



**Εγχειρίδιο Εγκατάστασης
Ασύρματου Τερματικού POS PAX A910**

PAX TECHNOLOGY LIMITED


Ευχαριστούμε για την επιλογή σας να αποκτήσετε ένα τερματικό POS PAX.

1. Περιεχόμενα


Το κουτί που έχετε στα χέρια σας περιέχει:

- 1 τερματικό POS PAX A910
- 1 ρολό για την εκτύπωση αποδείξεων
- 1 τροφοδοτικό ρεύματος
- 1 μπαταρία
- 1 καλώδιο USB Type C
- Έντυπο Οδηγιών Γρήγορης εγκατάστασης

2. Περιγραφή Τερματικού POS

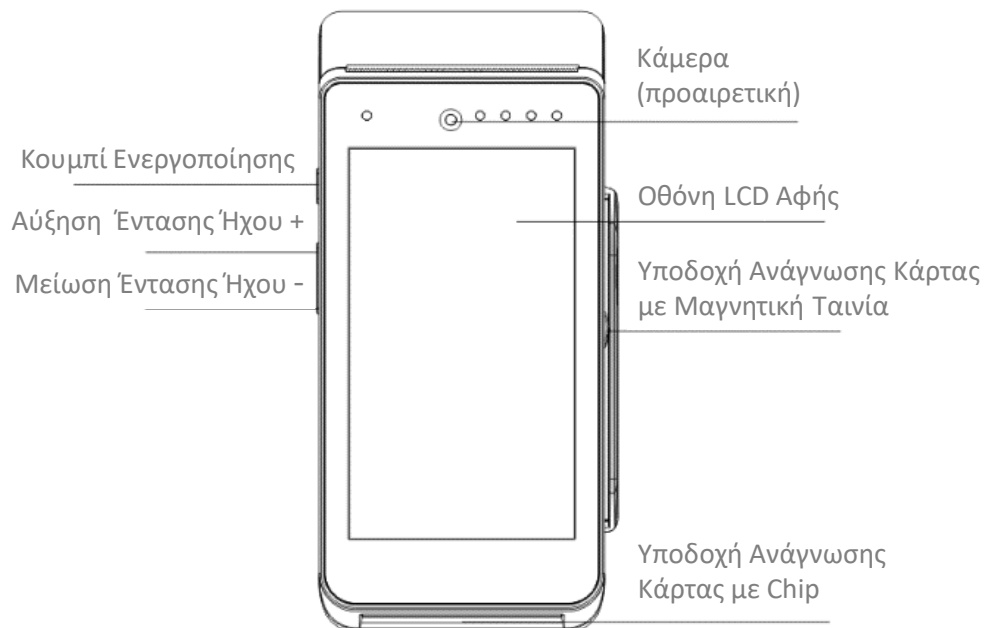

3. Εγκατάσταση

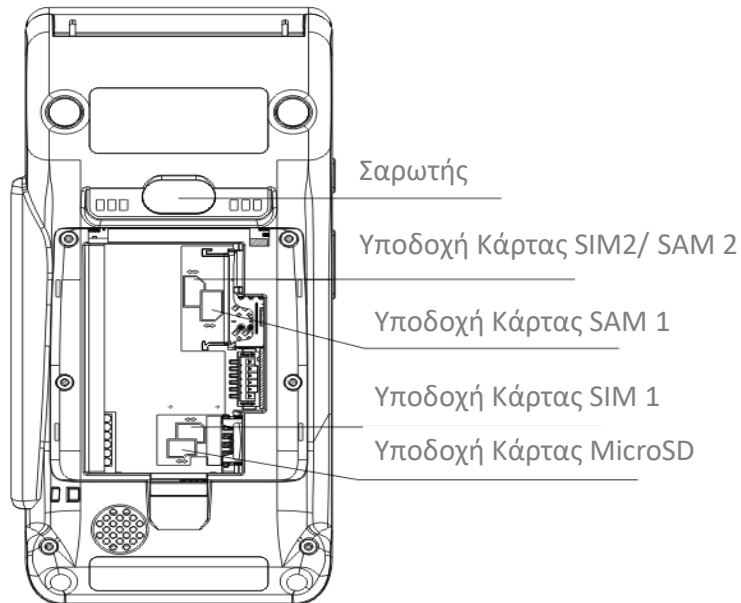

- **Θύρα USB:** Συνδέει το τερματικό με συσκευή που διαθέτει Θύρα USB
- **Κάρτες SAM/SIM/microSD:**
 - Ανοίξτε το καπάκι της μπαταρίας στο κάτω μέρος του τερματικού.
 - Αφαιρέστε την μπαταρία.
 - Εισάγετε τις κάρτες SAM/SIM/microSD στις αντίστοιχες θέσεις.

Σημείωση

Το τερματικό PAX A910 που παραλάβατε από τη **NEXI** έχει **ήδη ενσωματωμένη κάρτα SIM**, που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του.

4. Οδηγίες

- **Ενεργοποίηση (On):** πιέστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί της ενεργοποίησης έως ότου ανάψει η ένδειξη στην υποδοχή της κάρτας IC, ως ένδειξη ότι η συσκευή ενεργοποιήθηκε.
- **Απενεργοποίηση (Off):** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα έως ότου εμφανιστεί το μενού απενεργοποίησης. Επιλέξτε την ένδειξη “Απενεργοποίηση” στην οθόνη και στην επόμενη οθόνη επιλέξτε “OK”.
- **Ανέπαφες Συναλλαγές (Contactless):** Περάστε την κάρτα ή τη συσκευή με το ψηφιακό σας πορτοφόλι από το επάνω μέρος του τερματικού όπου υπάρχει το σχετικό σύμβολο.
- **Συναλλαγές με Chip:** Εισάγετε την κάρτα στην ειδική υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τερματικού, με το chip να βρίσκεται στο επάνω μέρος της κάρτας που εισάγετε στο τερματικό.
- **Συναλλαγές με μαγνητική ταινία:** Περάστε την κάρτα από την ειδική υποδοχή με σταθερή ταχύτητα, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, με τη μαγνητική ταινία στραμμένη προς τα κάτω.
- **Αποδείξεις:** Κόψτε την απόδειξη σε γωνία 45 μοιρών ως προς τη λεπίδα κοπής χαρτιού.
- **Φόρτιση μπαταρίας.** Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης και θα εμφανιστεί στην οθόνη η κατάσταση φόρτισης του POS.

5. Γενικές Συμβουλές Χρήσης

- Αποφεύγετε την έκθεση της συσκευής στον ήλιο και σε σημεία με υψηλή θερμοκρασία, υγρασία και σκόνη, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
- Εμπιστευτείτε την επισκευή της συσκευής σας μόνο σε εξουσιοδοτημένα σημεία service.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα που θα εισάγετε στην υποδοχή ανάγνωσης κάρτας (chip ή μαγνητική) είναι απαλλαγμένη από ξένα αντικείμενα.

6. Σημαντική Προειδοποίηση Ασφάλειας

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως, ούτε σε περιβάλλοντα με υψηλή θερμοκρασία, καπνό, σκόνη ή υγρασία.
- Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε την μπαταρία, ούτε να εισάγετε ξένα αντικείμενα για να ανοίξετε/ παραβιάσετε το κέλυφος της συσκευής. Ποτέ μην τοποθετείτε την μπαταρία κοντά σε φωτιά ή υπερβολικά θερμές επιφάνειες. Προσέχετε να μη ρίξετε κάτω την μπαταρία. Εξωτερικά χτυπήματα ή πίεση μπορεί να προκαλέσουν διαρροή υγρού μπαταρίας ή να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ακόμα και έκρηξη. Κρατήστε την μπαταρία μακριά από παιδιά και ζώα.
- Αντικαταστήστε αμέσως οποιαδήποτε μπαταρία φαίνεται να έχει αλλάξει σχήμα, παραμορφωθεί ή υπερθερμανθεί.
- Σας συστήνουμε να χρησιμοποιείτε αυθεντικούς φορτιστές της PAX Technology. Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα τρίτων προμηθευτών, βεβαιωθείτε ότι οι προδιαγραφές τους ανταποκρίνονται σε αυτές που συστήνονται για τα προϊόντα PAX και συμμορφώνονται με τους διεθνείς και τοπικούς κανονισμούς και πρότυπα. Μη συμβατά τροφοδοτικά, φορτιστές ή μπαταρίες μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές ή ακόμα και εκρήξεις και θα καταργήσουν οποιαδήποτε εγγύηση της συσκευής σας
- Φορτίστε την μπαταρία όταν η ένδειξη δείχνει χαμηλό ποσοστό και εξασφαλίστε ότι δεν φορτίζετε ποτέ τη μπαταρία για συνεχόμενο διάστημα που υπερβαίνει τις 24 ώρες. Αν μια μπαταρία είναι αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε την τουλάχιστον μια φορά κάθε 6 μήνες ώστε να αποφύγετε ζημιά υπερφόρτισης ή εκφόρτιση. Για να εξασφαλίσετε μακροπρόθεσμα βέλτιστη απόδοση του προϊόντος, συνιστάται η αντικατάσταση της μπαταρίας μετά από 2 χρόνια συνεχούς χρήσης.
- Απορρίψτε τη συσκευή, την μπαταρία και τα αξεσουάρ με υπευθυνότητα και σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται στα κοινά οικιακά απορρίμματα. Η ακατάλληλη απόρριψη της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη και οποιαδήποτε διαρροή υγρού μπορεί να είναι επιβλαβής για το περιβάλλον και τοξική για ανθρώπους και ζώα

7. Περιβαλλοντικές Παράμετροι

Περιβάλλον λειτουργίας: Θερμοκρασία: -10°C~50°C (14°F~122°F) (κατάσταση μη φόρτισης)

Περιβάλλον Αποθήκευσης: Θερμοκρασία: -20°C~70°C(-4°F~158°F) (κατάσταση μη φόρτισης)

Υγρασία: 5%~95% (απουσία συμπύκνωσης)

8. Εικονίδια



Μην πετάτε τις μπαταρίες στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Ανακυκλώστε με επαγγελματικό τρόπο.



Εξοπλισμός κατηγορίας II



Μόνο για εσωτερική χρήση



Σήμανση ενεργειακής απόδοσης



Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC)



Συνεχές ρεύμα (DC)



Λογότυπο microSD

Σημείωση εμπορικού σήματος

Το λογότυπο microSD είναι εμπορικό σήμα της SD-3C LLC

9. Σημειώσεις

Η συσκευή A910 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης ΕΚ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα: <https://www.pax.com.cn/ProductCE/index.aspx>

Η PAX κάνει διαρκώς επενδύσεις ώστε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα της να συμμορφώνονται με τις πιο πρόσφατες πιστοποιήσεις. Αναζητήστε την ολοκληρωμένη λίστα μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας ή στα φυλλάδια προϊόντων που μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε στην ιστοσελίδα της PAX.

Κατασκευαστής: PAX Computer Technology (Shenzhen) Co. Ltd.
Διεύθυνση: 4/F, No.3 Building, Software Park, Second Central Science-Tech Road, High-Tech Industrial Park, Shenzhen, Guangdong, China.
Τηλέφωνο: +86 755 86169630
Ιστοσελίδα: www.pax.com.cn