

nexi

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ERP
με NEXI Android
A50/A910/A920PRO/SoftPOS
σύμφωνα με ΑΑΔΕ 1155



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	Εισαγωγή	03
1.1	Προετοιμασία του Nexi Android POS τερματικού για διασύνδεση με ERP	04
1.2	Οδηγίες για σύνδεση στο δίκτυο (πριν τη διασύνδεση)	05
2	Οδηγίες διασύνδεσης με TCP Socket Protocol	06
2.1	Για Android POS	06
2.2	Για SoftPOS	08
3	Οδηγίες διασύνδεσης με WebECR Protocol	11
3.1	Για Android POS	11
3.2	Για SoftPOS	13
4	Οδηγίες διασύνδεσης για τους Παρόχους ERP	16
4.1	Γενικές Οδηγίες	16
4.2	Τεχνικές Οδηγίες για τους Παρόχους ERP	17
5	Υποστηριζόμενες Συναλλαγές	18
6	Ετεροχρονισμένες Συναλλαγές για Nexi POS	19
6.1	Για Android τερματικά	19
6.2	Για Nexi SoftPOS	20
7	Δήλωση Βλάβης	21
8	Στοιχεία επικοινωνίας για ERP Providers και εμπόρους	22

1 Εισαγωγή

Παρακάτω ακολουθούν οδηγίες που μπορείτε να ακολουθήσετε μόνοι σας για να διασυνδέσετε το Nexi Android τερματικό σας (A920Pro/A910/A50) ή το SoftPOS σας με το ERP σύστημά σας, καθώς και οδηγίες που μπορείτε να μεταφέρετε στον ERP συνεργάτη σας για το σκοπό αυτό.

1.1 Προετοιμασία του NEXI Android POS τερματικού για διασύνδεση με ERP

Περίπτωση Α: Νέο (καινούργιο) τερματικό

Για καινούργιο τερματικό που μόλις έχει παραληφθεί, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες λειτουργίας στο παρακάτω link

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α


Περίπτωση Β: Το τερματικό είναι ήδη σε χρήση

Για τερματικό που είναι ήδη σε λειτουργία και χρειάζεται να διασυνδεθεί με ERP, θα πρέπει να κάνετε αποστολή πακέτου ώστε να μην υπάρχουν εκκρεμότητες συναλλαγών πριν την διασύνδεση. Για το κλείσιμο του πακέτου επιλέξτε στο αρχικό μενού της εφαρμογής πληρωμών «Πακέτο» και μετά «Κλείσιμο Πακέτου» όπως περιγράφεται στη σελίδα 13, στο link

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β



Συνιστάται η επανεκκίνηση της εφαρμογής πληρωμών πριν την έναρξη της διαδικασίας διασύνδεσης με το ταμειακό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, έξοδος από την εφαρμογή και είσοδο με βάση τις οδηγίες λειτουργίας, δηλαδή είσοδο πατώντας το εικονίδιο «Πληρωμή» που φαίνεται παρακάτω:

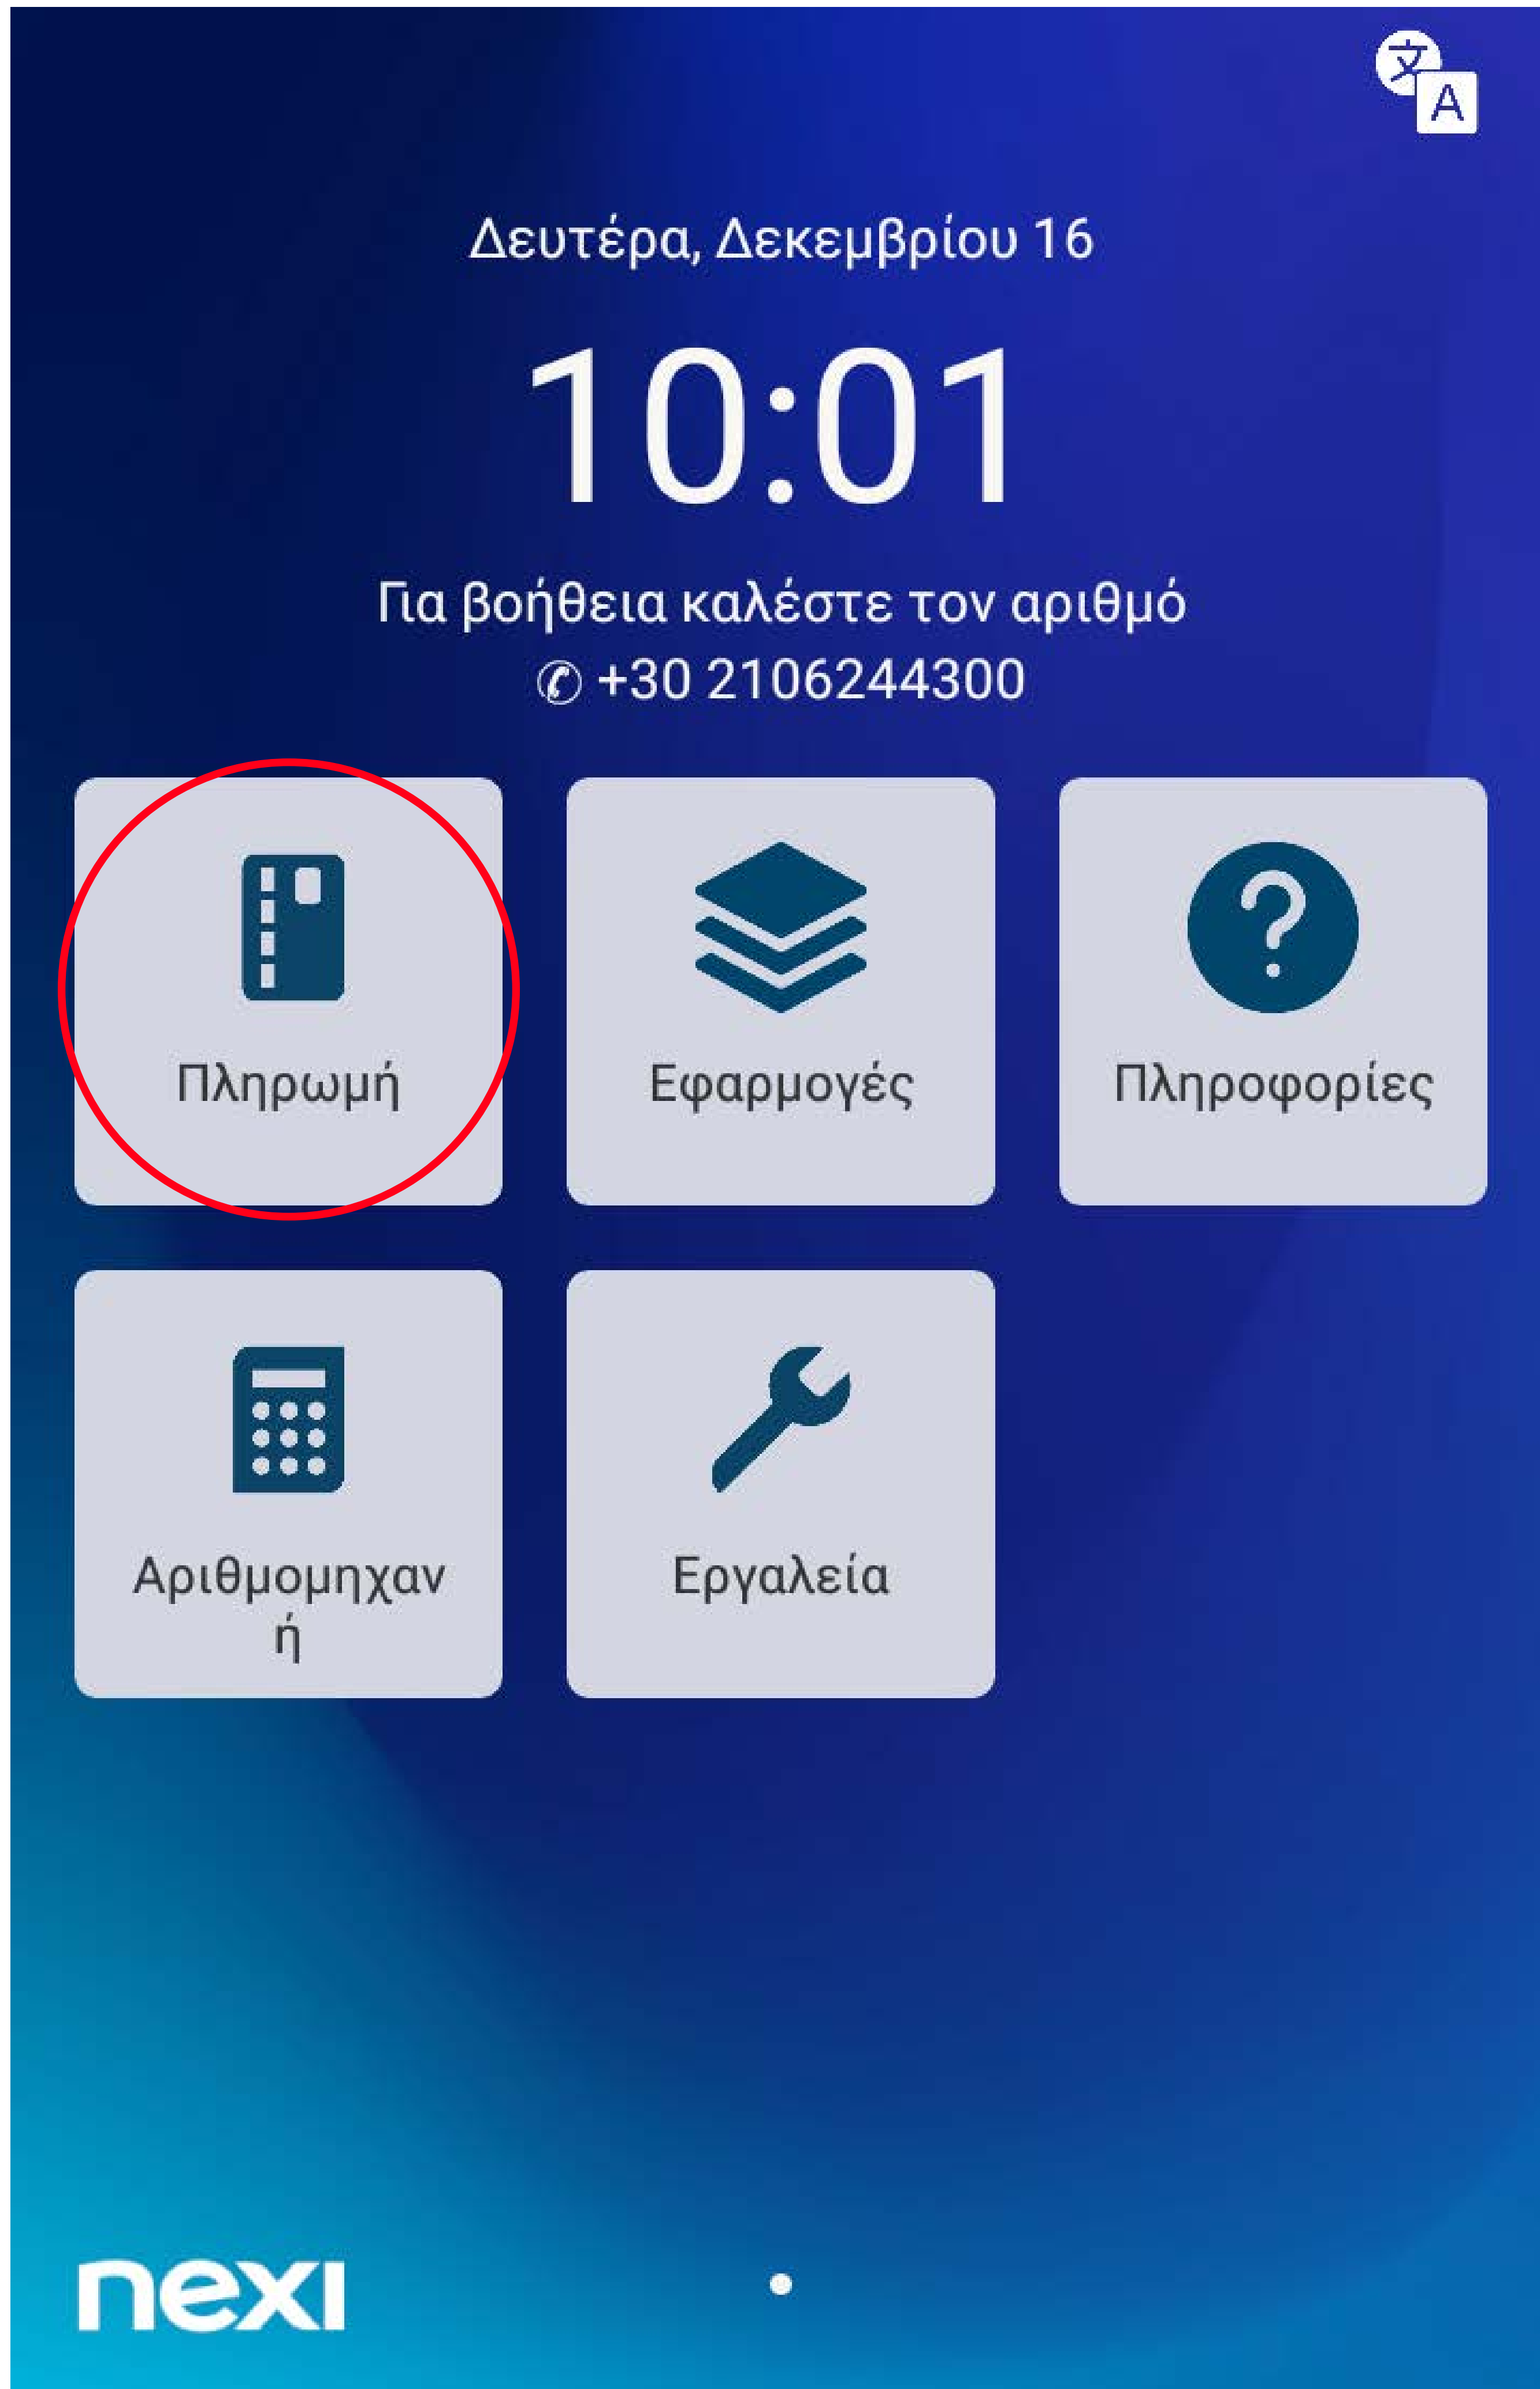

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε για τη διασύνδεσή σας:

- Μόλις ολοκληρωθούν οι παραπάνω ενέργειες, το NEXI POS λειτουργεί με βάση τις τελευταίες ενημερώσεις.
- Ο τεχνικός διασύνδεσης από το ERP θα ακολουθήσει τις οδηγίες διασύνδεσης του εκάστοτε Ταμειακού Συστήματος ERP.
- Οι οδηγίες καλύπτουν τη διασύνδεση με 1155 ΑΑΔΕ TCPSocket και WebECR πρωτόκολλα.
- Για διασύνδεση ΑΑΔΕ 1155 με ΦΗΜΑΣ θα πρέπει το ταμειακό/ERP να χρησιμοποιήσει ECR Token
- Για διασύνδεση ΑΑΔΕ 1155 με ΥΠΑΗΕΣ θα πρέπει το ταμειακό/ERP να χρησιμοποιήσει Provider Signature.

1.2 Οδηγίες για σύνδεση στο δίκτυο (πριν τη διασύνδεση)

Για TCPSocket:

Σε περίπτωση χρήσης του ΑΑΔΕ 1155 TCPSocket, το NEXI POS πρέπει να είναι στο ίδιο τοπικό δίκτυο Wi-Fi με το ERP. Για τη διασύνδεση με ΑΑΔΕ 1155 TCPSocket, η Static IP και το Port του τερματικού θα πρέπει δηλωθούν στο ταμειακό σύστημα. Κάθε φορά που γίνεται επανασύνδεση του τερματικού με το δίκτυο του καταστήματος υπάρχει η πιθανότητα να αλλάξει η IP του τερματικού. Προκειμένου να μη χρειάζεται κάθε φορά εισαγωγή της νέας IP του τερματικού στο ταμειακό σύστημα, θα πρέπει είτε να γίνει εισαγωγή Static IP στο NEXI POS Android τερματικό. Οδηγίες για δήλωση static IP στο NEXI POS Android τερματικό, θα βρείτε στο Βήμα 5 στην σελίδα 7.




Για WebECR:

Σε περίπτωση χρήσης του ΑΑΔΕ 1155 WebECR, το NEXI POS μπορεί να είναι είτε σε δίκτυο Wi-Fi ή με 4G SIM με πρόσβαση στο Internet για την επικοινωνία με την πλατφόρμα (Middleware WebECR).


2 Οδηγίες διασύνδεσης με TCP Socket Protocol

2.1 Για Android POS (A910, A920Pro, A50)

Βήμα 1: Στο αρχικό menu της εφαρμογής πληρωμών (οθόνη Αγοράς) επιλέγουμε «Ρυθμίσεις» και μετά επιλέγουμε **Ρυθμίσεις ECR:**

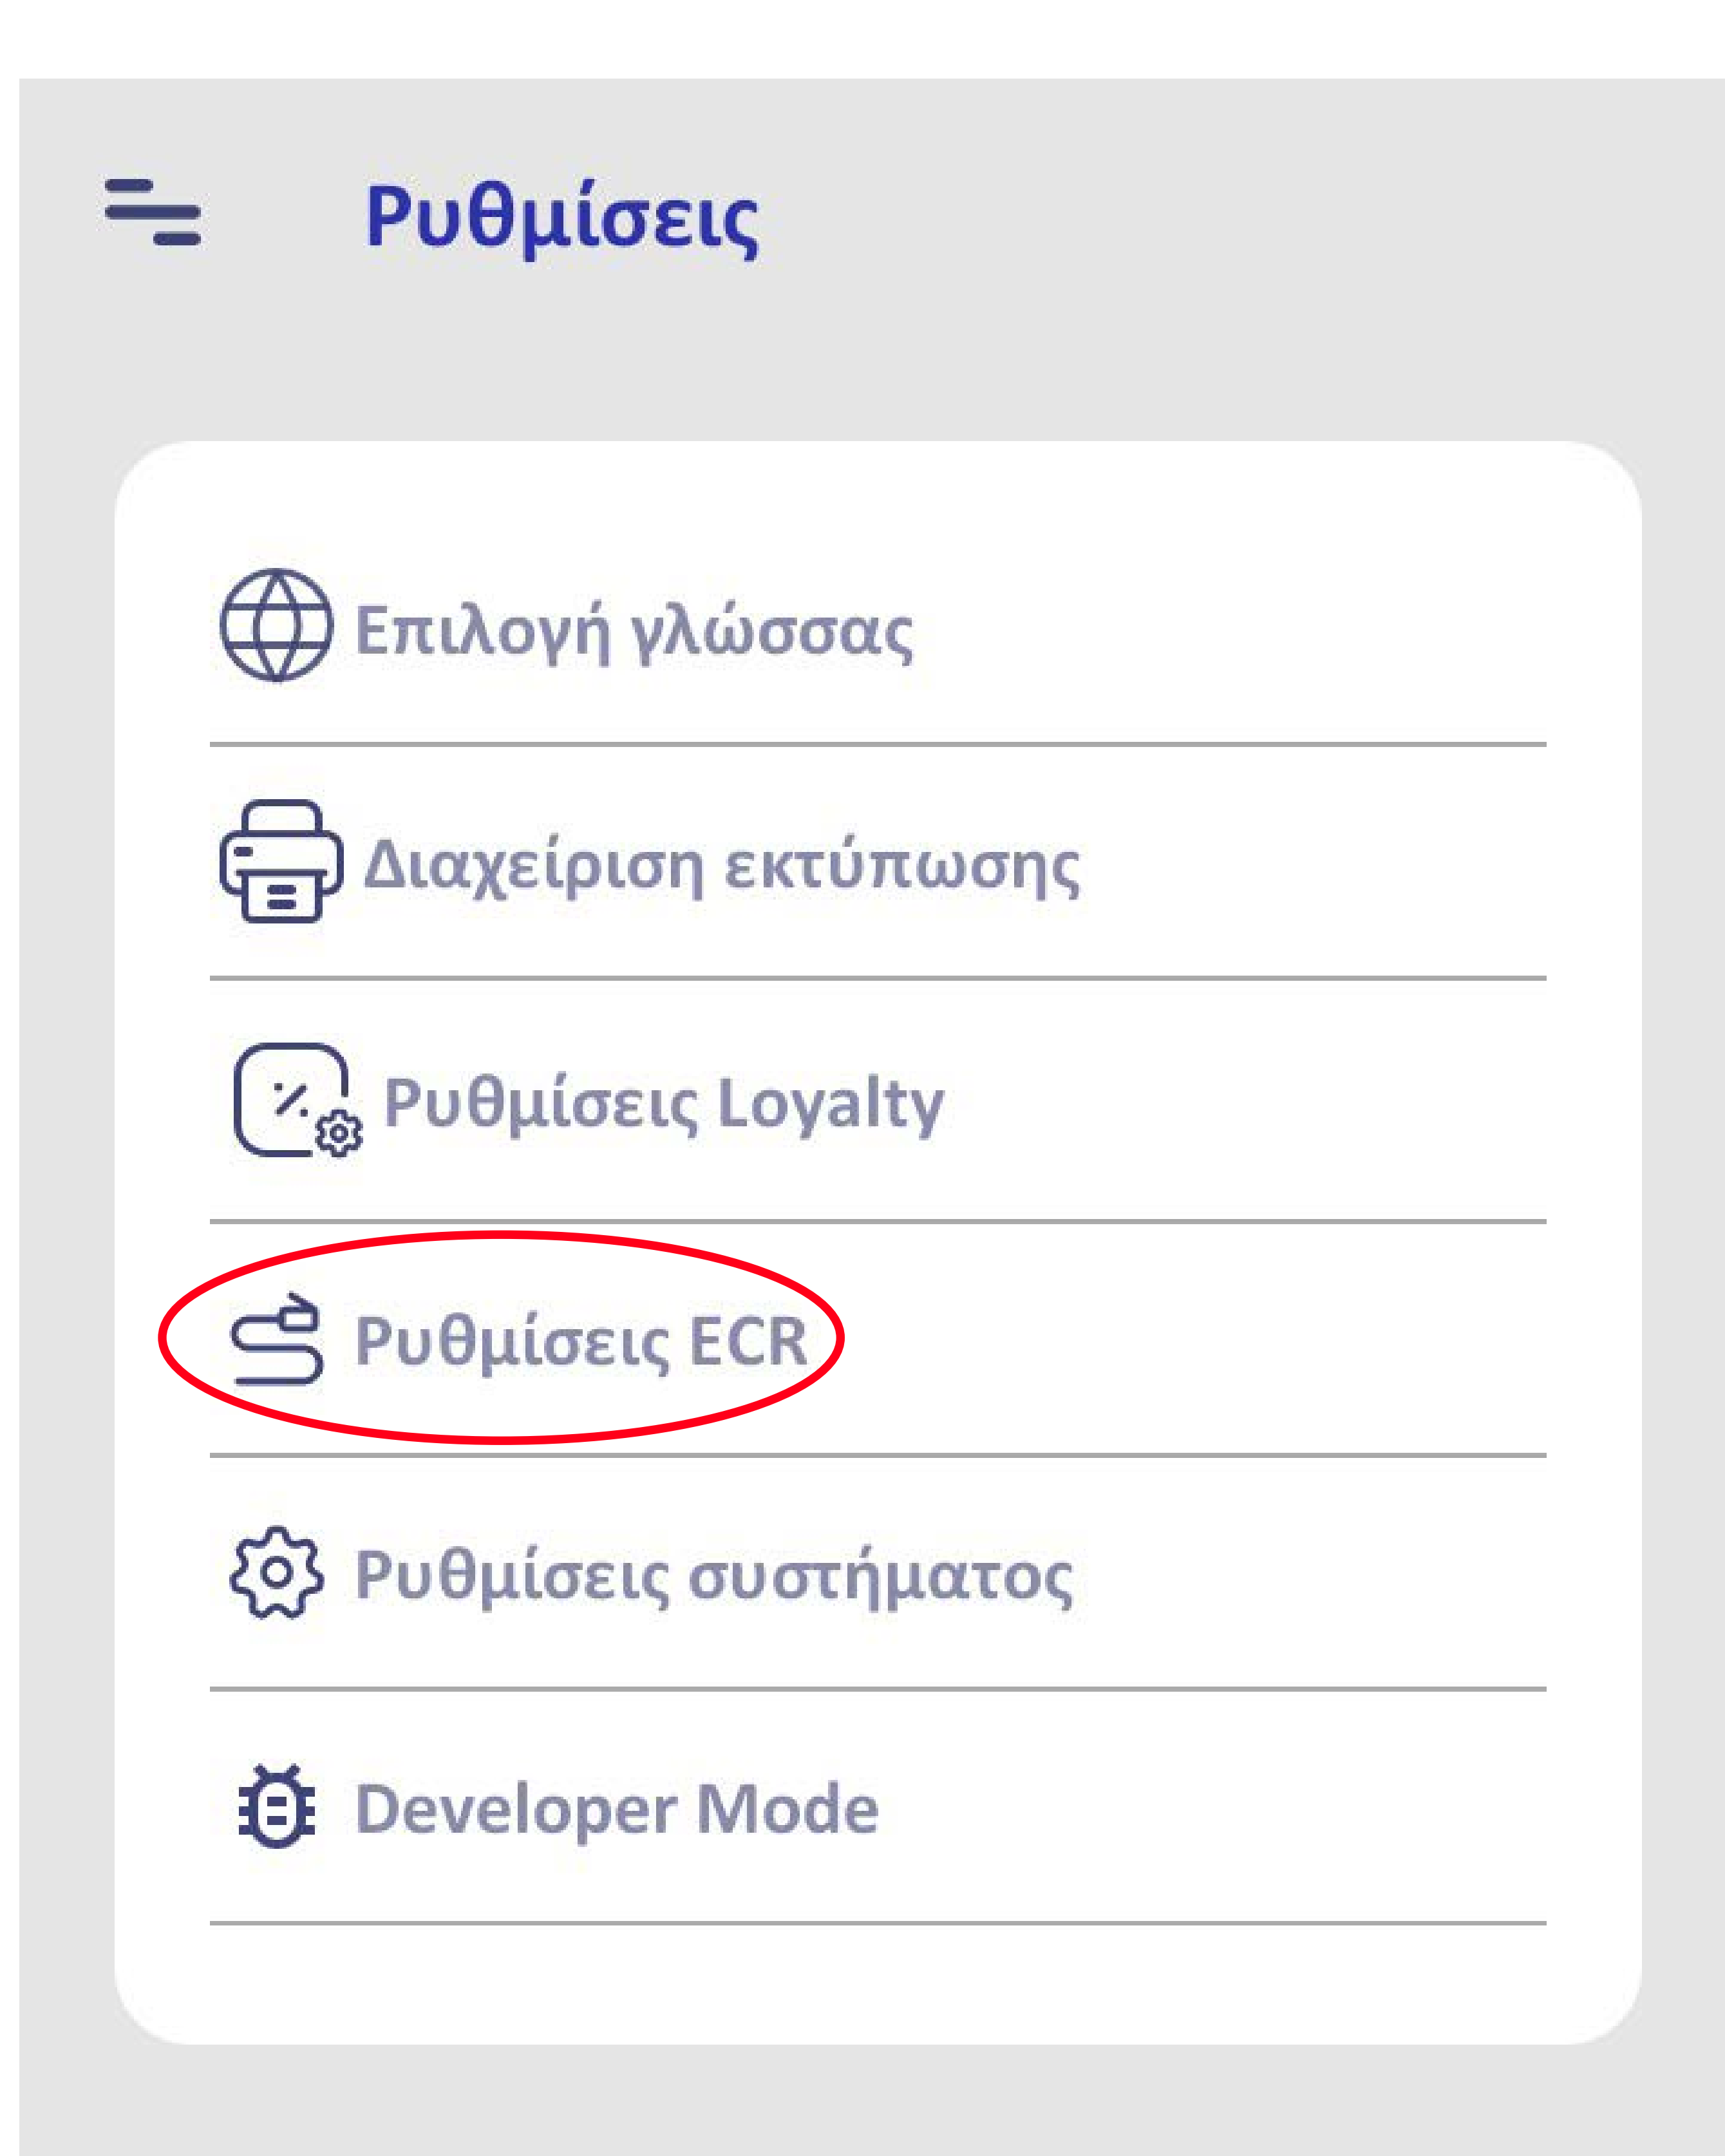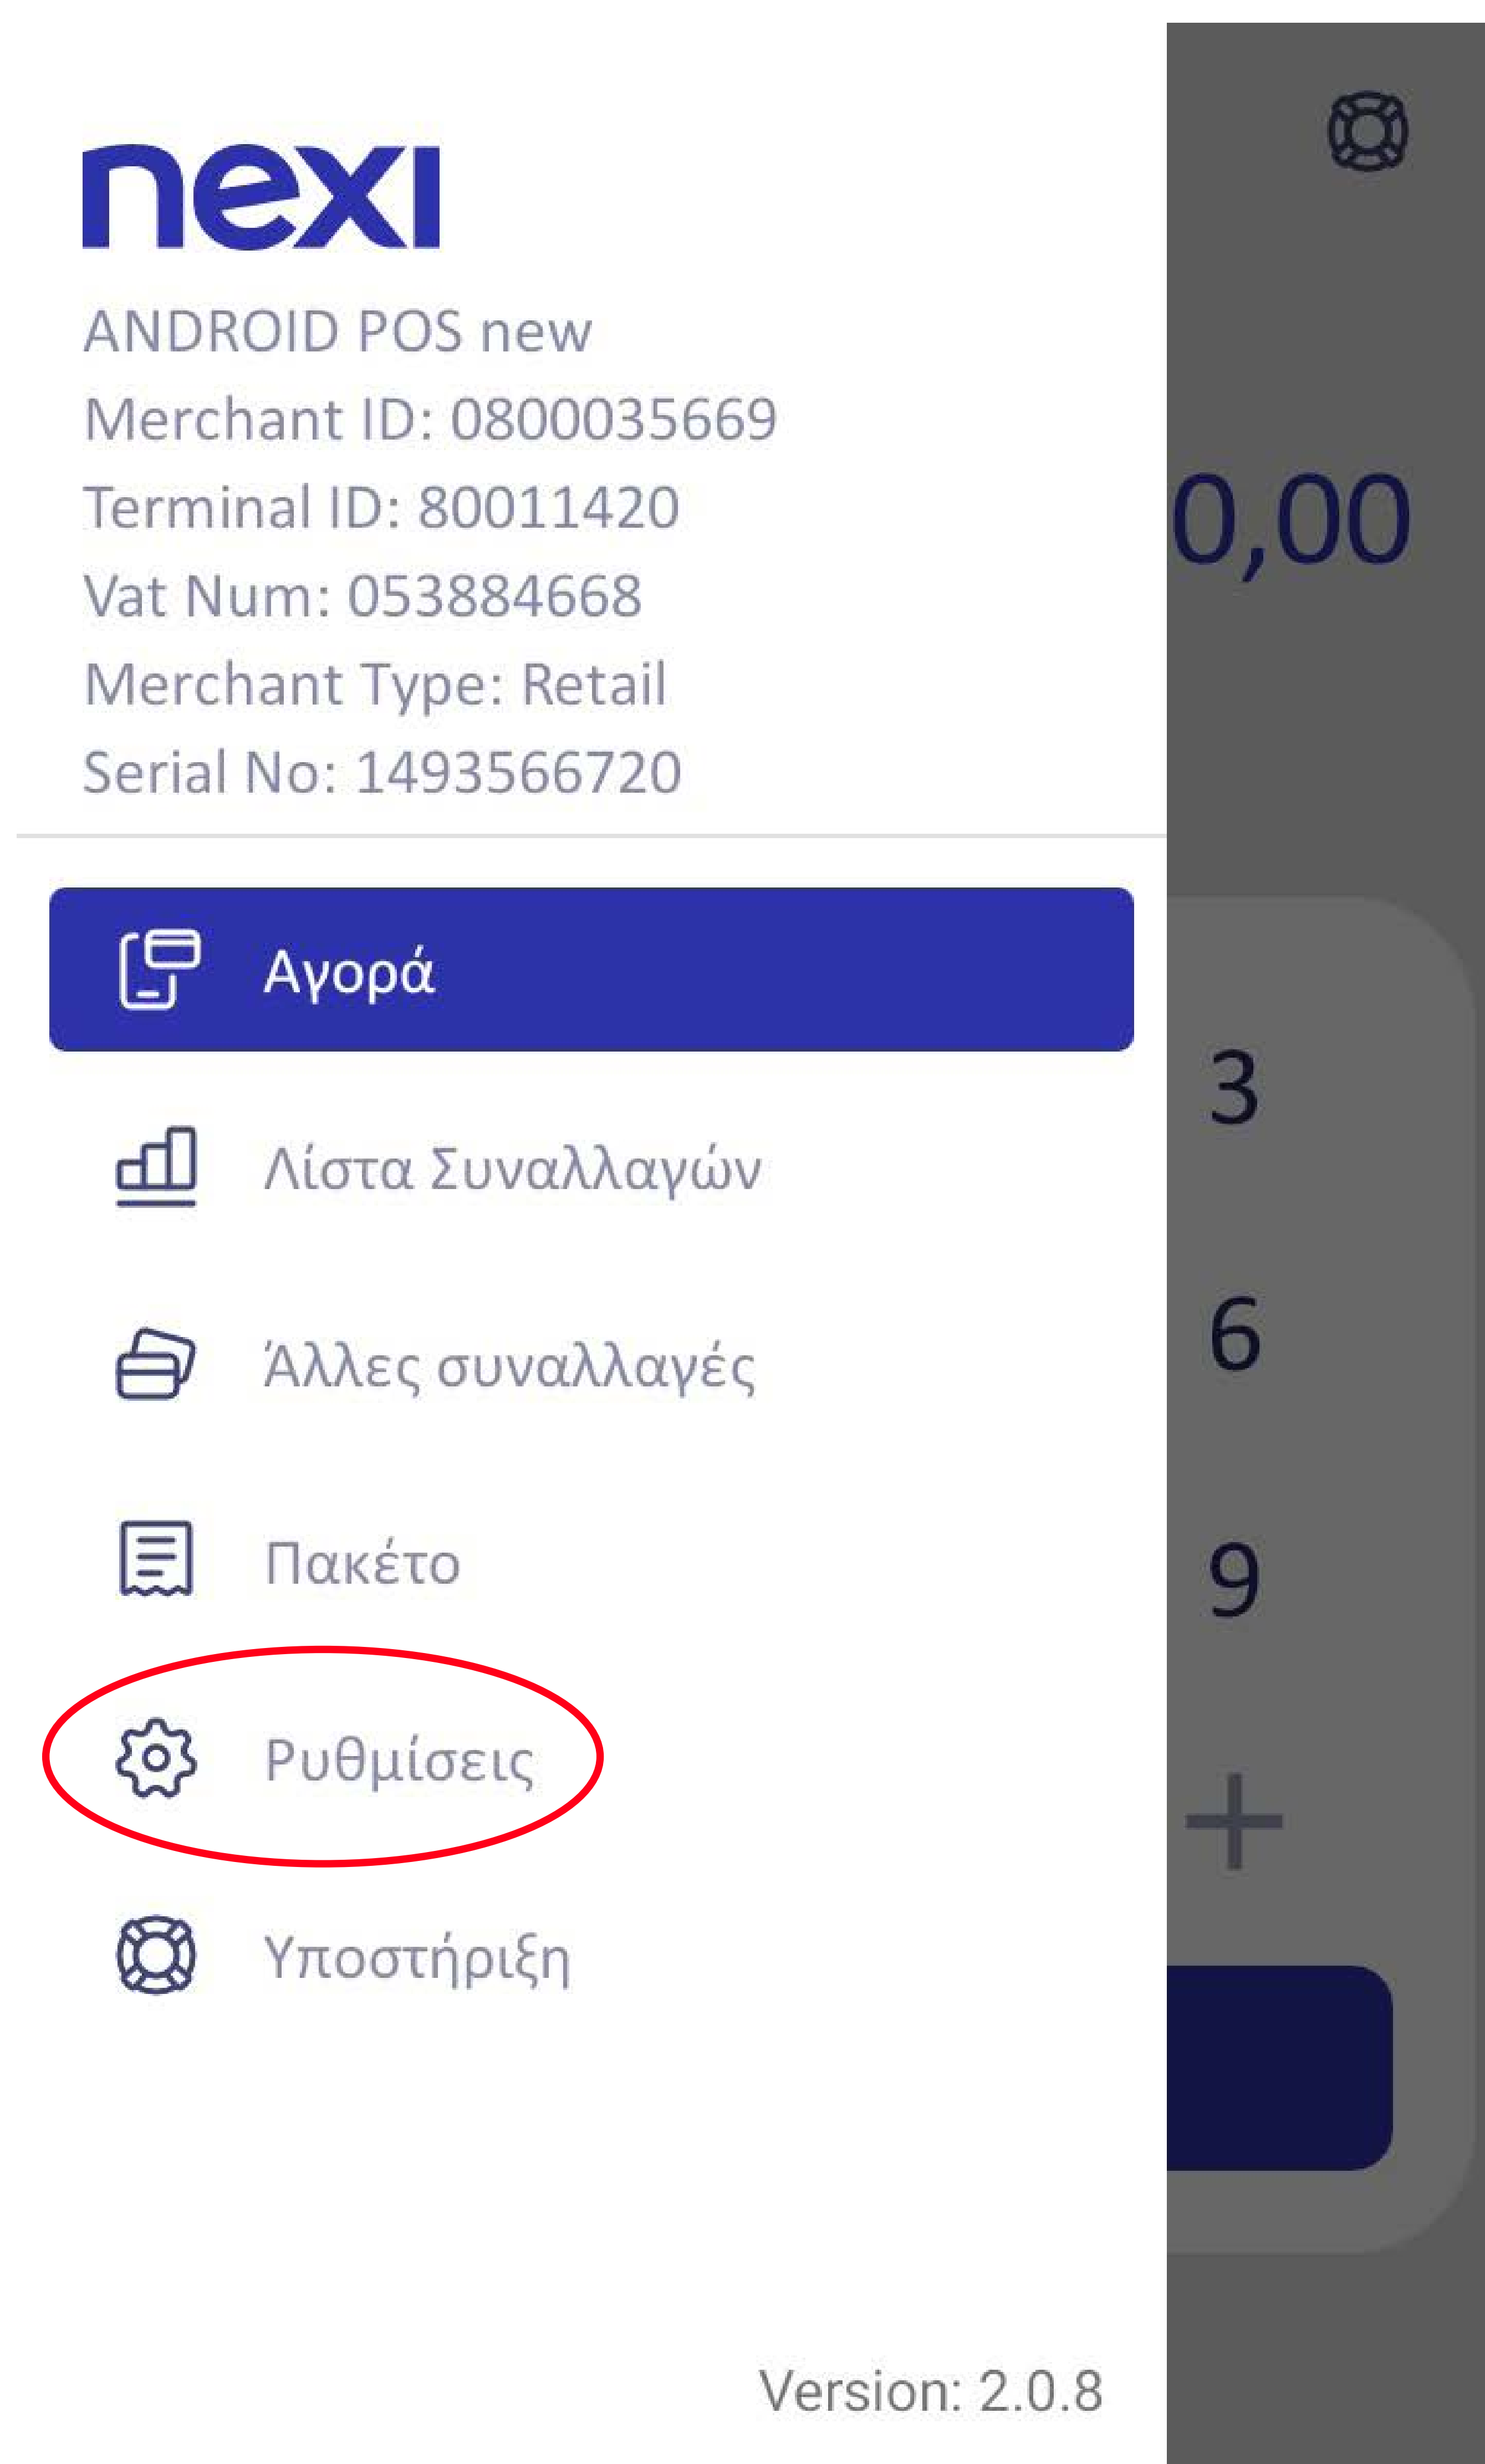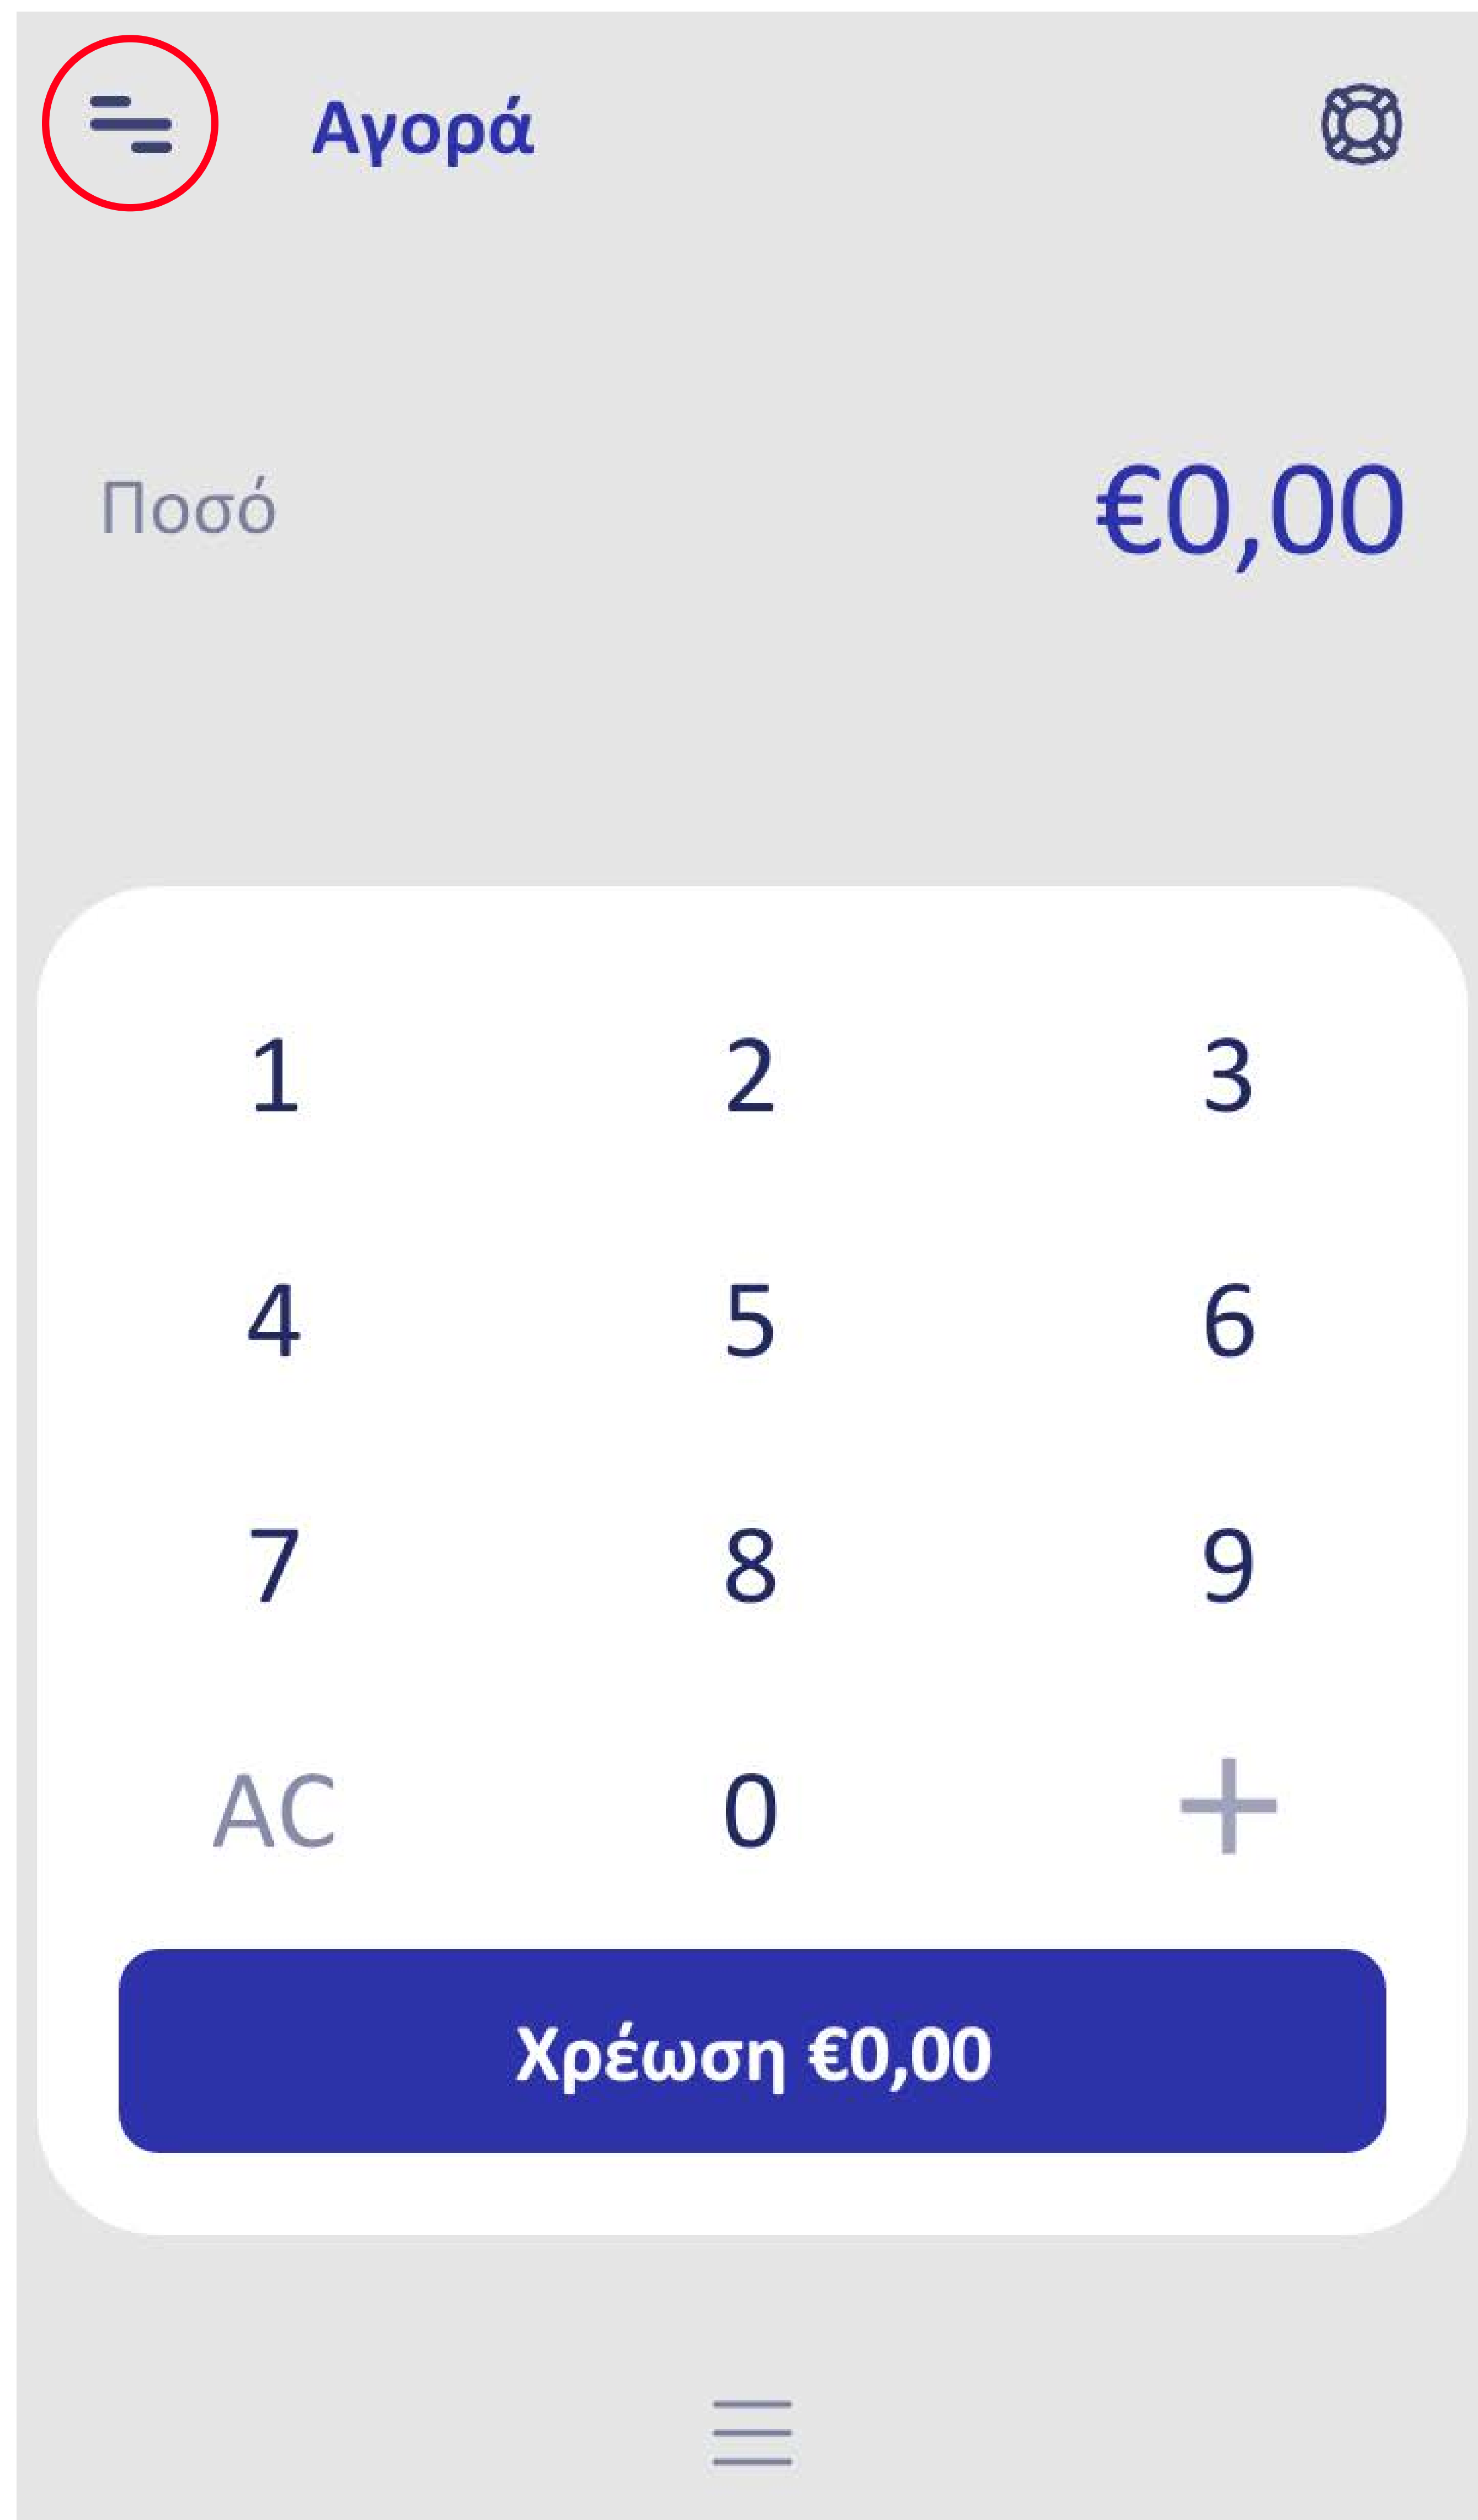


Βήμα 2: Στην επόμενη οθόνη, επιλέγουμε «Ρυθμίσεις Server»:

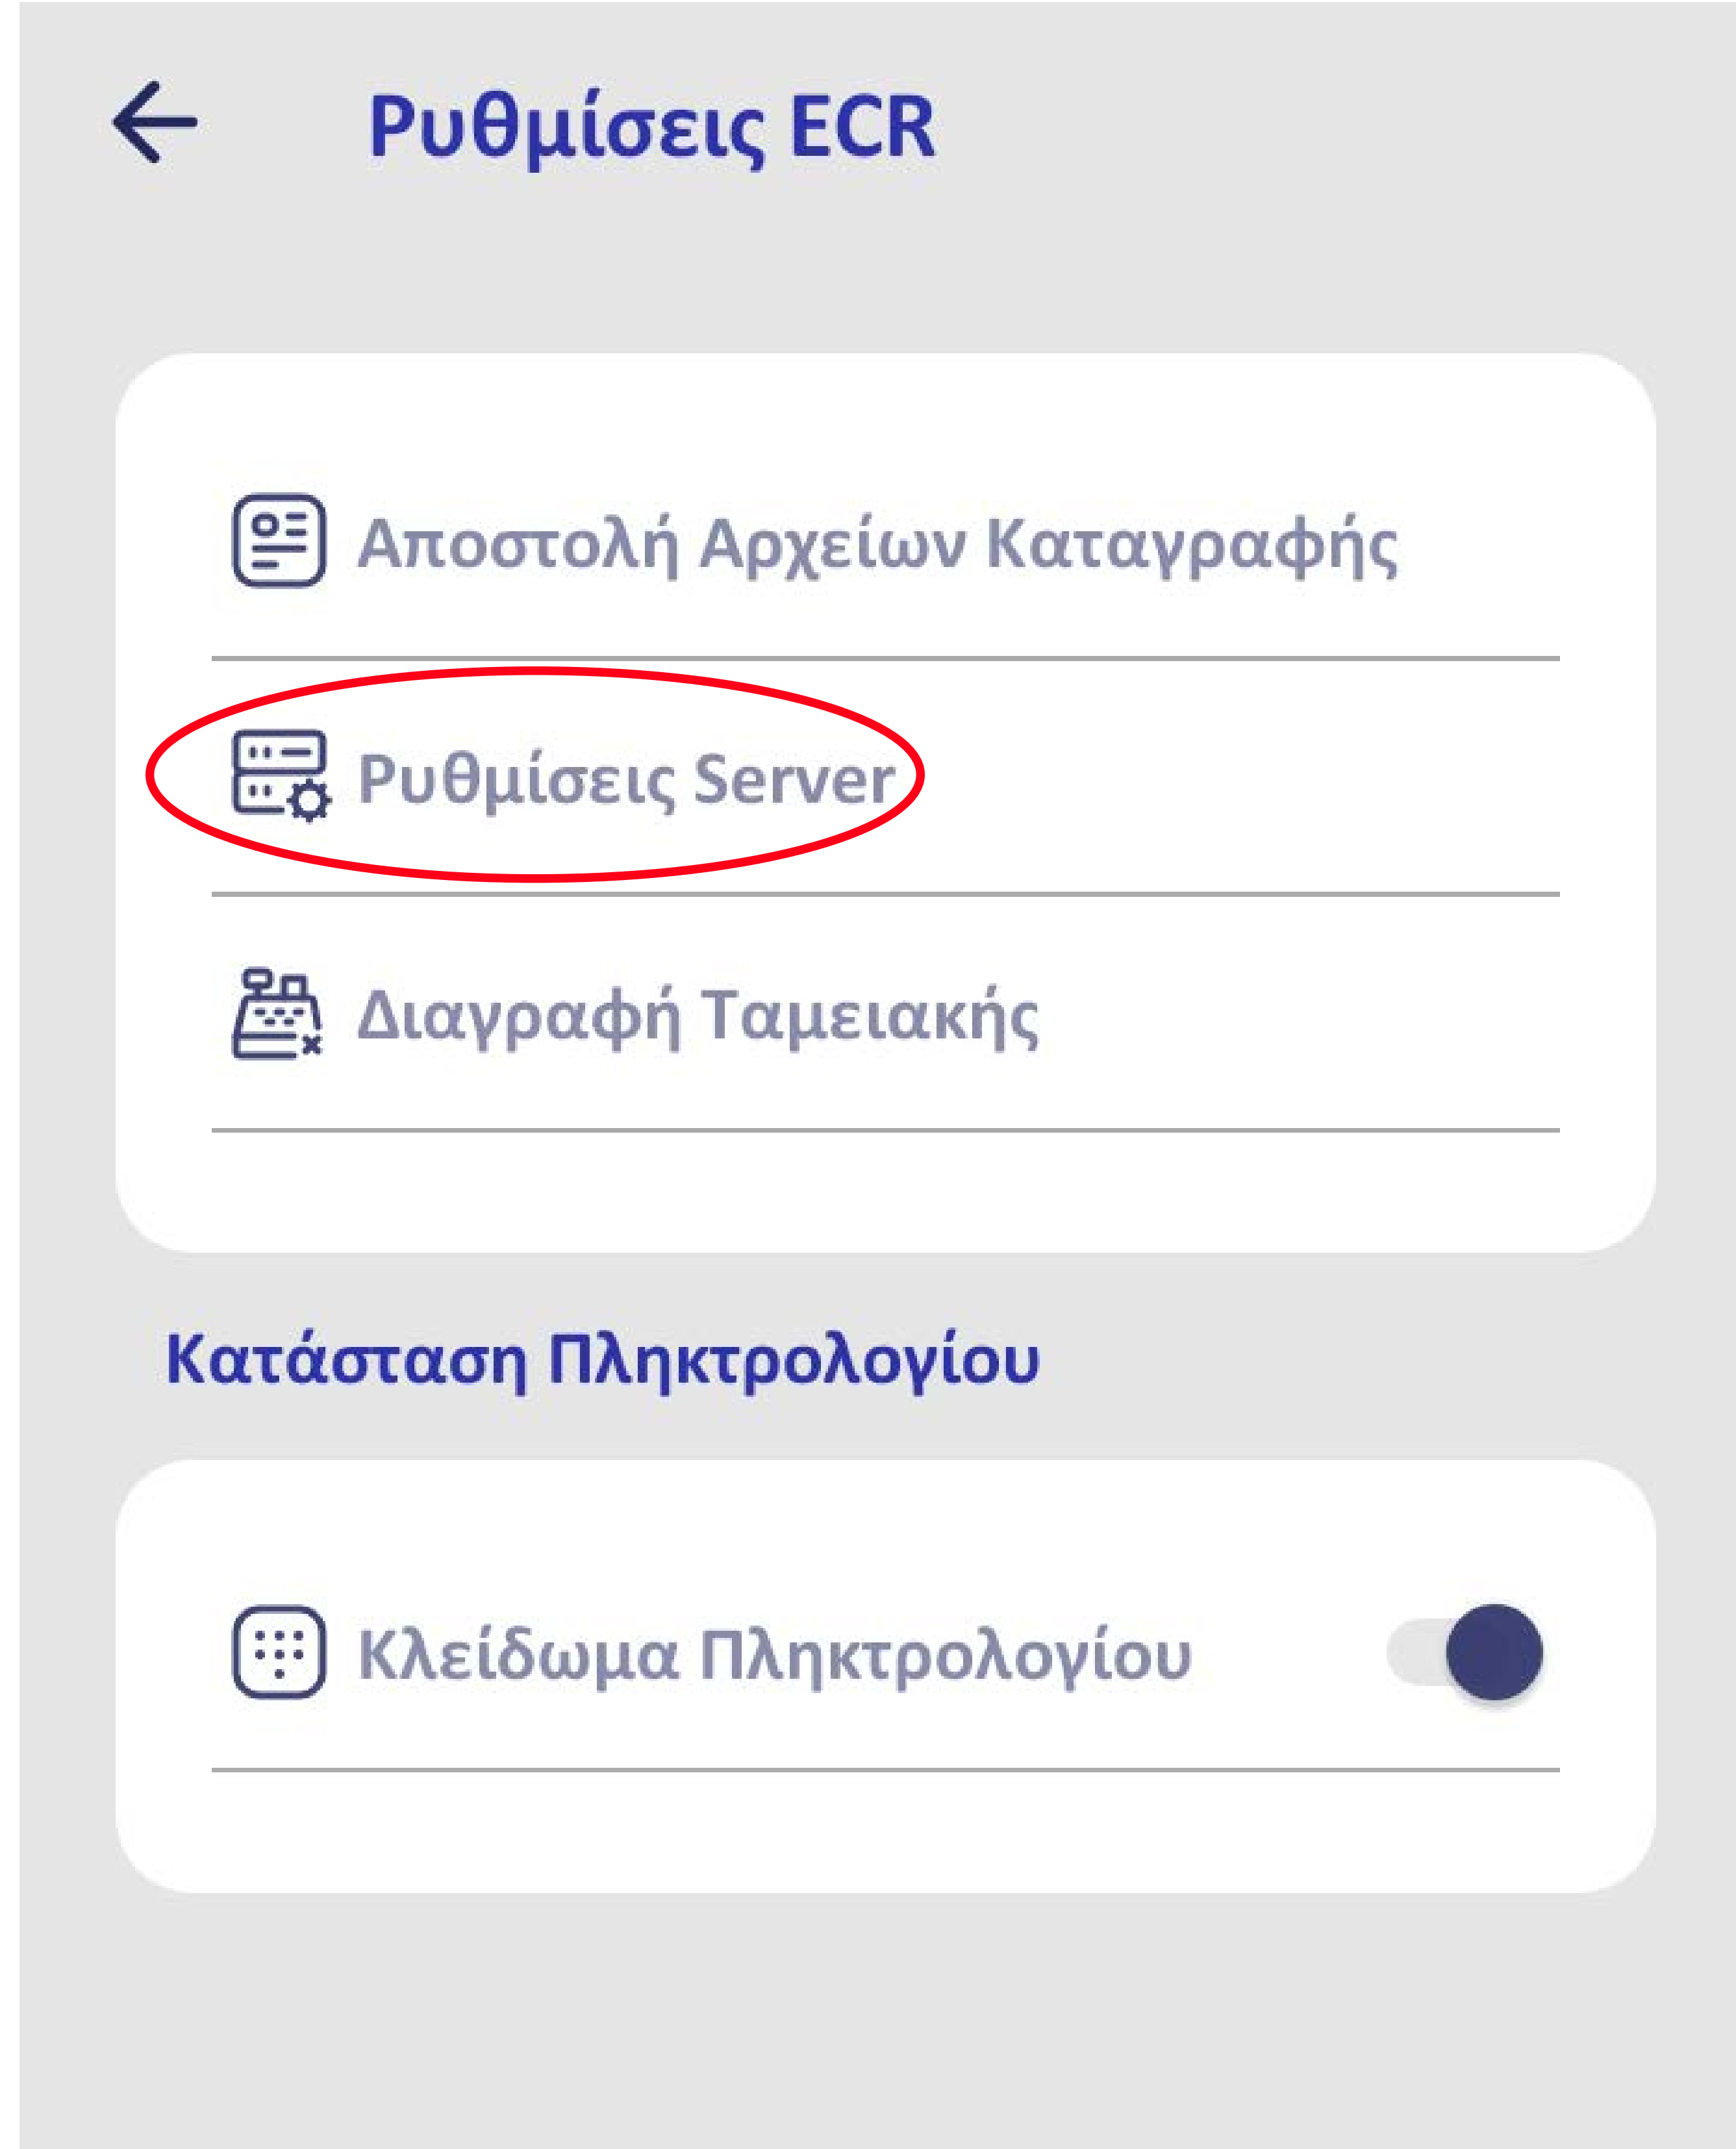


Βήμα 3: Επιλέγοντας **Ρυθμίσεις Server**

εμφανίζονται οι απαραίτητες πληροφορίες IP & Θύρα που πρέπει να καταχωρηθούν στο ταμειακό σύστημα ERP ακολουθώντας τις οδηγίες για το ERP.

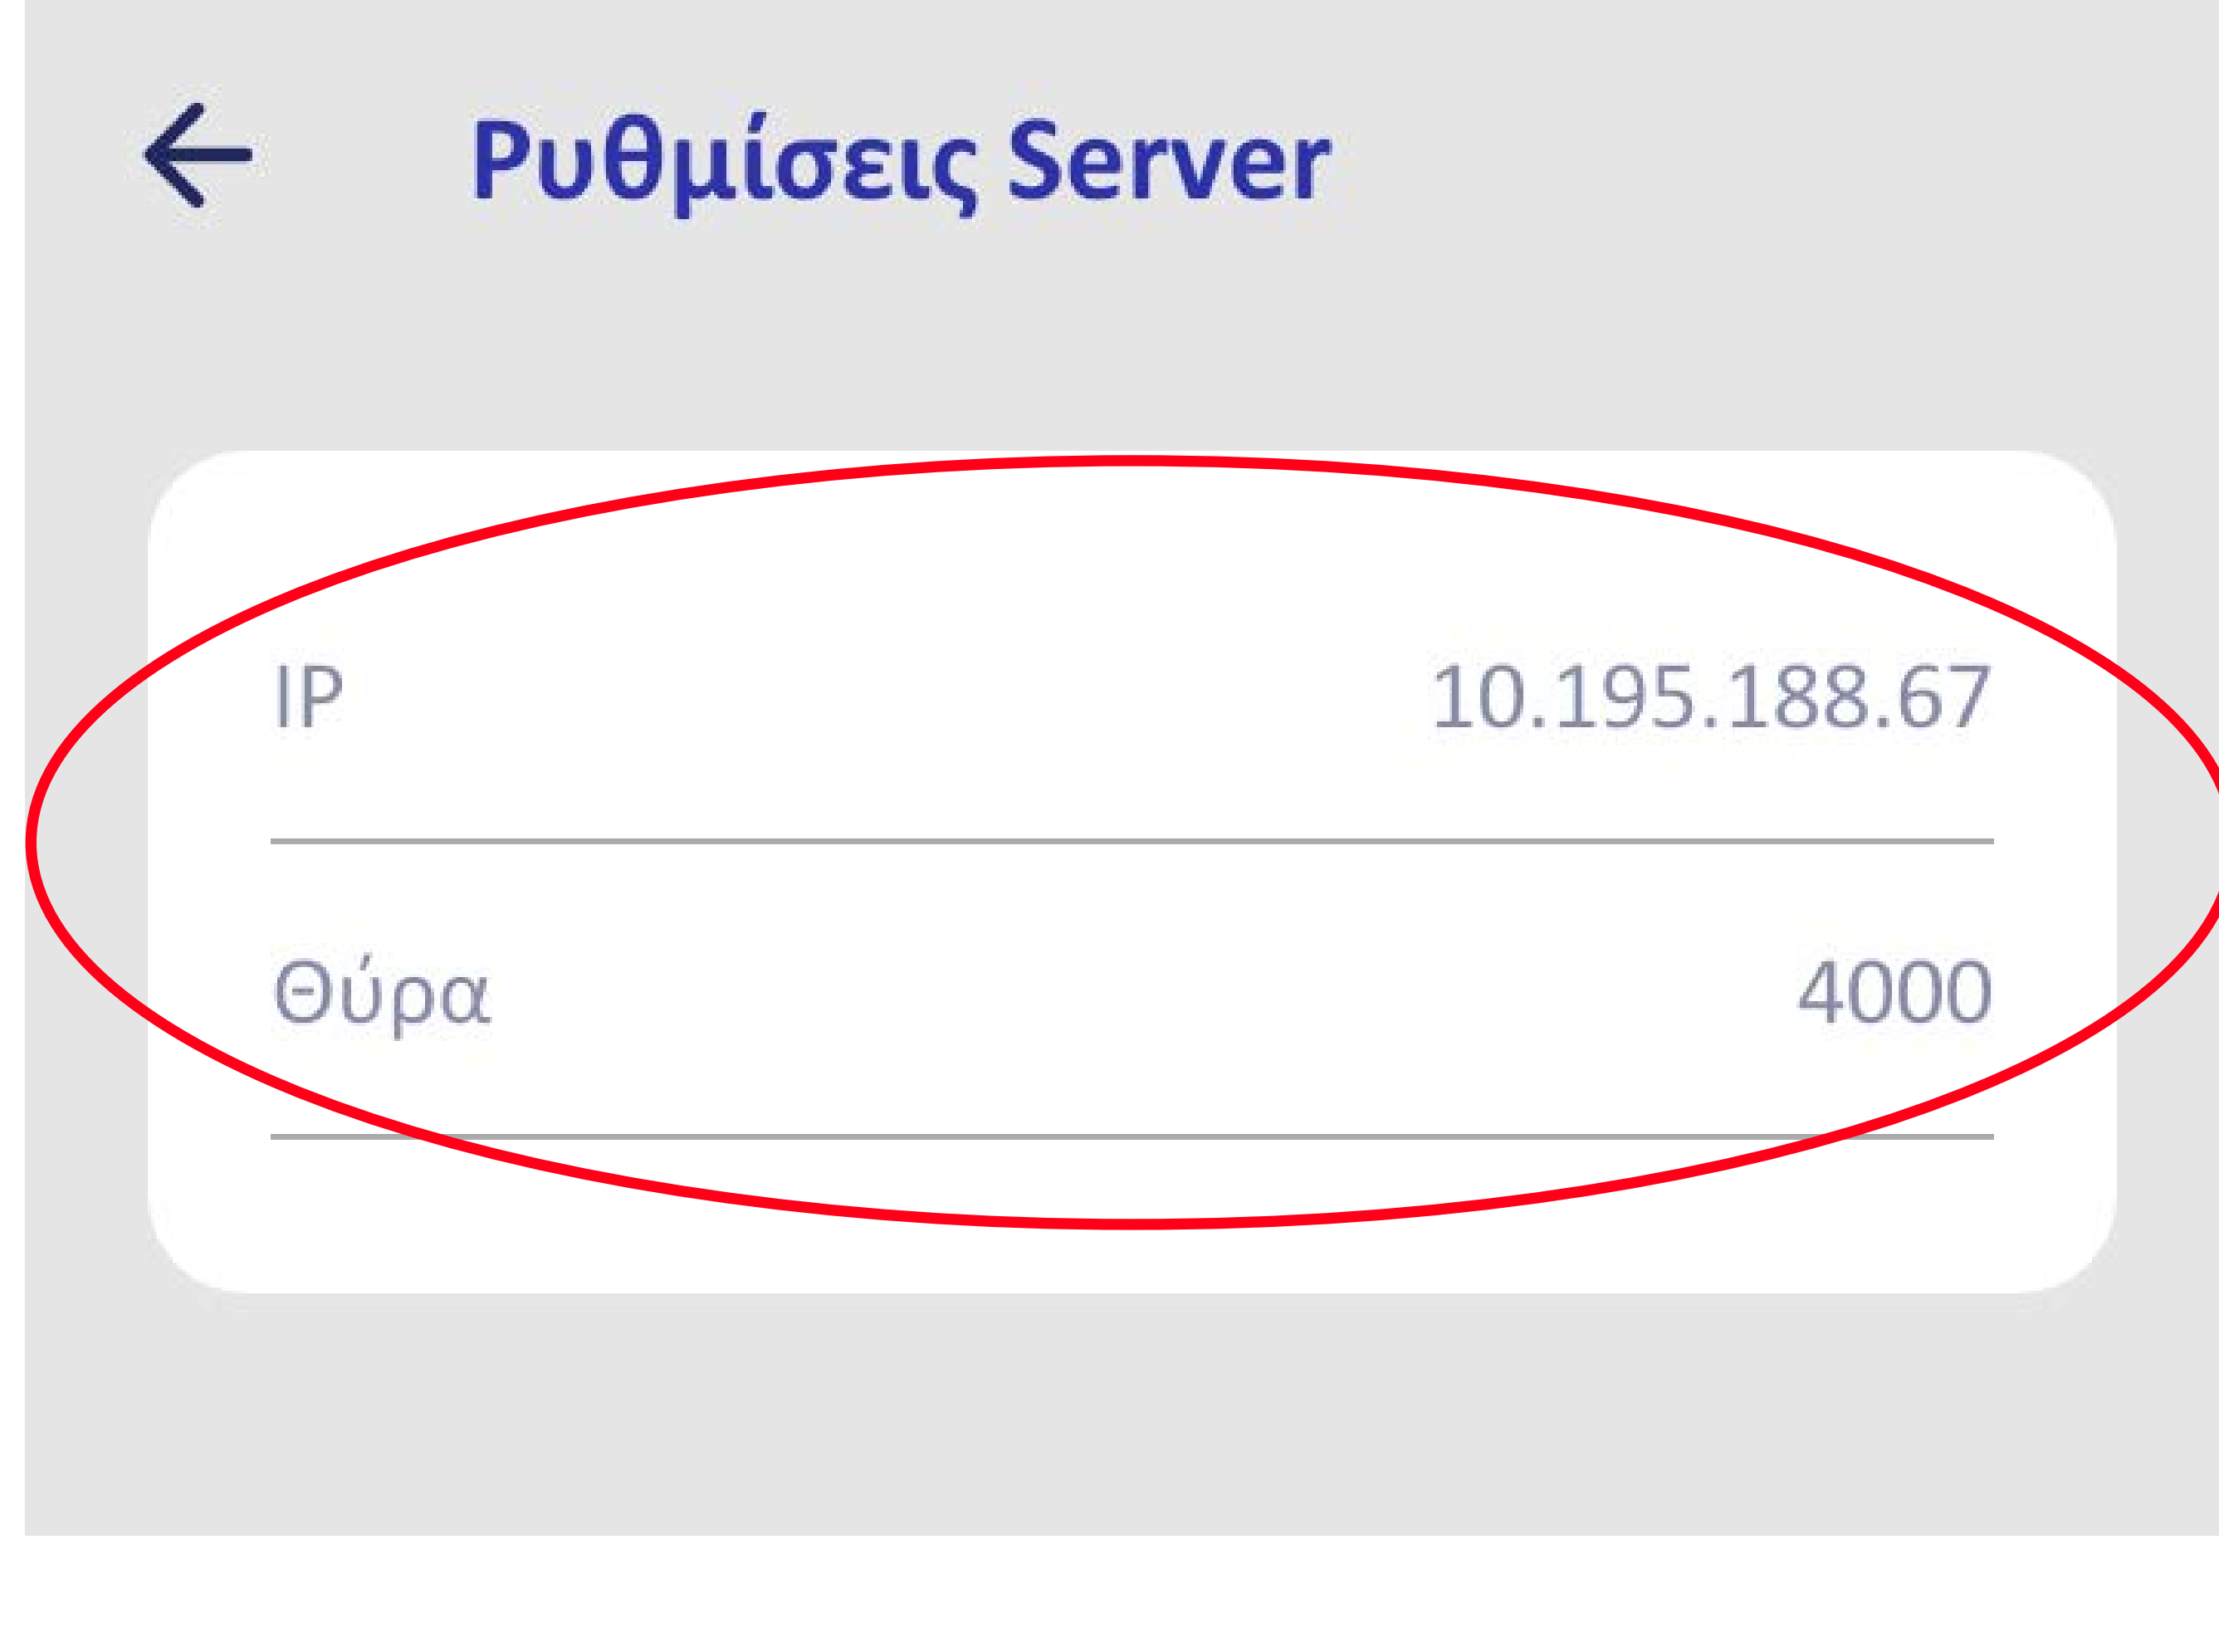

Βήμα 4: Όταν ολοκληρωθεί το βήμα 3, θα εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη στο τερματικό:
Η διασύνδεση του NEXI POS Android έχει ολοκληρωθεί και οι συναλλαγές σας θα πρέπει να ξεκινούν από το ταμειακό σύστημα ERP.

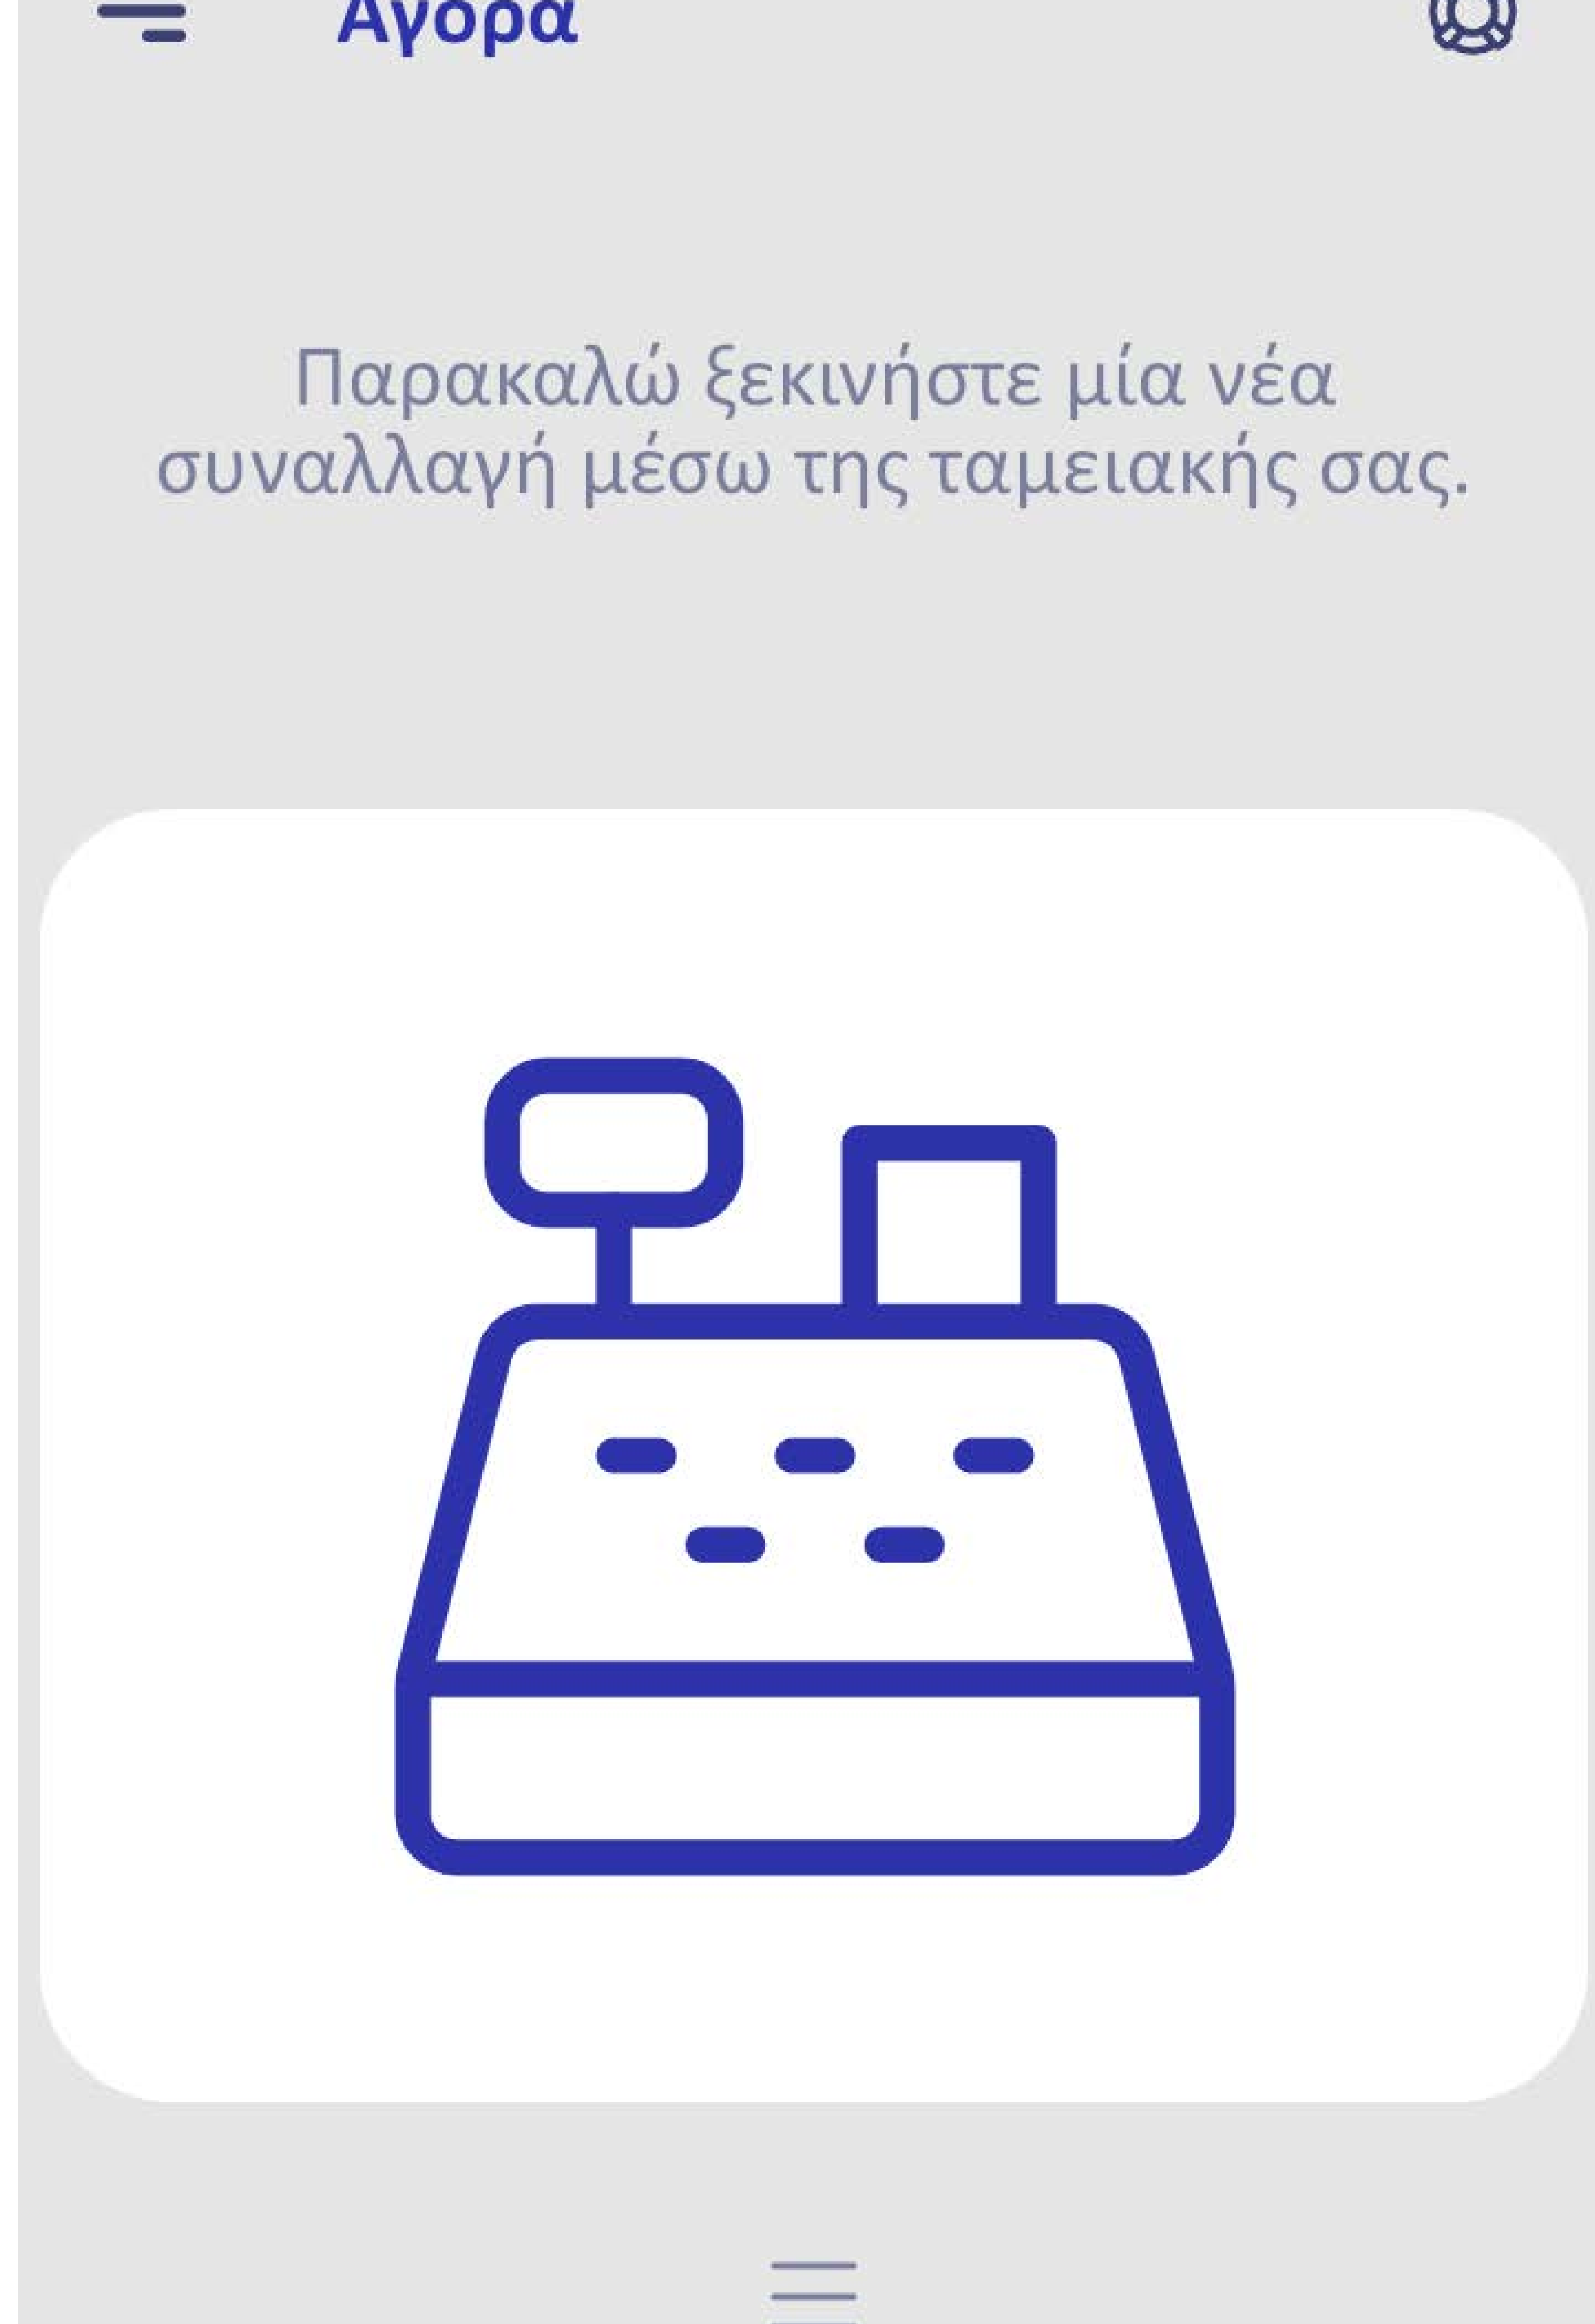

Βήμα 5: Εισαγωγή Static IP για τη διασύνδεση NEXI POS Android με TCP Socket Protocol


Στο αρχικό menu της συσκευής επιλέξτε «Ρυθμίσεις» και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Καταχωρίστε τον κωδικό **pax9876@@**.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ.
2. Επιλέξτε Wi-Fi.
3. Ενεργοποιήστε το Wi-Fi.
4. Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi που επιθυμείτε.
5. Καταχωρήστε τον κωδικό εισόδου στο δίκτυο Wi-Fi.
6. Επιλέξτε «Advanced Options».
7. Επιλέξτε «IP settings».
8. Επιλέξτε «Static».
9. Καταχωρήστε την «IP Address»
(δείτε οδηγίες παρακάτω).
10. Καταχωρήστε το «Gateway»
(συνήθως είναι η διεύθυνση IP του modem/router).
11. Καταχωρήστε το «network prefix»
(συνήθως είναι το 255.255.255.0).
12. Καταχωρήστε τον «DNS server»
(συνήθως είναι η διεύθυνση IP του modem/router).
13. Επιλέξτε «Connect».

Αναλυτικές οδηγίες για τη ρύθμιση του τοπικού δικτύου δεδομένων και τις τιμές «IP Address» στο βήμα 9 έχουν δώσει οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και υπάρχουν αναλυτικά στο παρακάτω link στην ενότητα «Οδηγοί ρύθμισης Router»: (δείτε τις οδηγίες του τηλεπικοινωνιακού σας παρόχου)

ΟΔΗΓΙΕΣ


2.2 Για SoftPOS

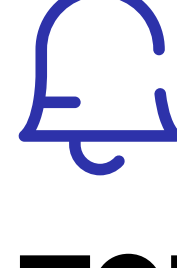


Σε περίπτωση χρήσης του ΑΑΔΕ 1155 TCP Socket, το NEXI SoftPOS πρέπει να συνδέεται στο ίδιο τοπικό δίκτυο Wi-Fi με το ERP.

Βήμα 1: Από το κινητό τηλέφωνο του χρήστη που έχει εγκατεστημένη την εφαρμογή SoftPOS, ανοίξτε το Google Play Store. Επιλέξτε «Αναζήτηση» και στη συνέχεια πληκτρολογήστε «FinConnect» και αναζητείτε την εφαρμογή «FinConnect» της FintechIQ στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Βήμα 2: Επιλέξτε από τη λίστα εφαρμογών την εφαρμογή FinConnect, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

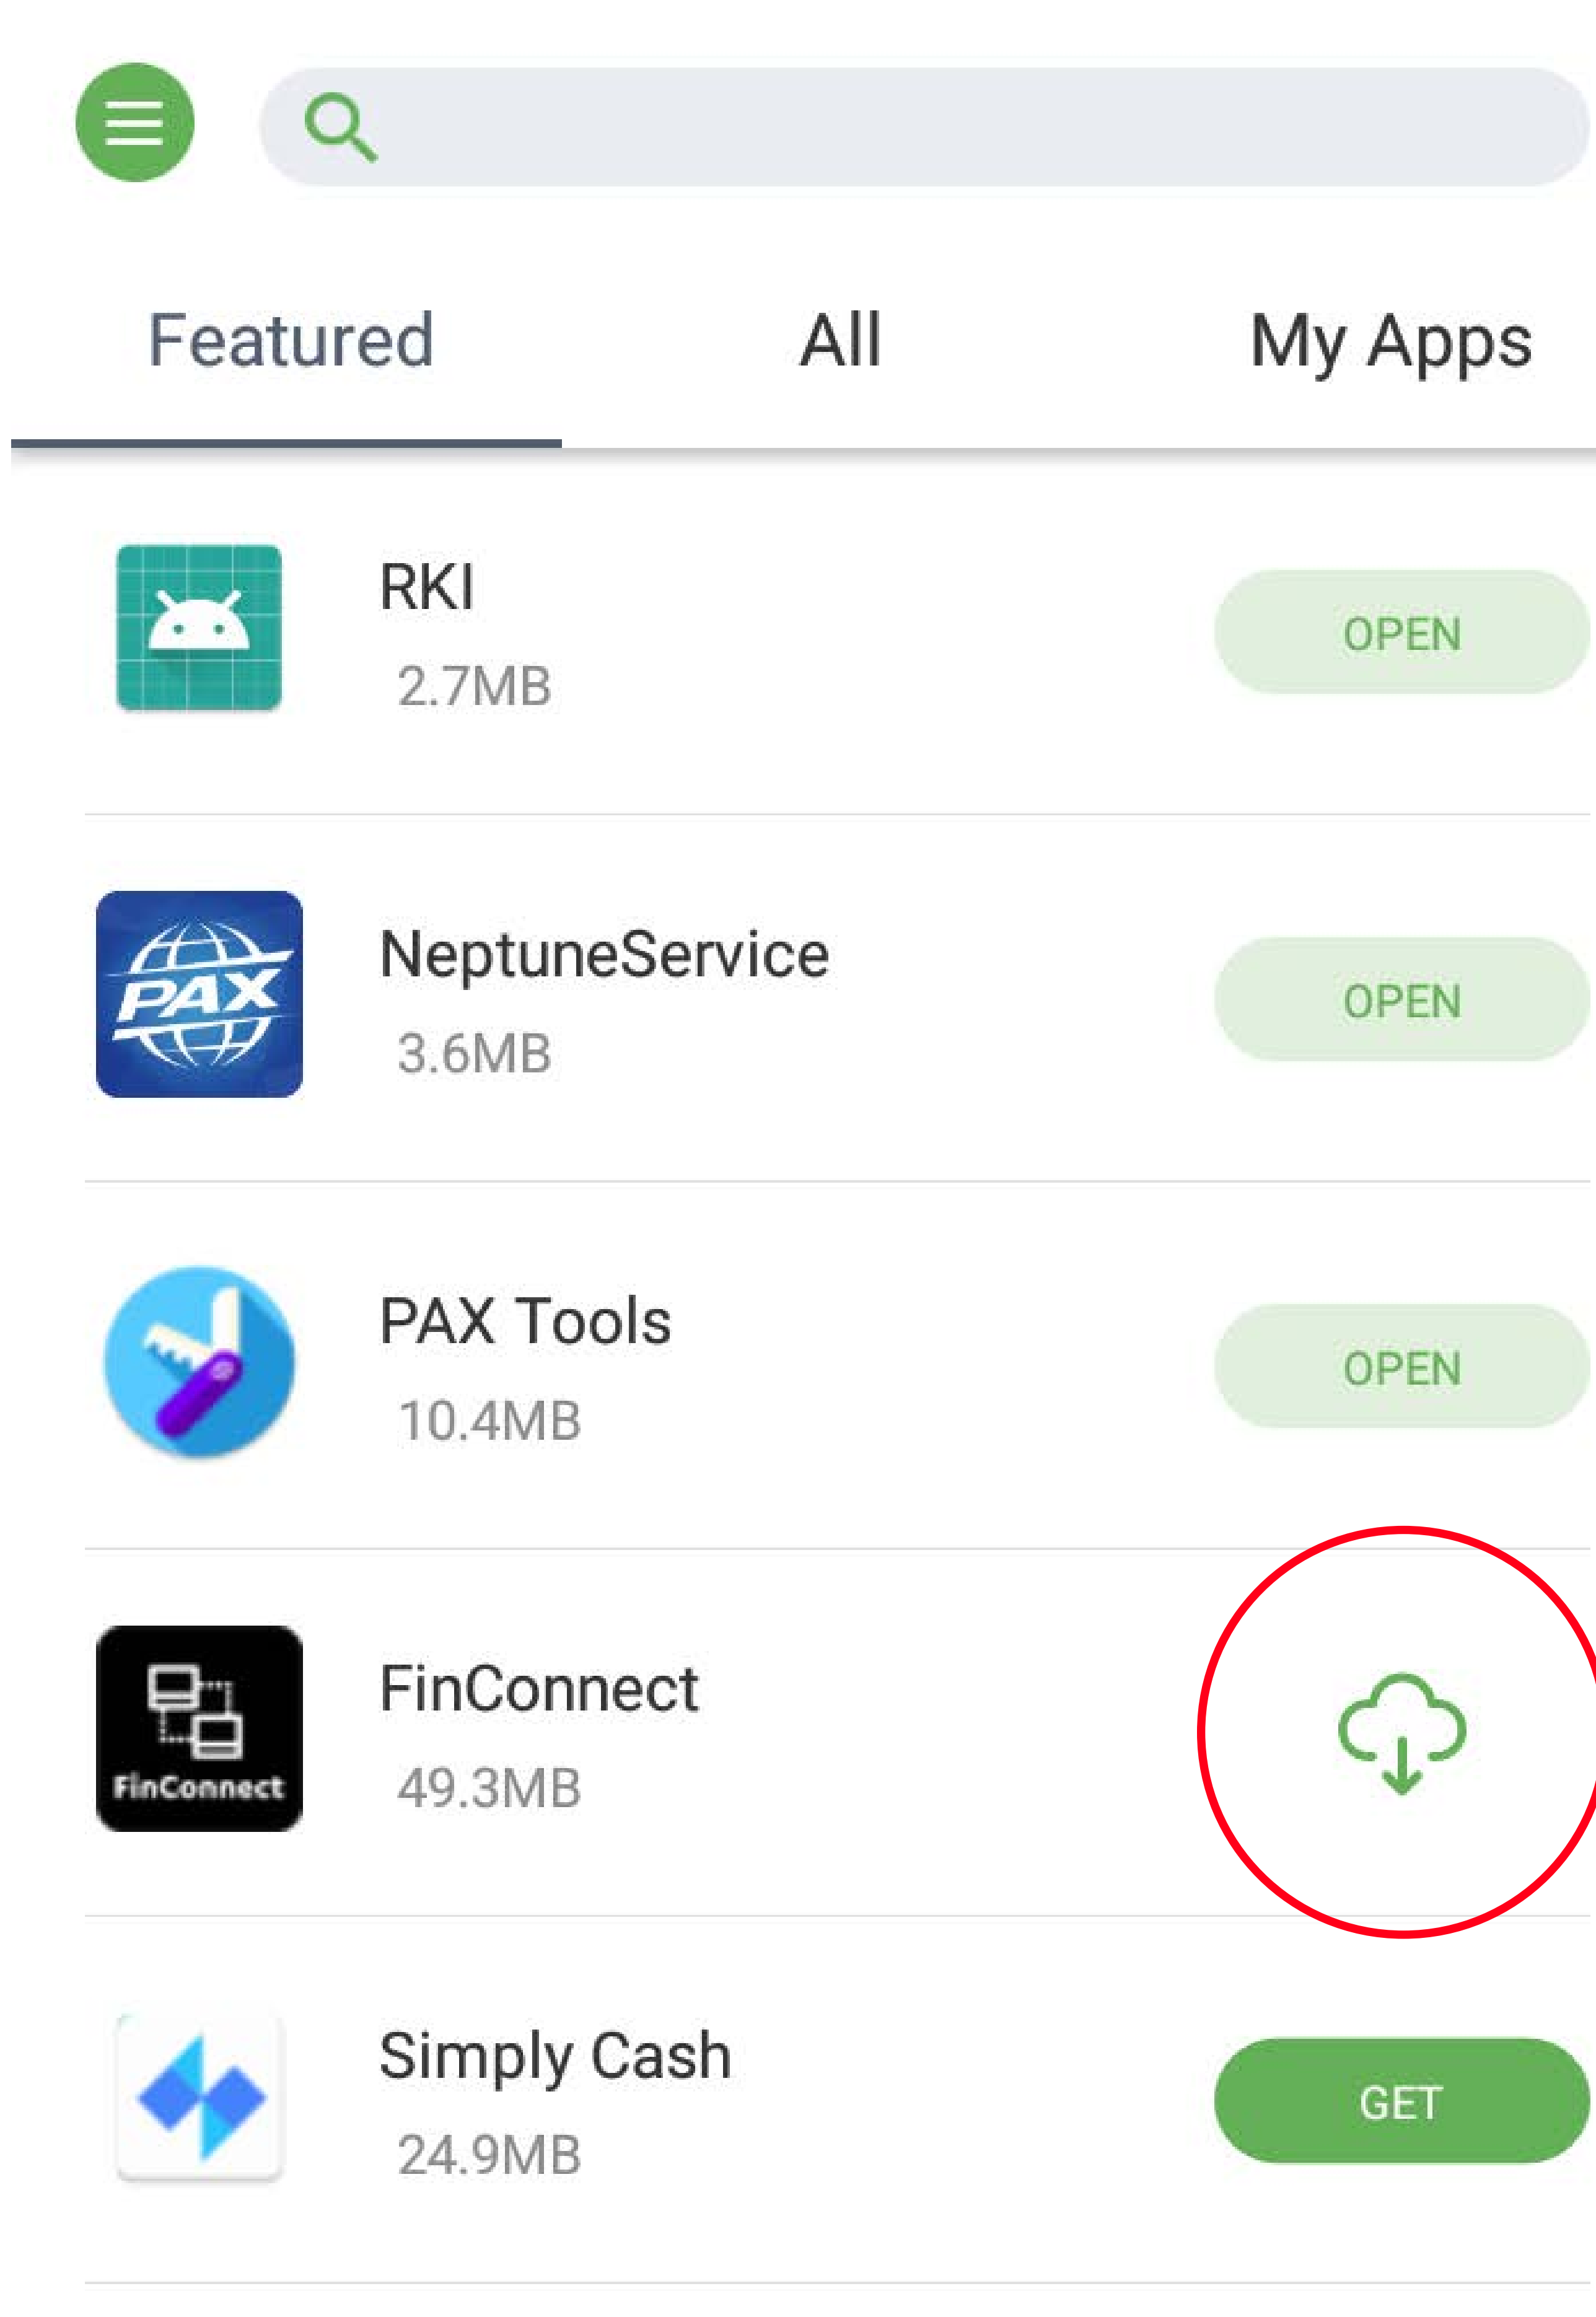

Βήμα 3: Μόλις επιλέξετε την εγκατάσταση της εφαρμογής FinConnect, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη και επιλέγετε «ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ».

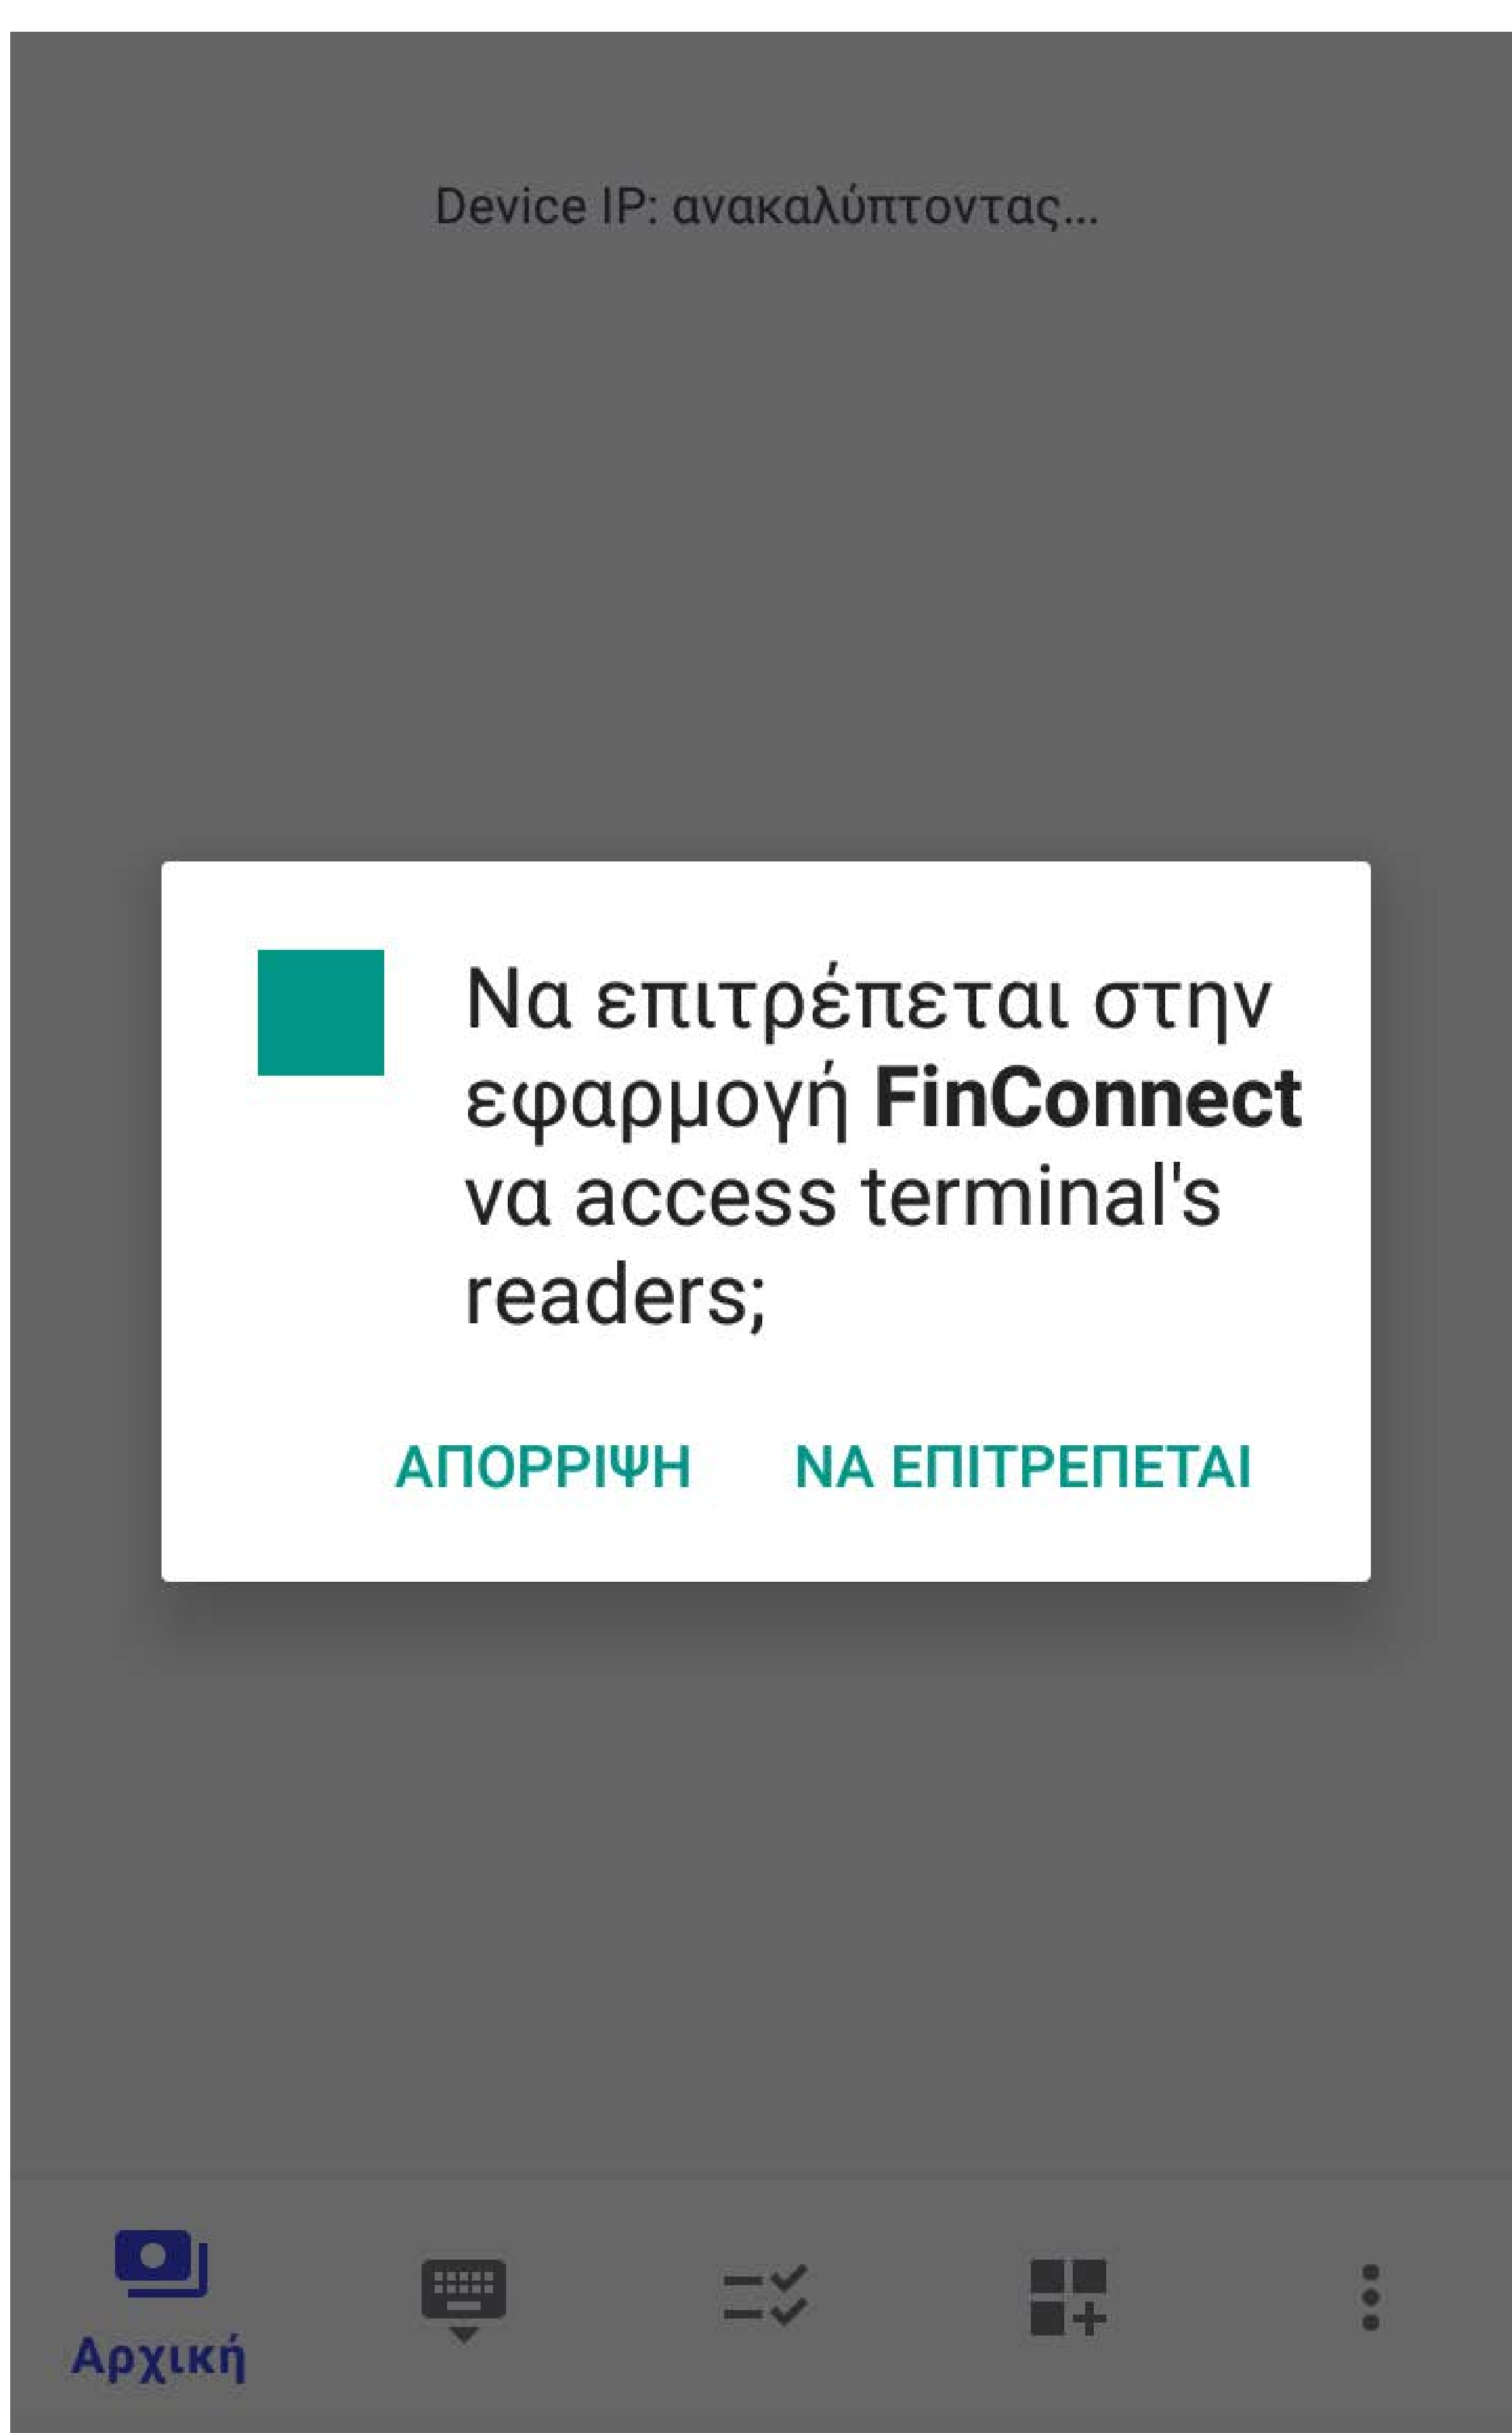

Βήμα 4: Μόλις ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της «FinConnect», εμφανίζεται το παρακάτω εικονίδιο στις εφαρμογές του Android τηλεφώνου του χρήστη.



Ανοίγοντας την εφαρμογή FinConnect, βλέπετε στην οθόνη το Terminal ID (TID) που θα συνδέσετε στο ταμειακό ERP.



Το TID, μπορείτε να το βρείτε στα «Services» της εφαρμογής Nexi SoftPOS, όπου εμφανίζεται ως «Terminal ID»

Local IP: 192.168.1.107 on port 7900

ECR: DLF77000017

Waiting transactions...
ECR is available

Remote connection protocol is ready to
receive transactions...

Terminal ID: 95007726



Payments



Βήμα 5: Στην Αρχική Οθόνη της εφαρμογής FinConnect, φαίνεται στο πάνω μέρος η Local IP/Port που πρέπει να εισαχθεί στο ταμειακό σύστημα ERP.

Η διασύνδεση του NEXI SoftPOS έχει ολοκληρωθεί και οι συναλλαγές σας θα πρέπει να ξεκινούν από το ταμειακό σύστημα ERP.

Οδηγίες Λειτουργίας εφαρμογής FinConnect

Οθόνη «Ρυθμίσεις» (Settings)

Settings

CONFIGURATION

MANAGE ECR LINK

ECR SETTINGS


POS SETTINGS

ABOUT



Settings

Οθόνη «Συναλλαγές»

 VOID **** * 7004	14:44:26 € 1.00 
 SALE **** * 7004	14:43:47 € 1.00 
 SALE **** * 5006	14:42:04 € 3.00 
 SALE **** * 5006	14:32:17 € 4.00 
 SALE **** * 5006	14:27:57 € 3.00 
 SALE **** * 5006	12:45:44 € 2.01 
 UNKNOWN	12:43:40 € 0.00 



Transactions

Με την ολοκλήρωση της διασύνδεσης, οι συναλλαγές εκτελούνται από το ERP και εμφανίζονται στο «Transaction Menu» των NEXI POS και επιπλέον στην εφαρμογή FinConnect.

Οθόνη «Ρυθμίσεις», επιλογή «Διαμόρφωση

< Διαμόρφωση δρομολογητή πληρωμών

Ταυτότητα τερματικού

96036151

Μονάδα επεξεργαστή POS

NEXI PAX POS



Μονάδα συσκευής ECR

AADE Interface ECR



Ενημέρωση διαμόρφωσης

Τοπική παραμετροποίηση


Ταυτότητα acquirer

Ταυτότητα εμπόρου


3 Οδηγίες διασύνδεσης με WebECR Protocol

3.1 Για Android POS (A910, A920Pro, A50)


Βήμα 1: Ανοίξτε το NEXI POS Android στην αρχική οθόνη και επιλέξτε «Εφαρμογές».

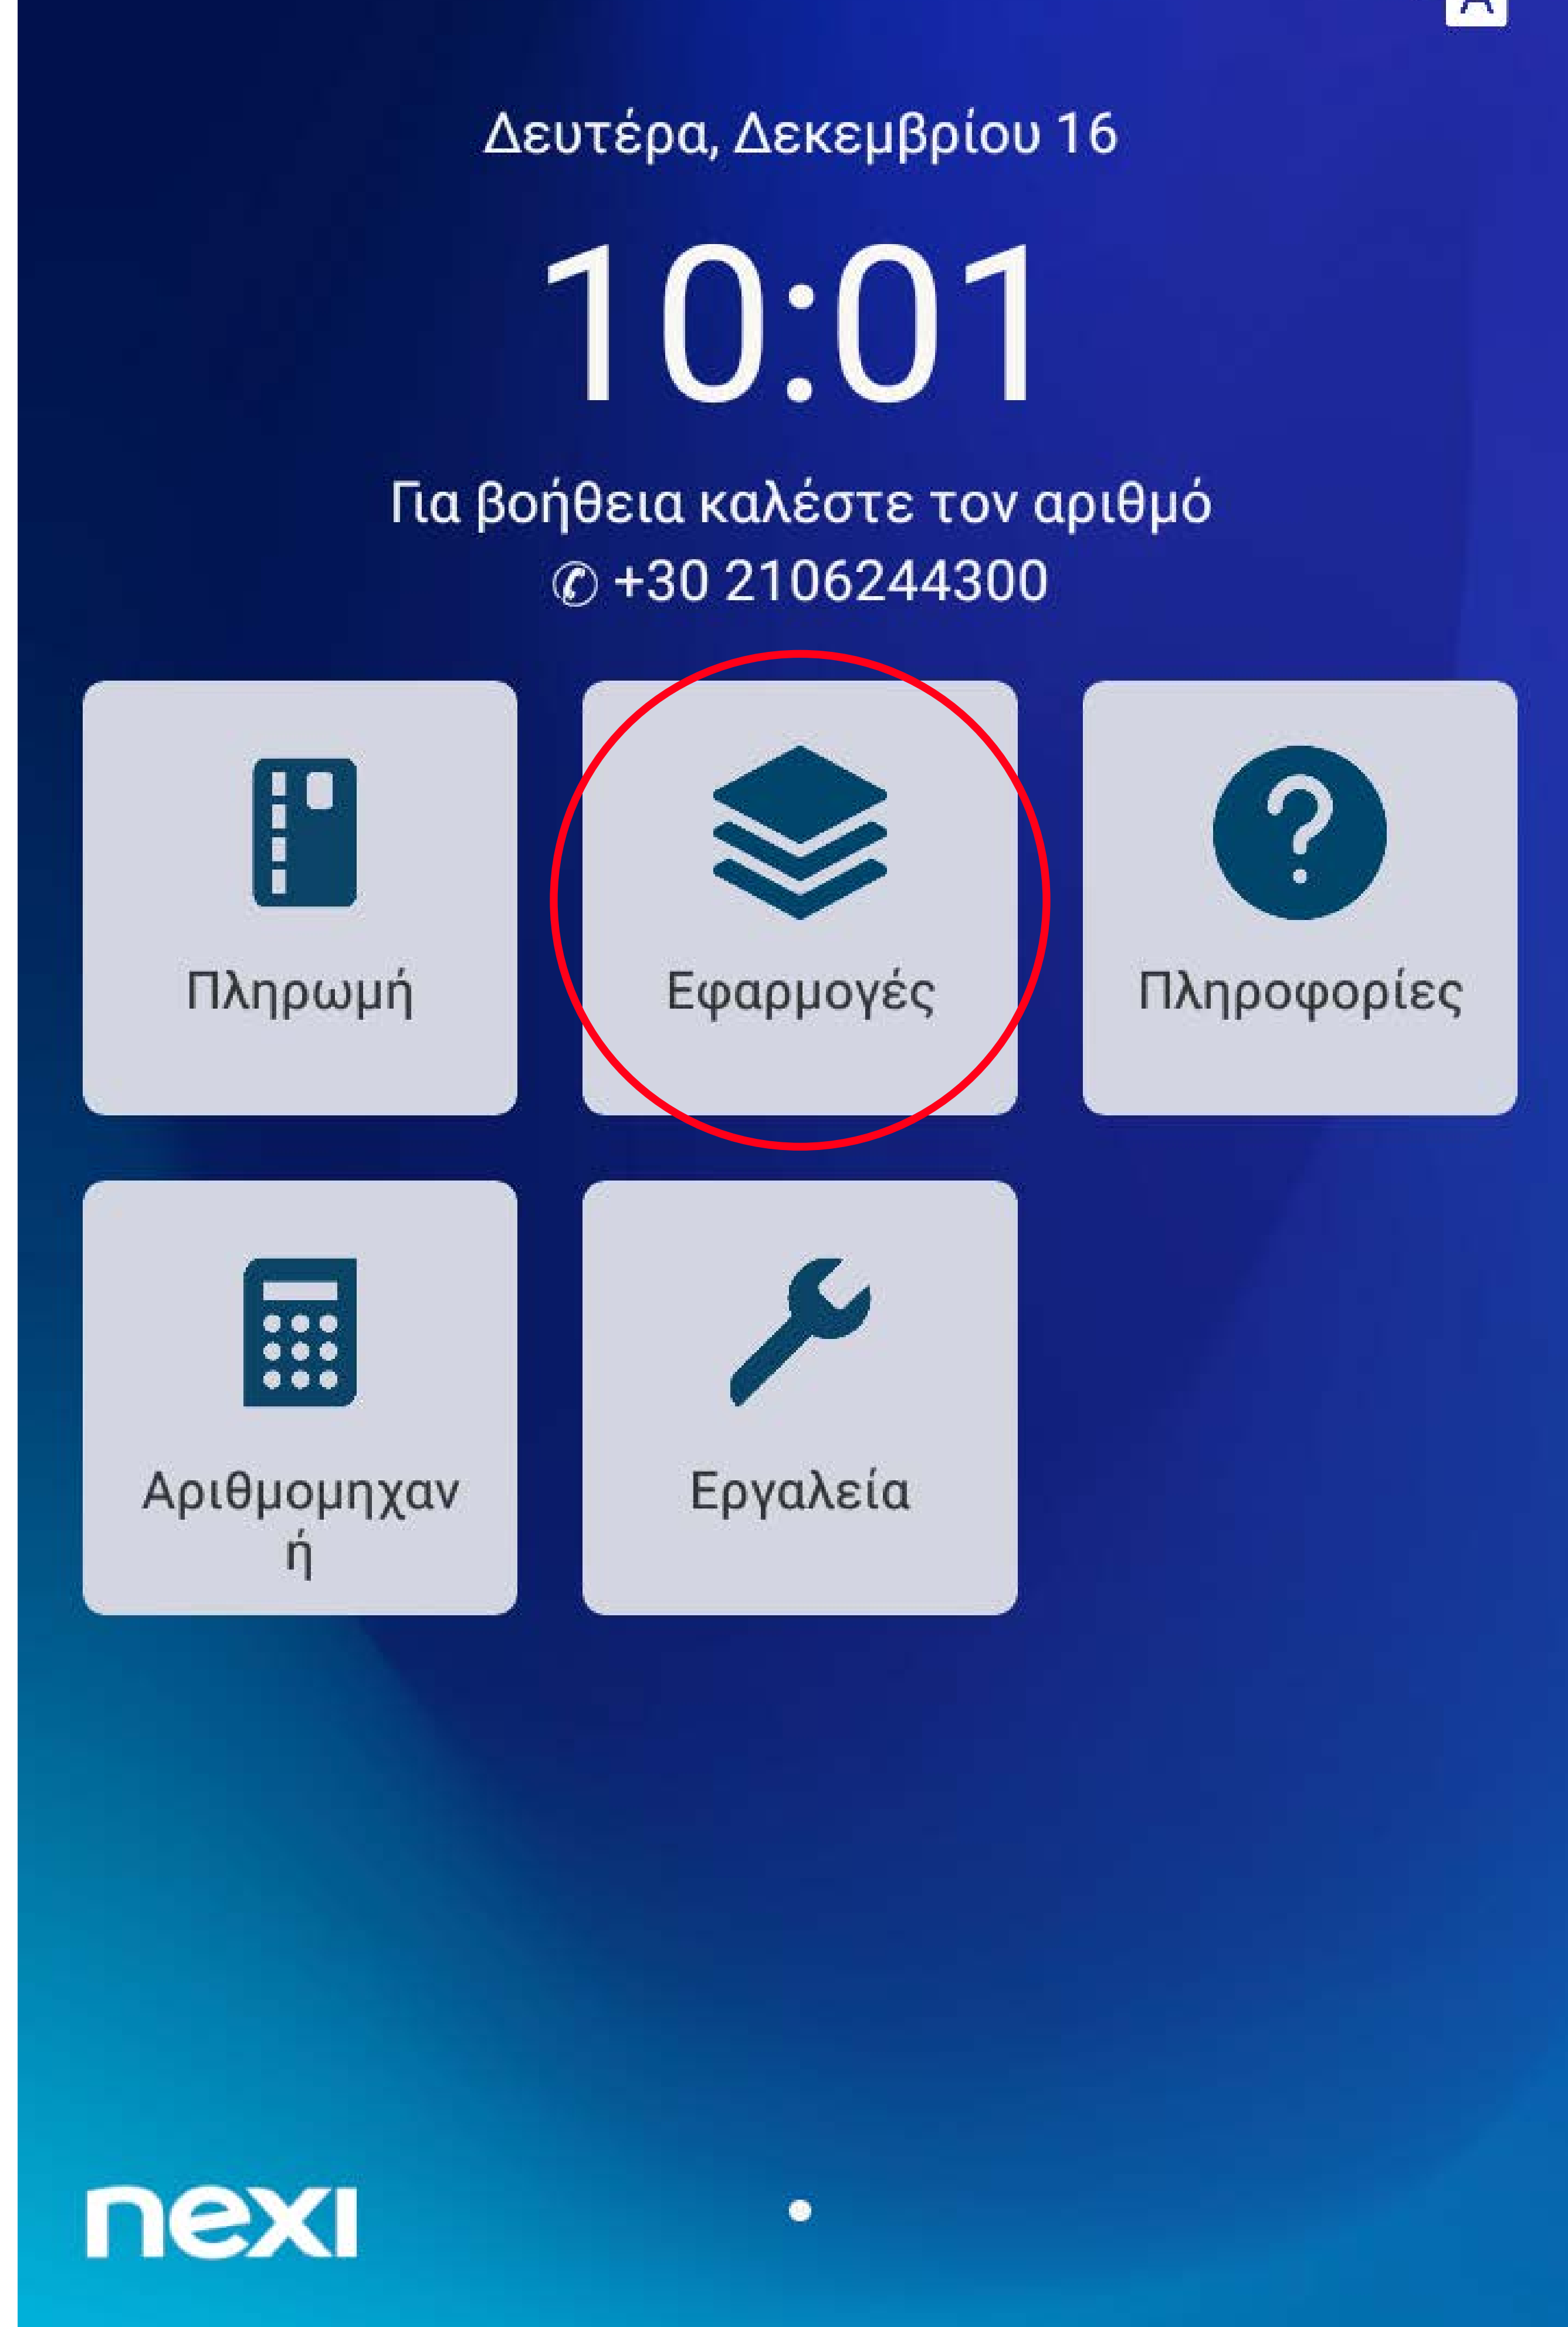

Βήμα 2: Στην επόμενη οθόνη που εμφανίζεται, επιλέξτε FinConnect. Η εφαρμογή «FinConnect» θα εγκατασταθεί στο NEXI POS Android τερματικό.

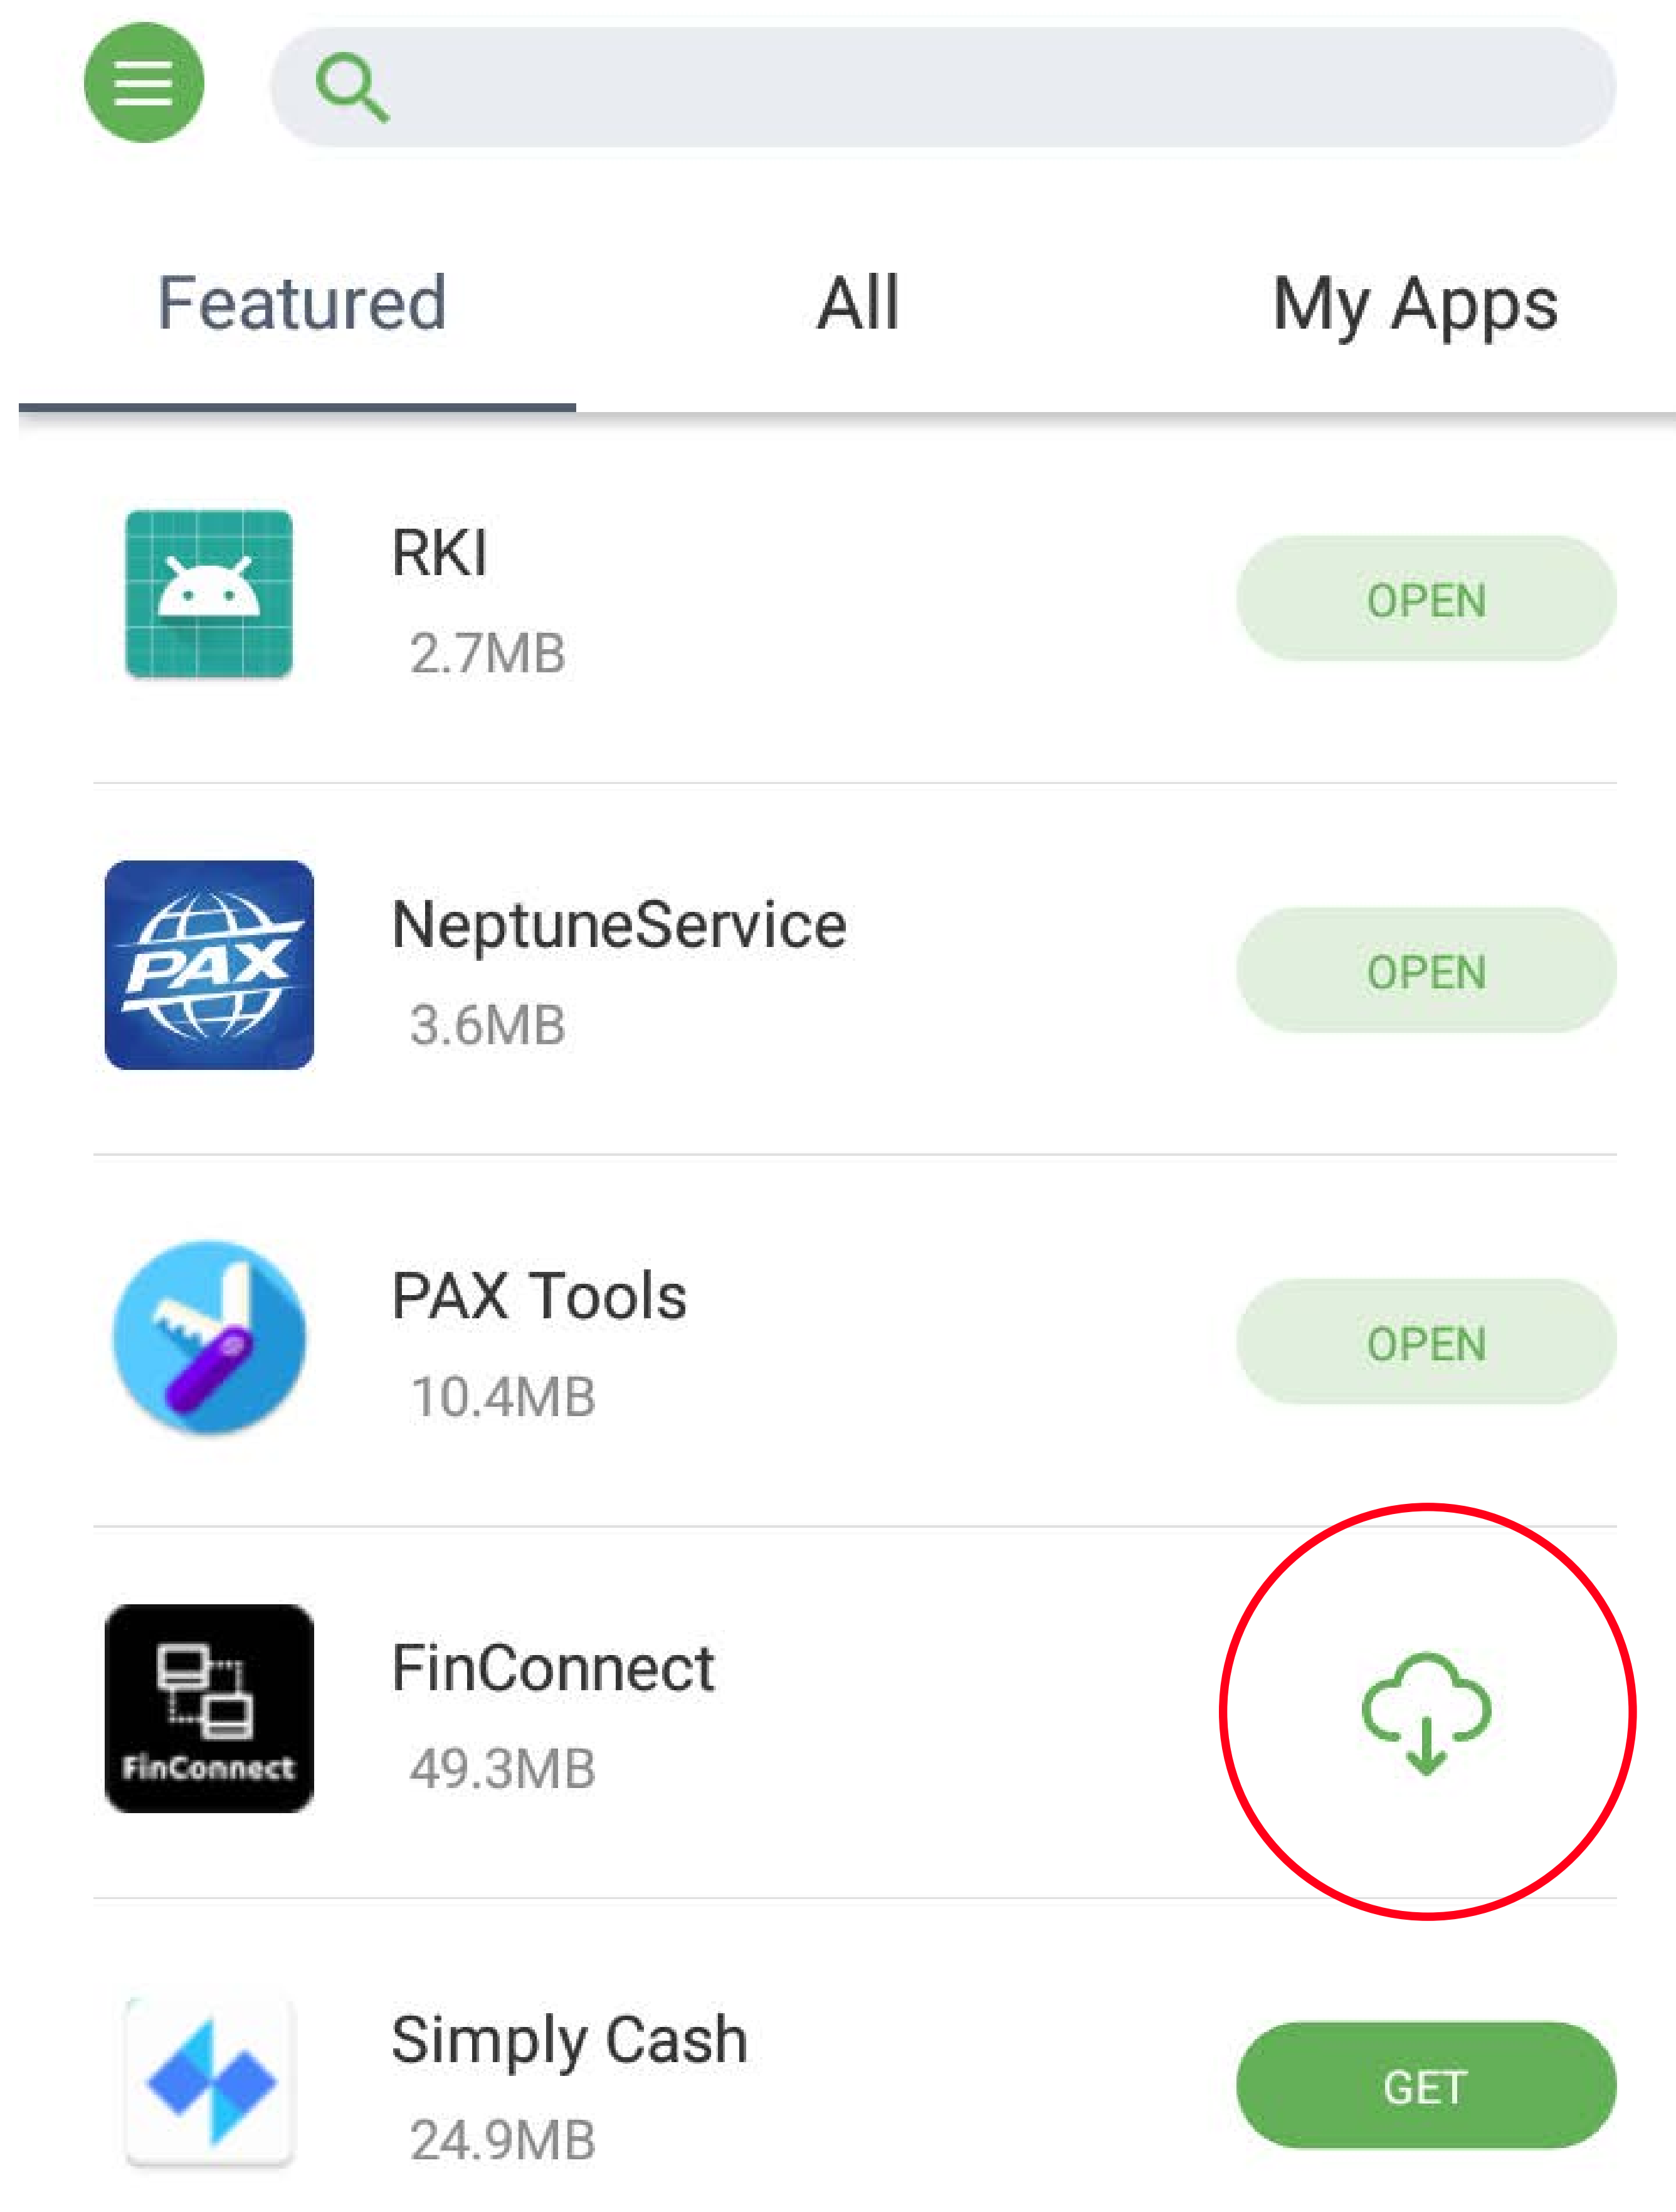


Βήμα 3: Μόλις επιλέξετε την εφαρμογή FinConnect και πριν ξεκινήσει η εγκατάστασή της, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. Επιλέξτε «ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ».

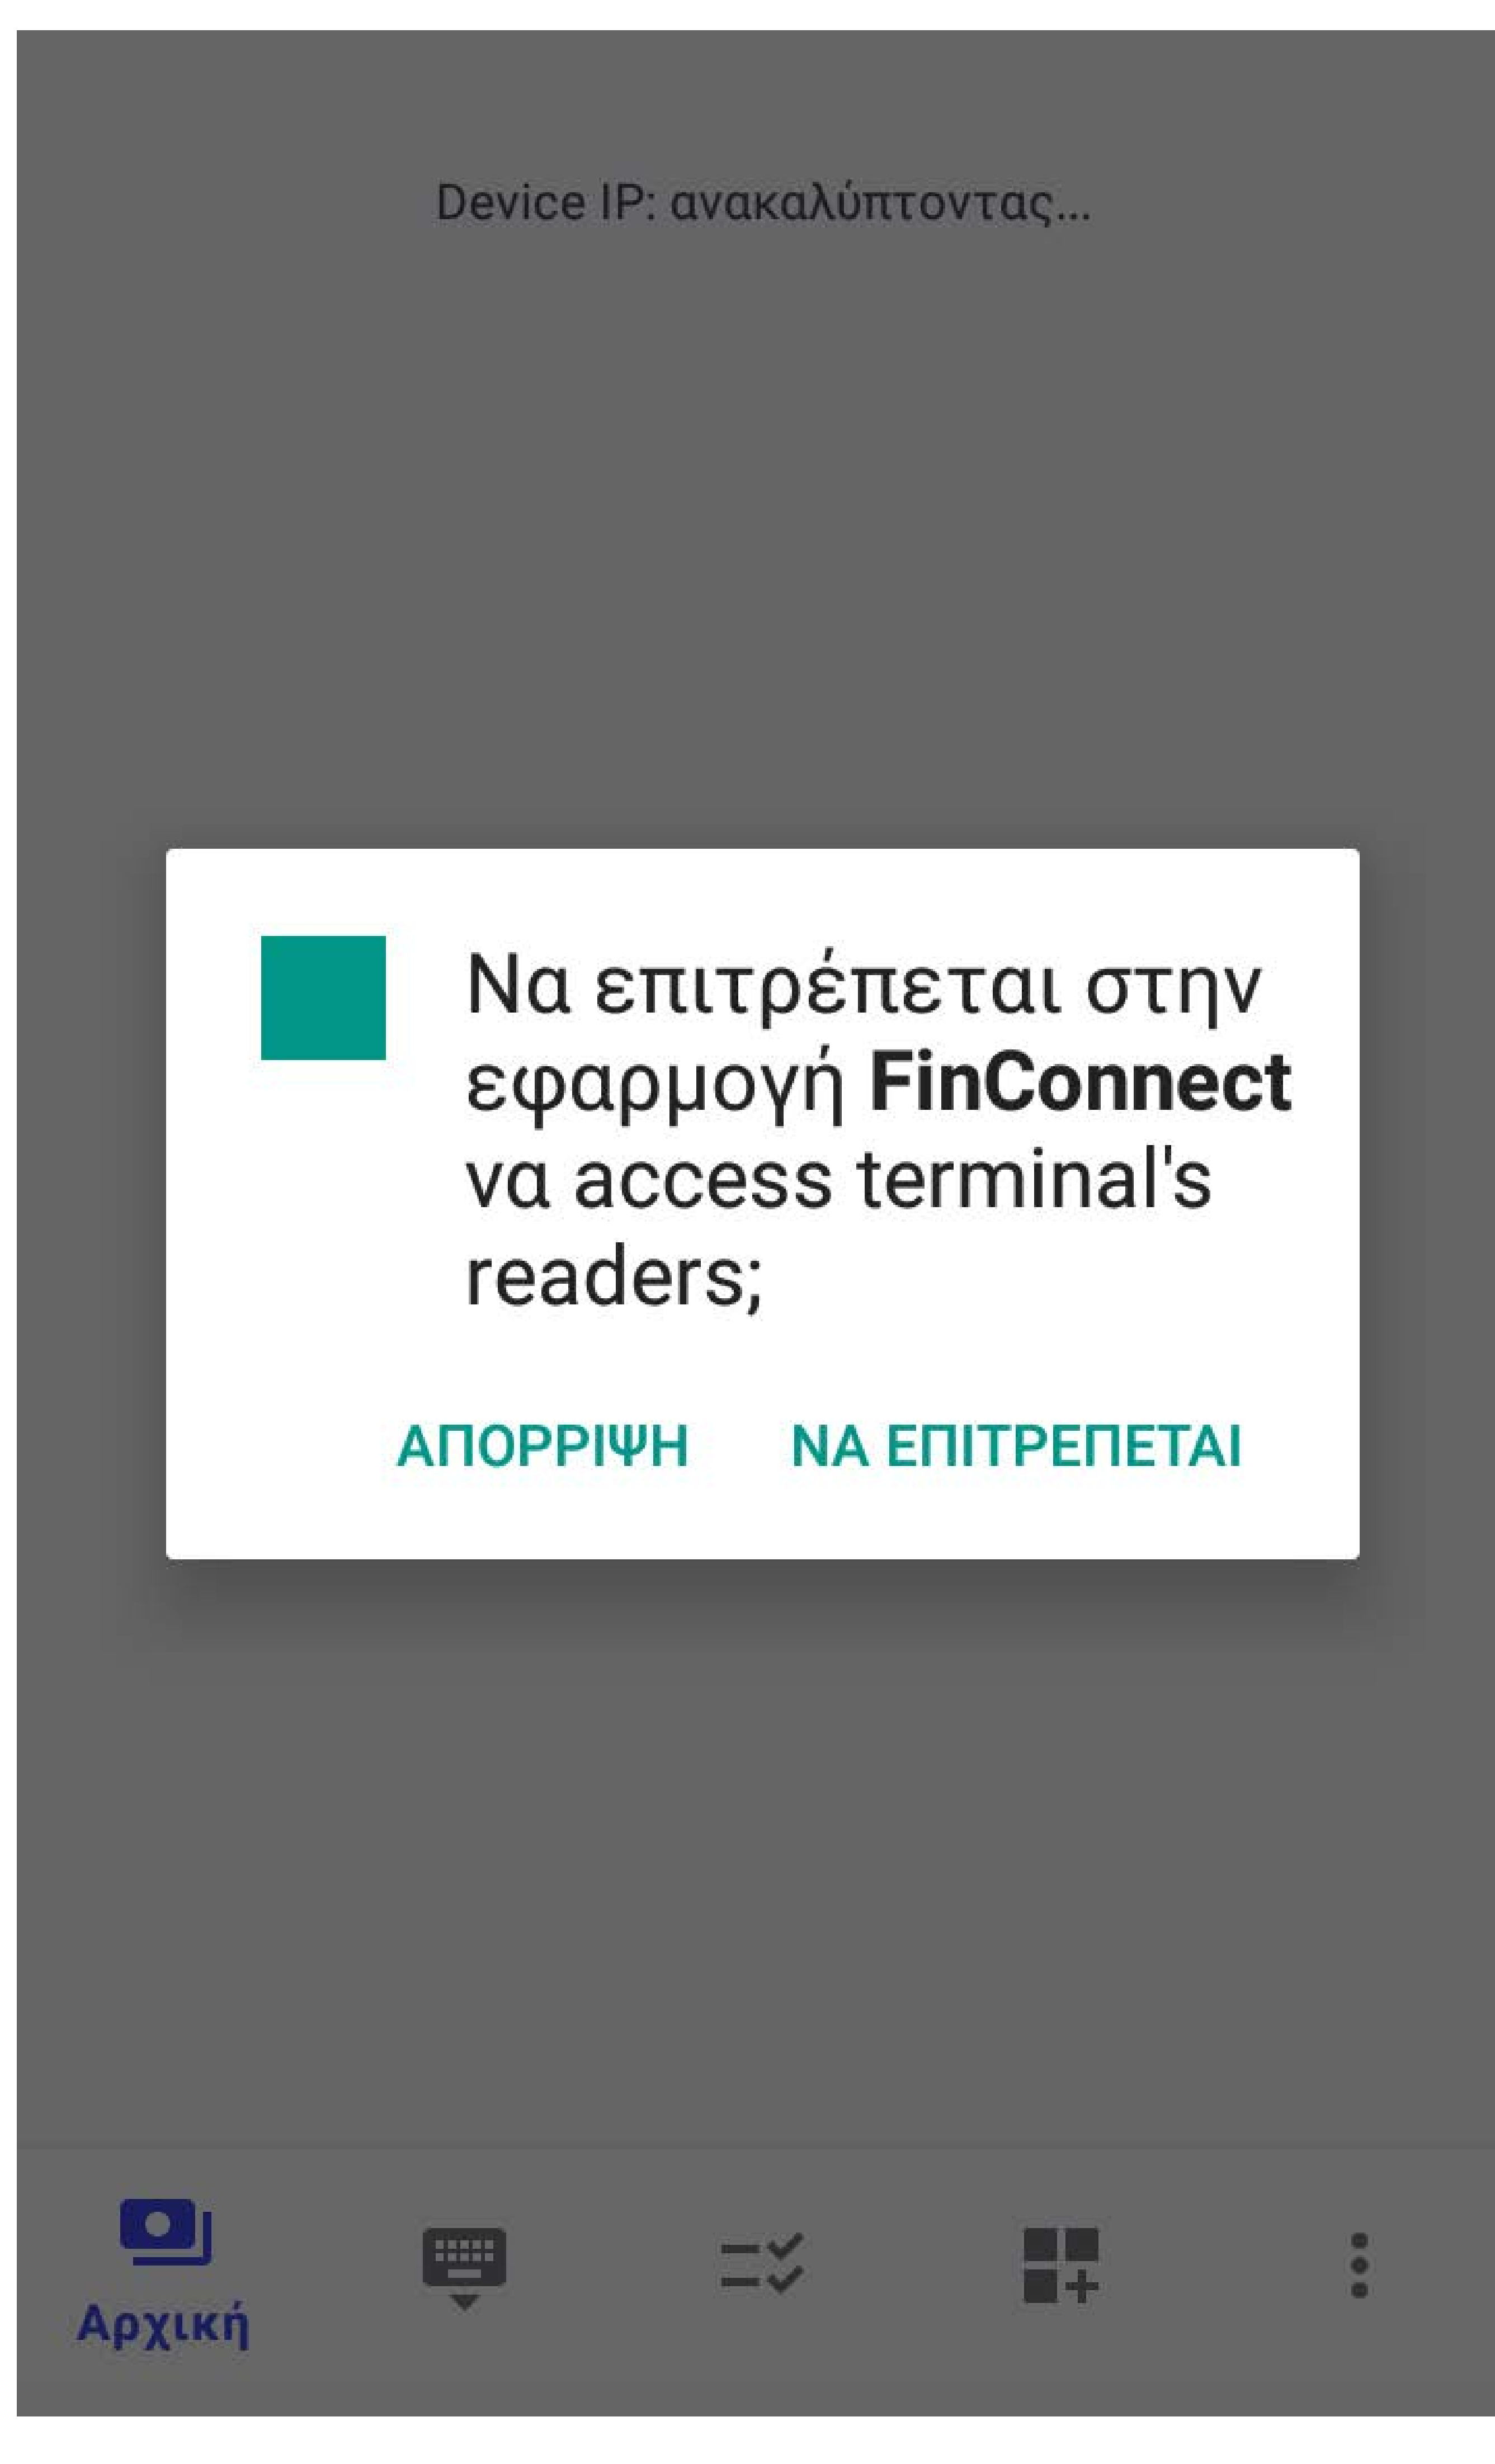


Βήμα 4: Μόλις ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της εφαρμογής «FinConnect», εμφανίζεται το παρακάτω εικονίδιο στην αρχική οθόνη του NEXI POS Android τερματικού.




Βήμα 5: Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη του τερματικού και επιλέξτε το παραπάνω εικονίδιο της εφαρμογής «FinConnect».

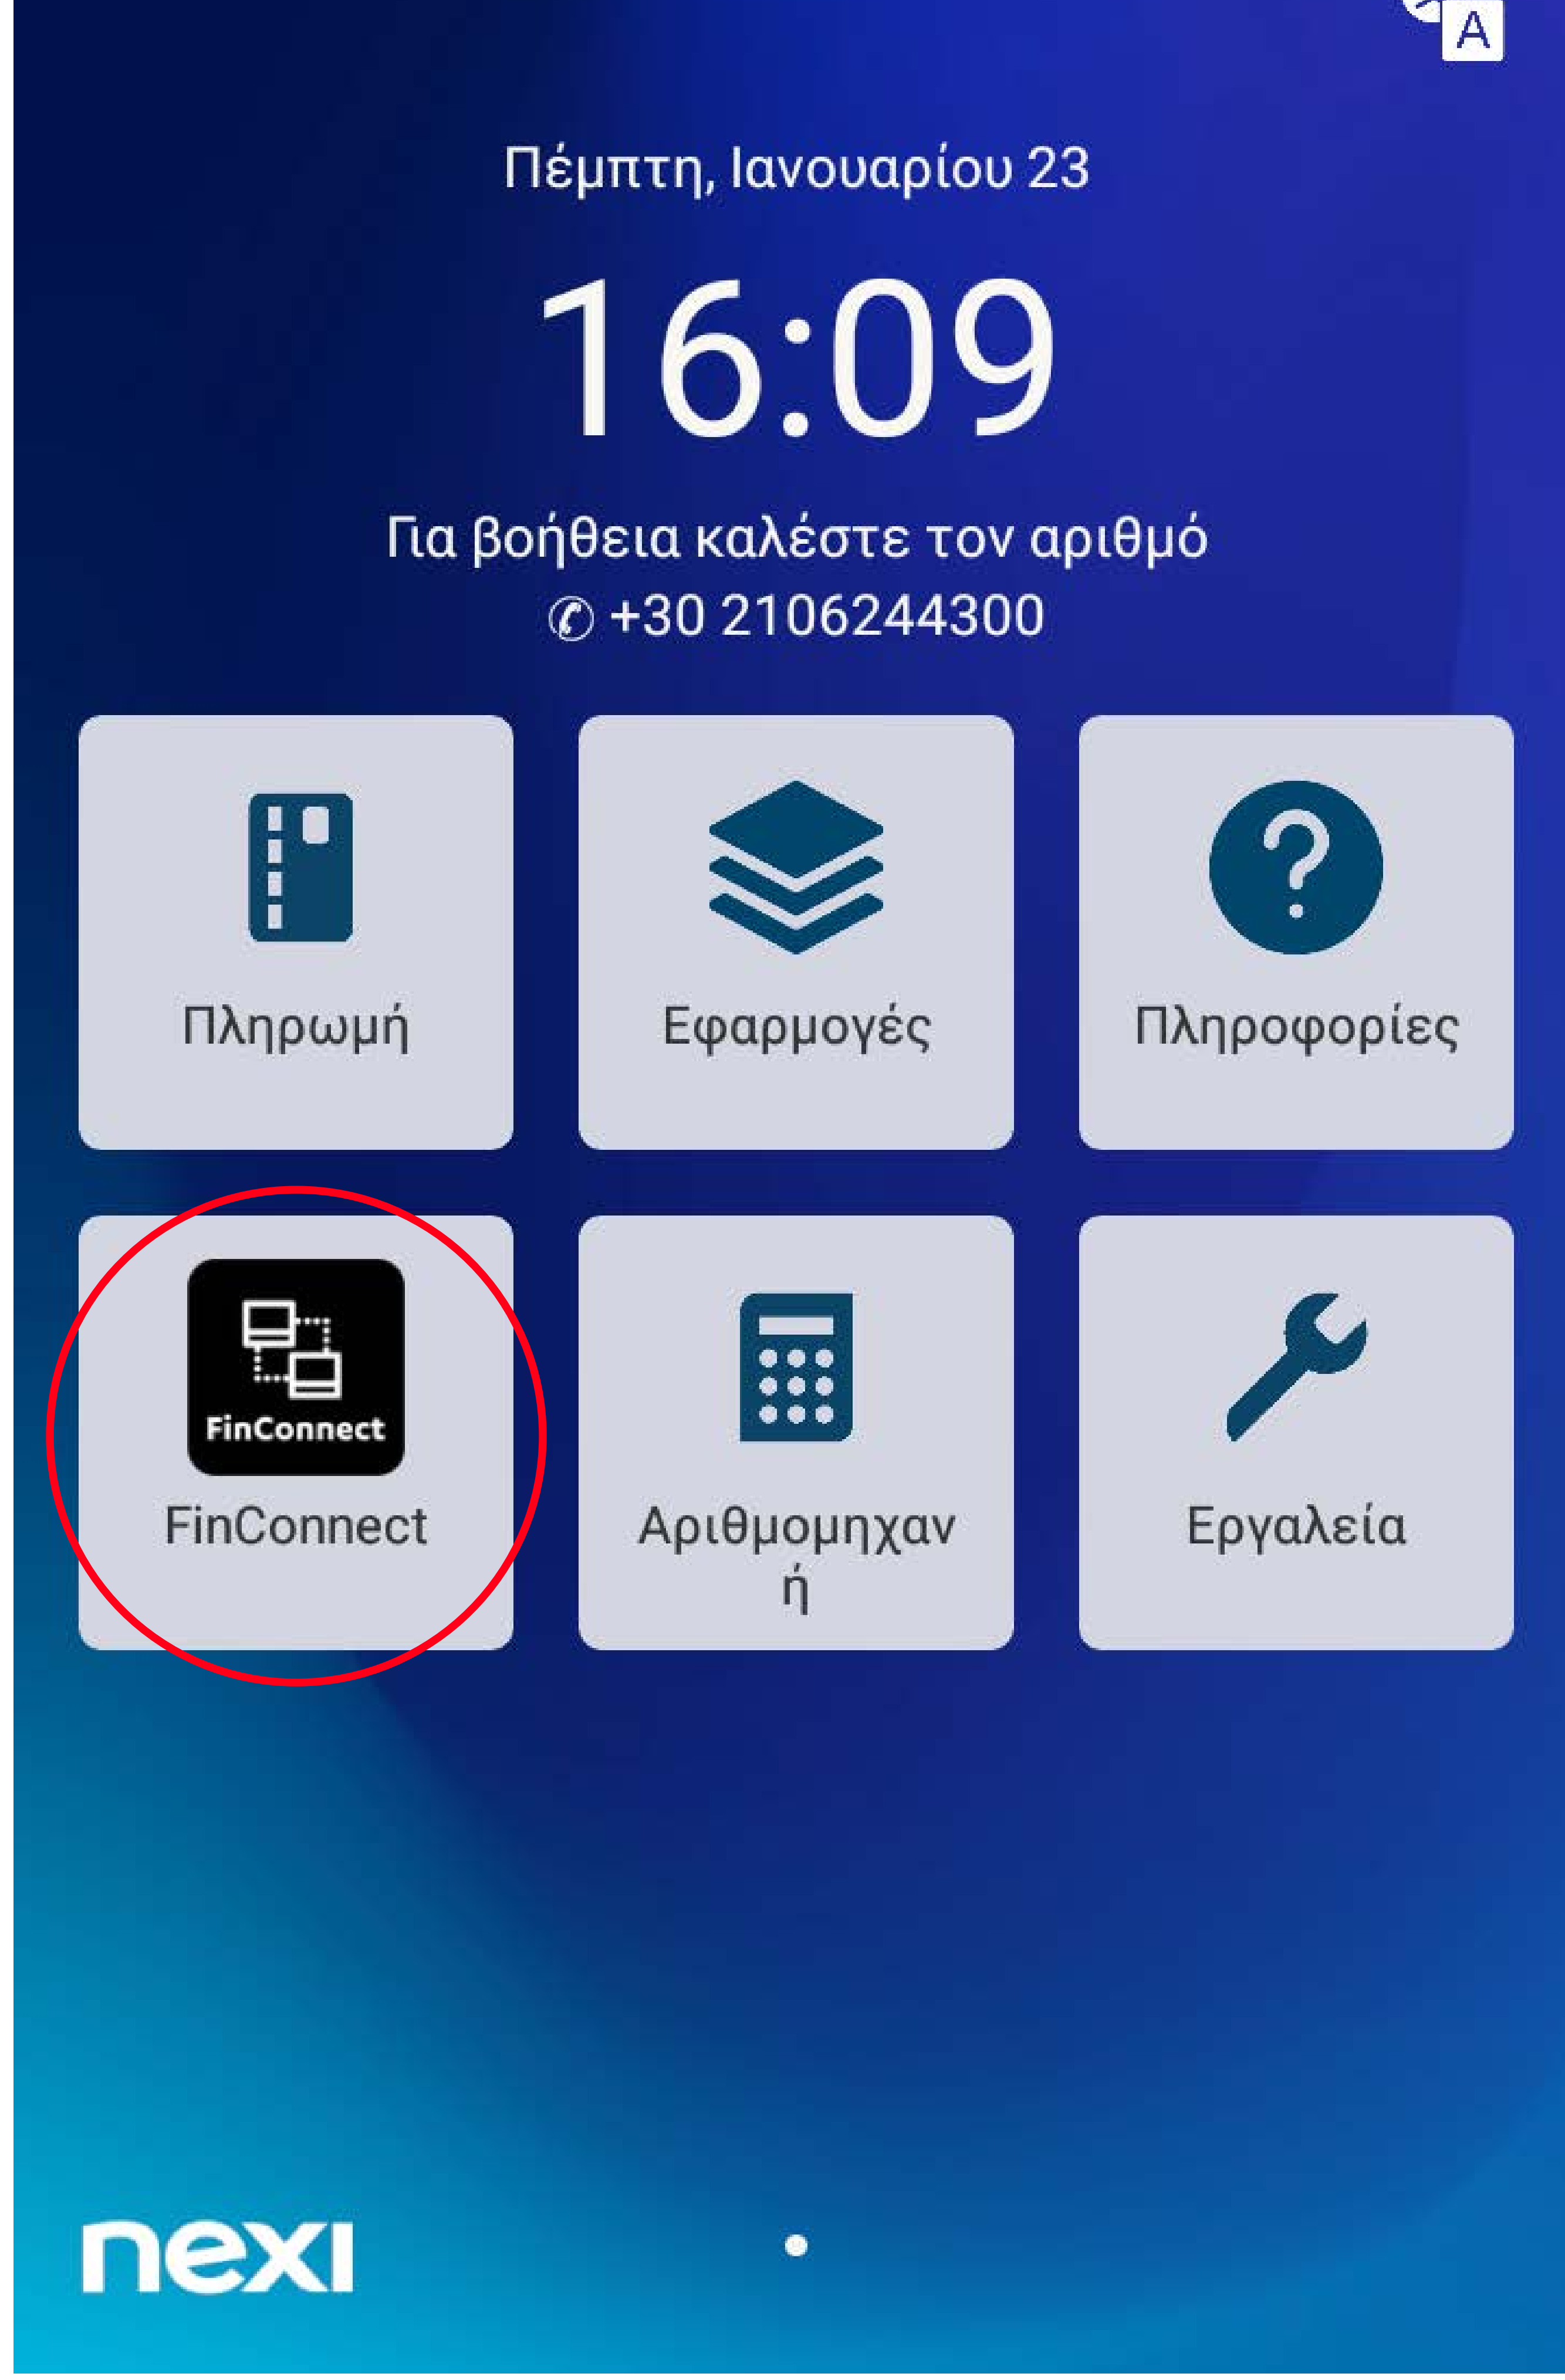

Στην συνέχεια, θα δείτε στην παρακάτω οθόνη το Terminal ID (TID) που θα συνδέσετε στο ERP.

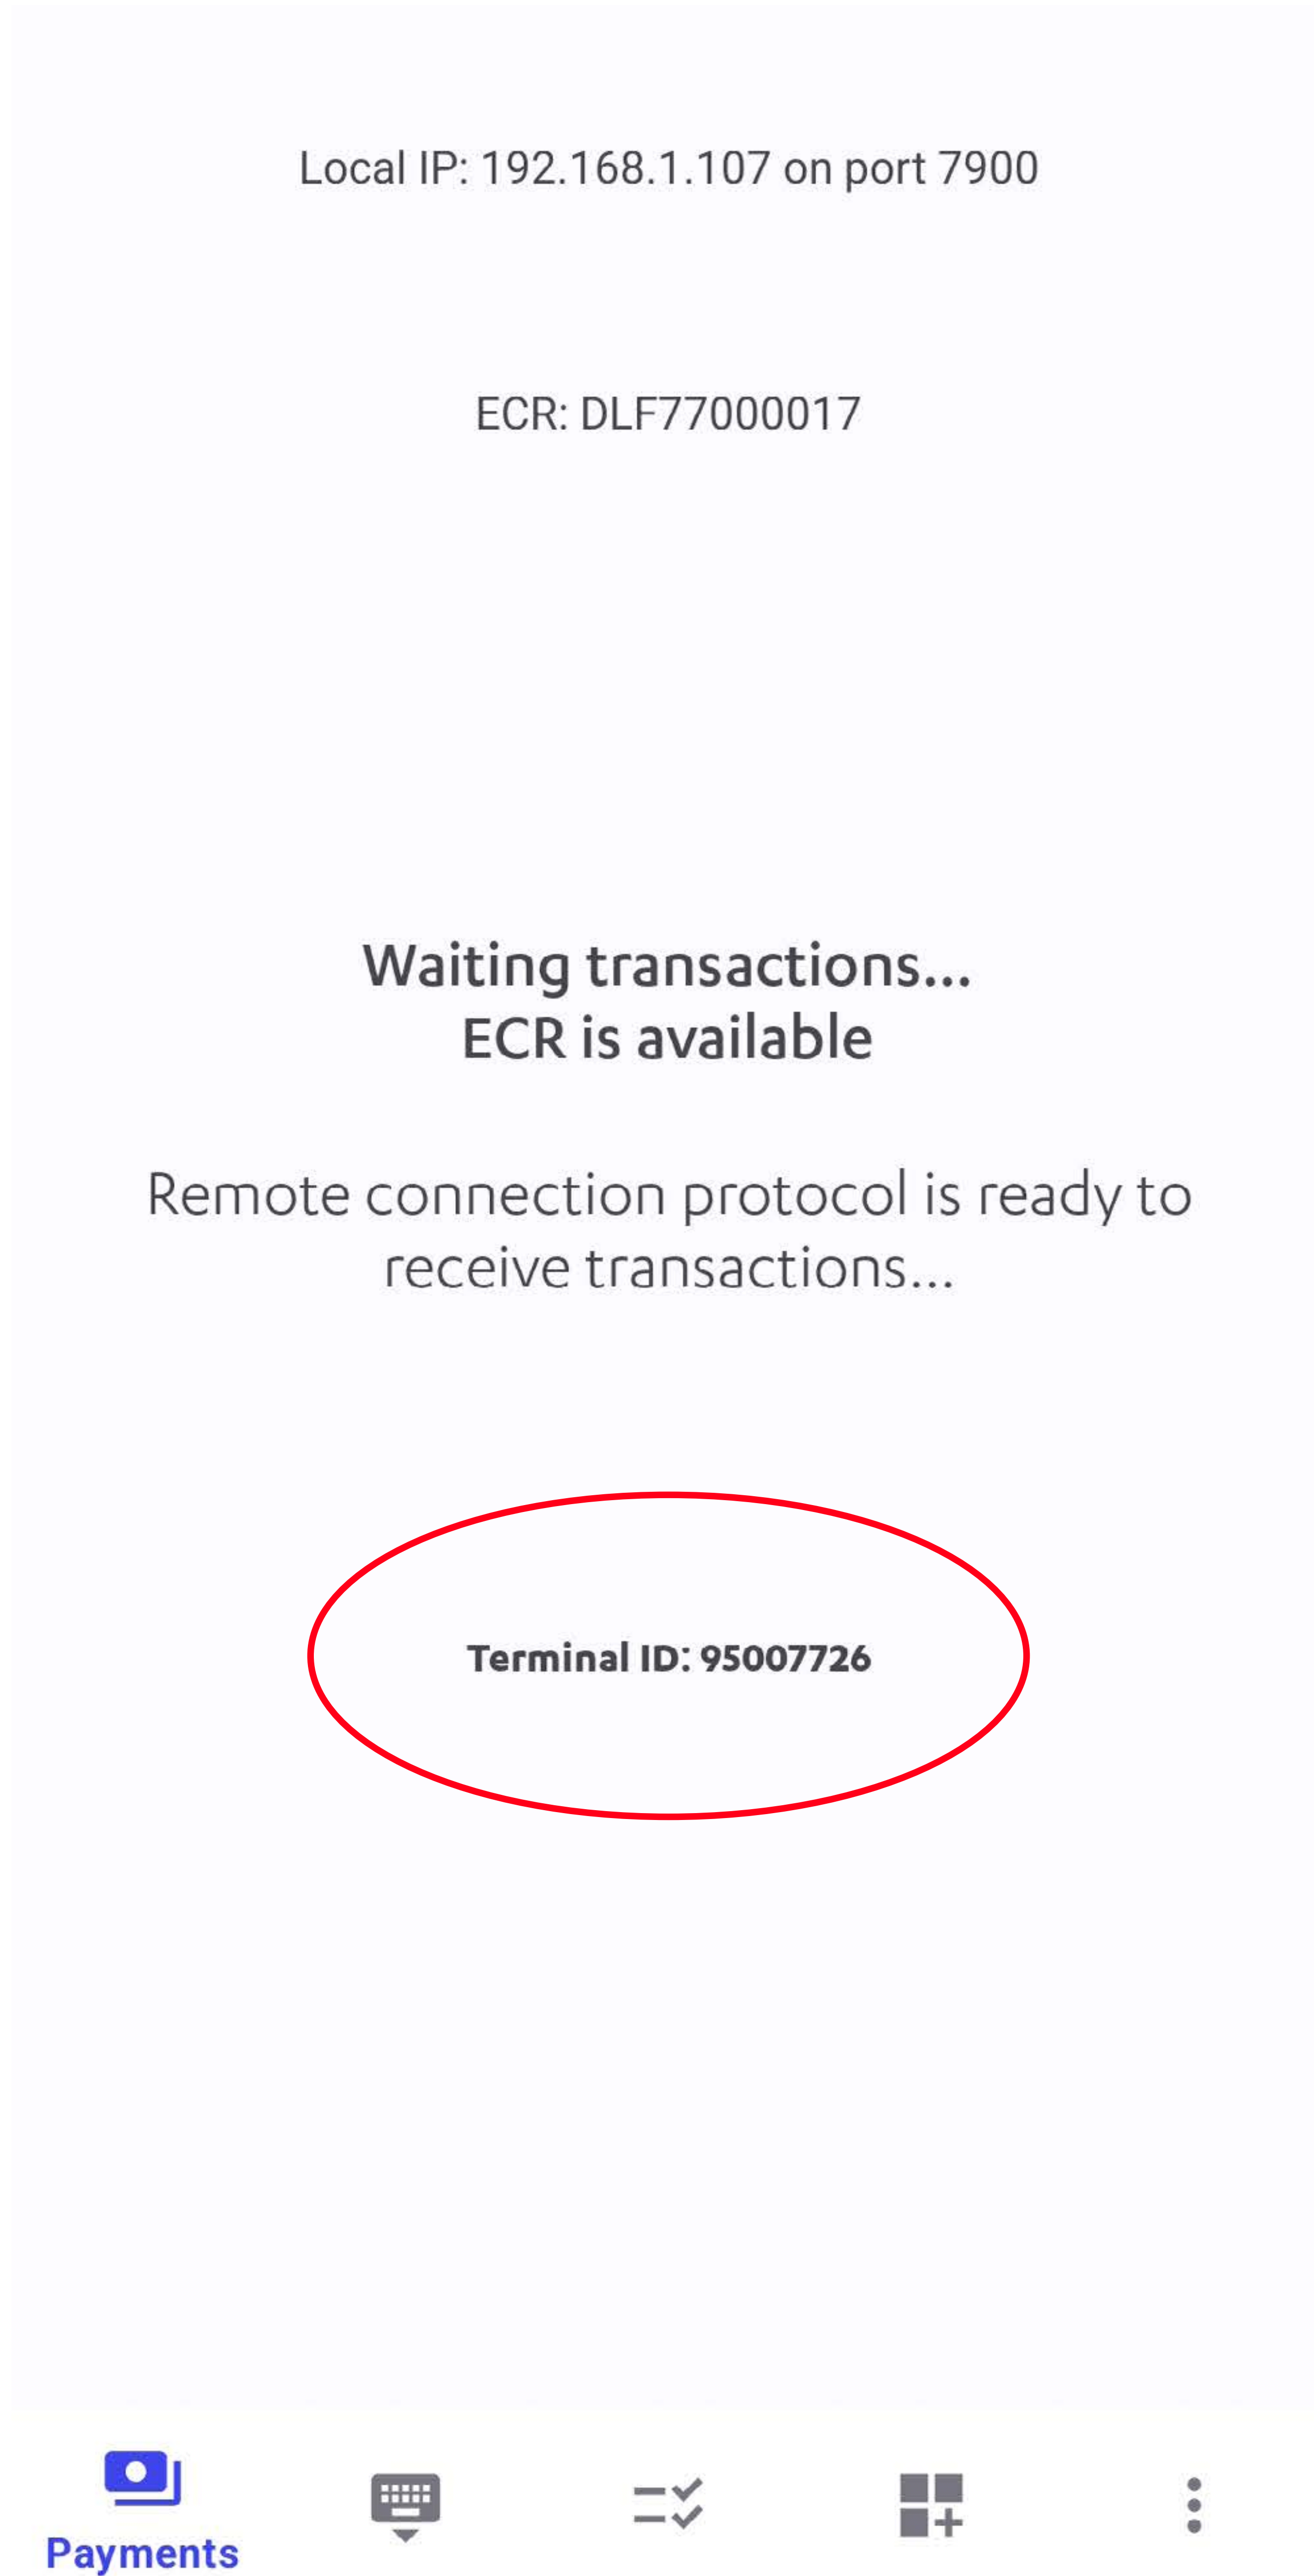

Βήμα 6: Επιλέξτε το εικονίδιο Λειτουργίες  στο κάτω μέρος της οθόνης.

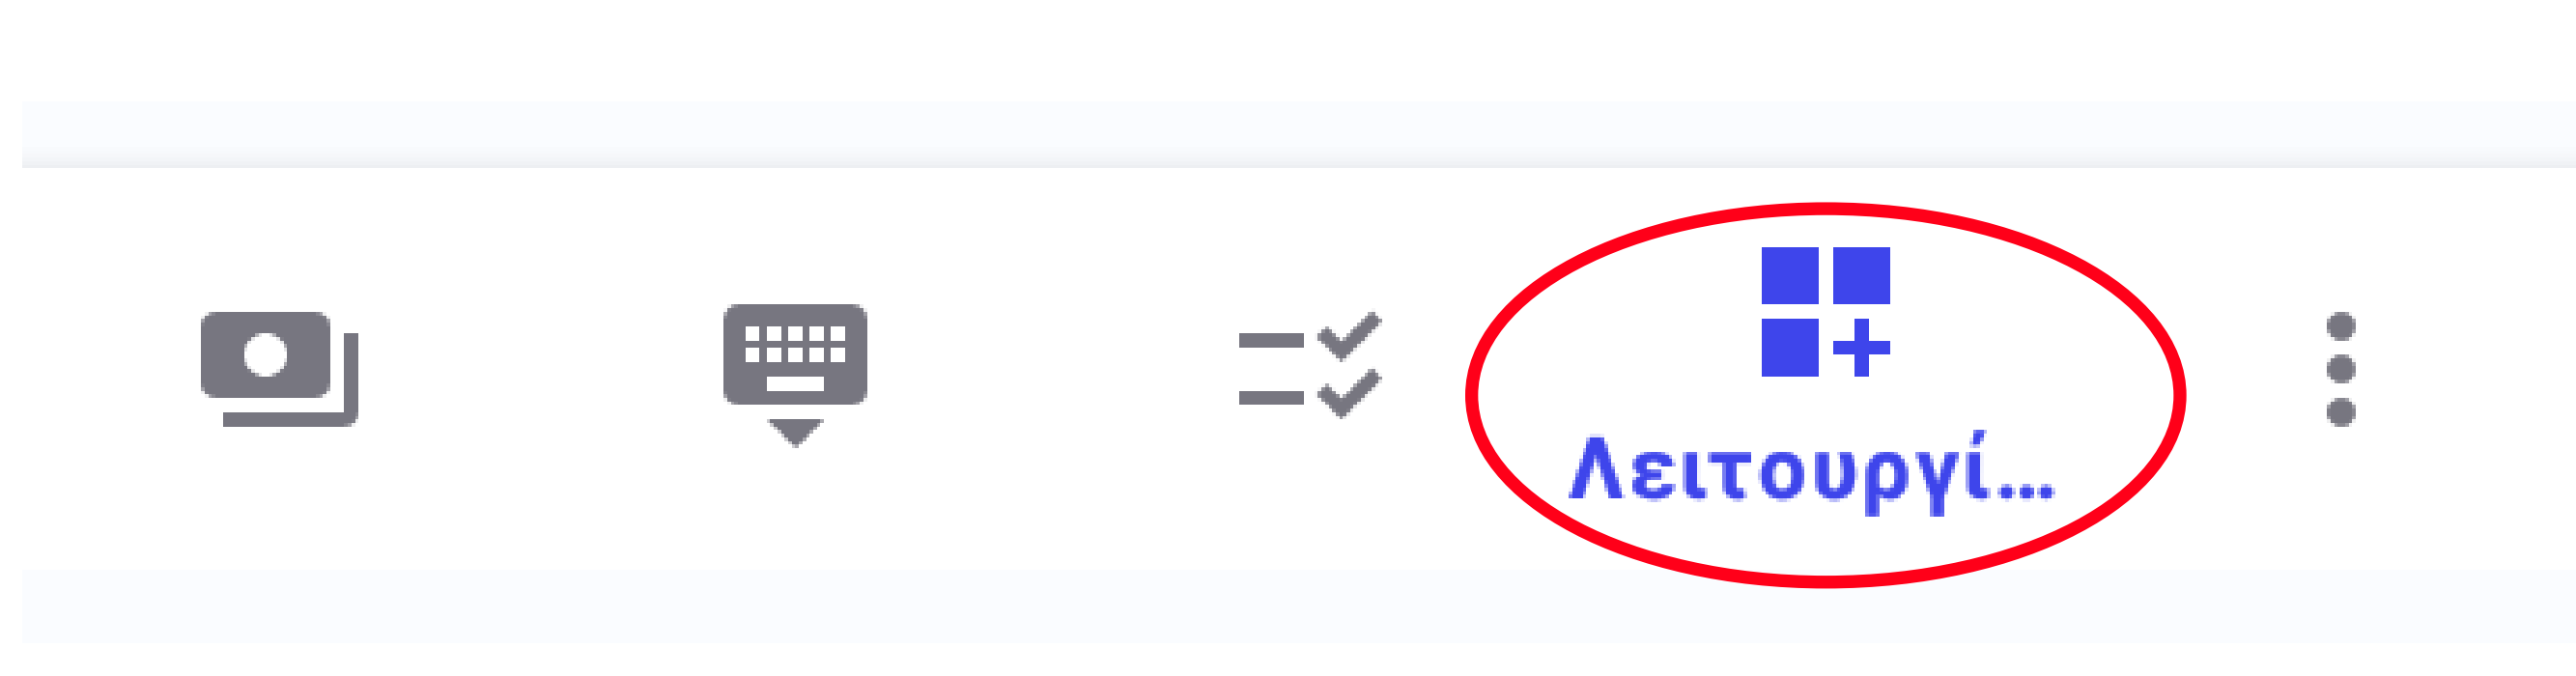

Στην συνέχεια θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη.

Βήμα 7: Επιλέξτε το εικονίδιο «WebECR Code» για τη λήψη του κωδικού διασύνδεσης με το ERP. Ο κωδικός WebECR Code εισάγεται στο ταμειακό ERP για την ολοκλήρωση της διασύνδεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του ERP.




Με την επιτυχή καταχώρηση του WebECR Code στο ταμειακό ERP, η διασύνδεση του NEXI POS Android έχει ολοκληρωθεί και οι συναλλαγές σας θα πρέπει να ξεκινούν από το ταμειακό σύστημα ERP.


3.2 Για SoftPOS

Βήμα 1: Από το κινητό τηλέφωνο του χρήστη που έχει εγκατεστημένη την εφαρμογή SoftPOS, ανοίξτε το Google Play Store. Επιλέξτε «Αναζήτηση» και στη συνέχεια πληκτρολογήστε «FinConnect» και αναζητείτε την εφαρμογή «FinConnect» της FintechIQ στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Βήμα 2: Επιλέξτε από τη λίστα εφαρμογών την εφαρμογή FinConnect, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

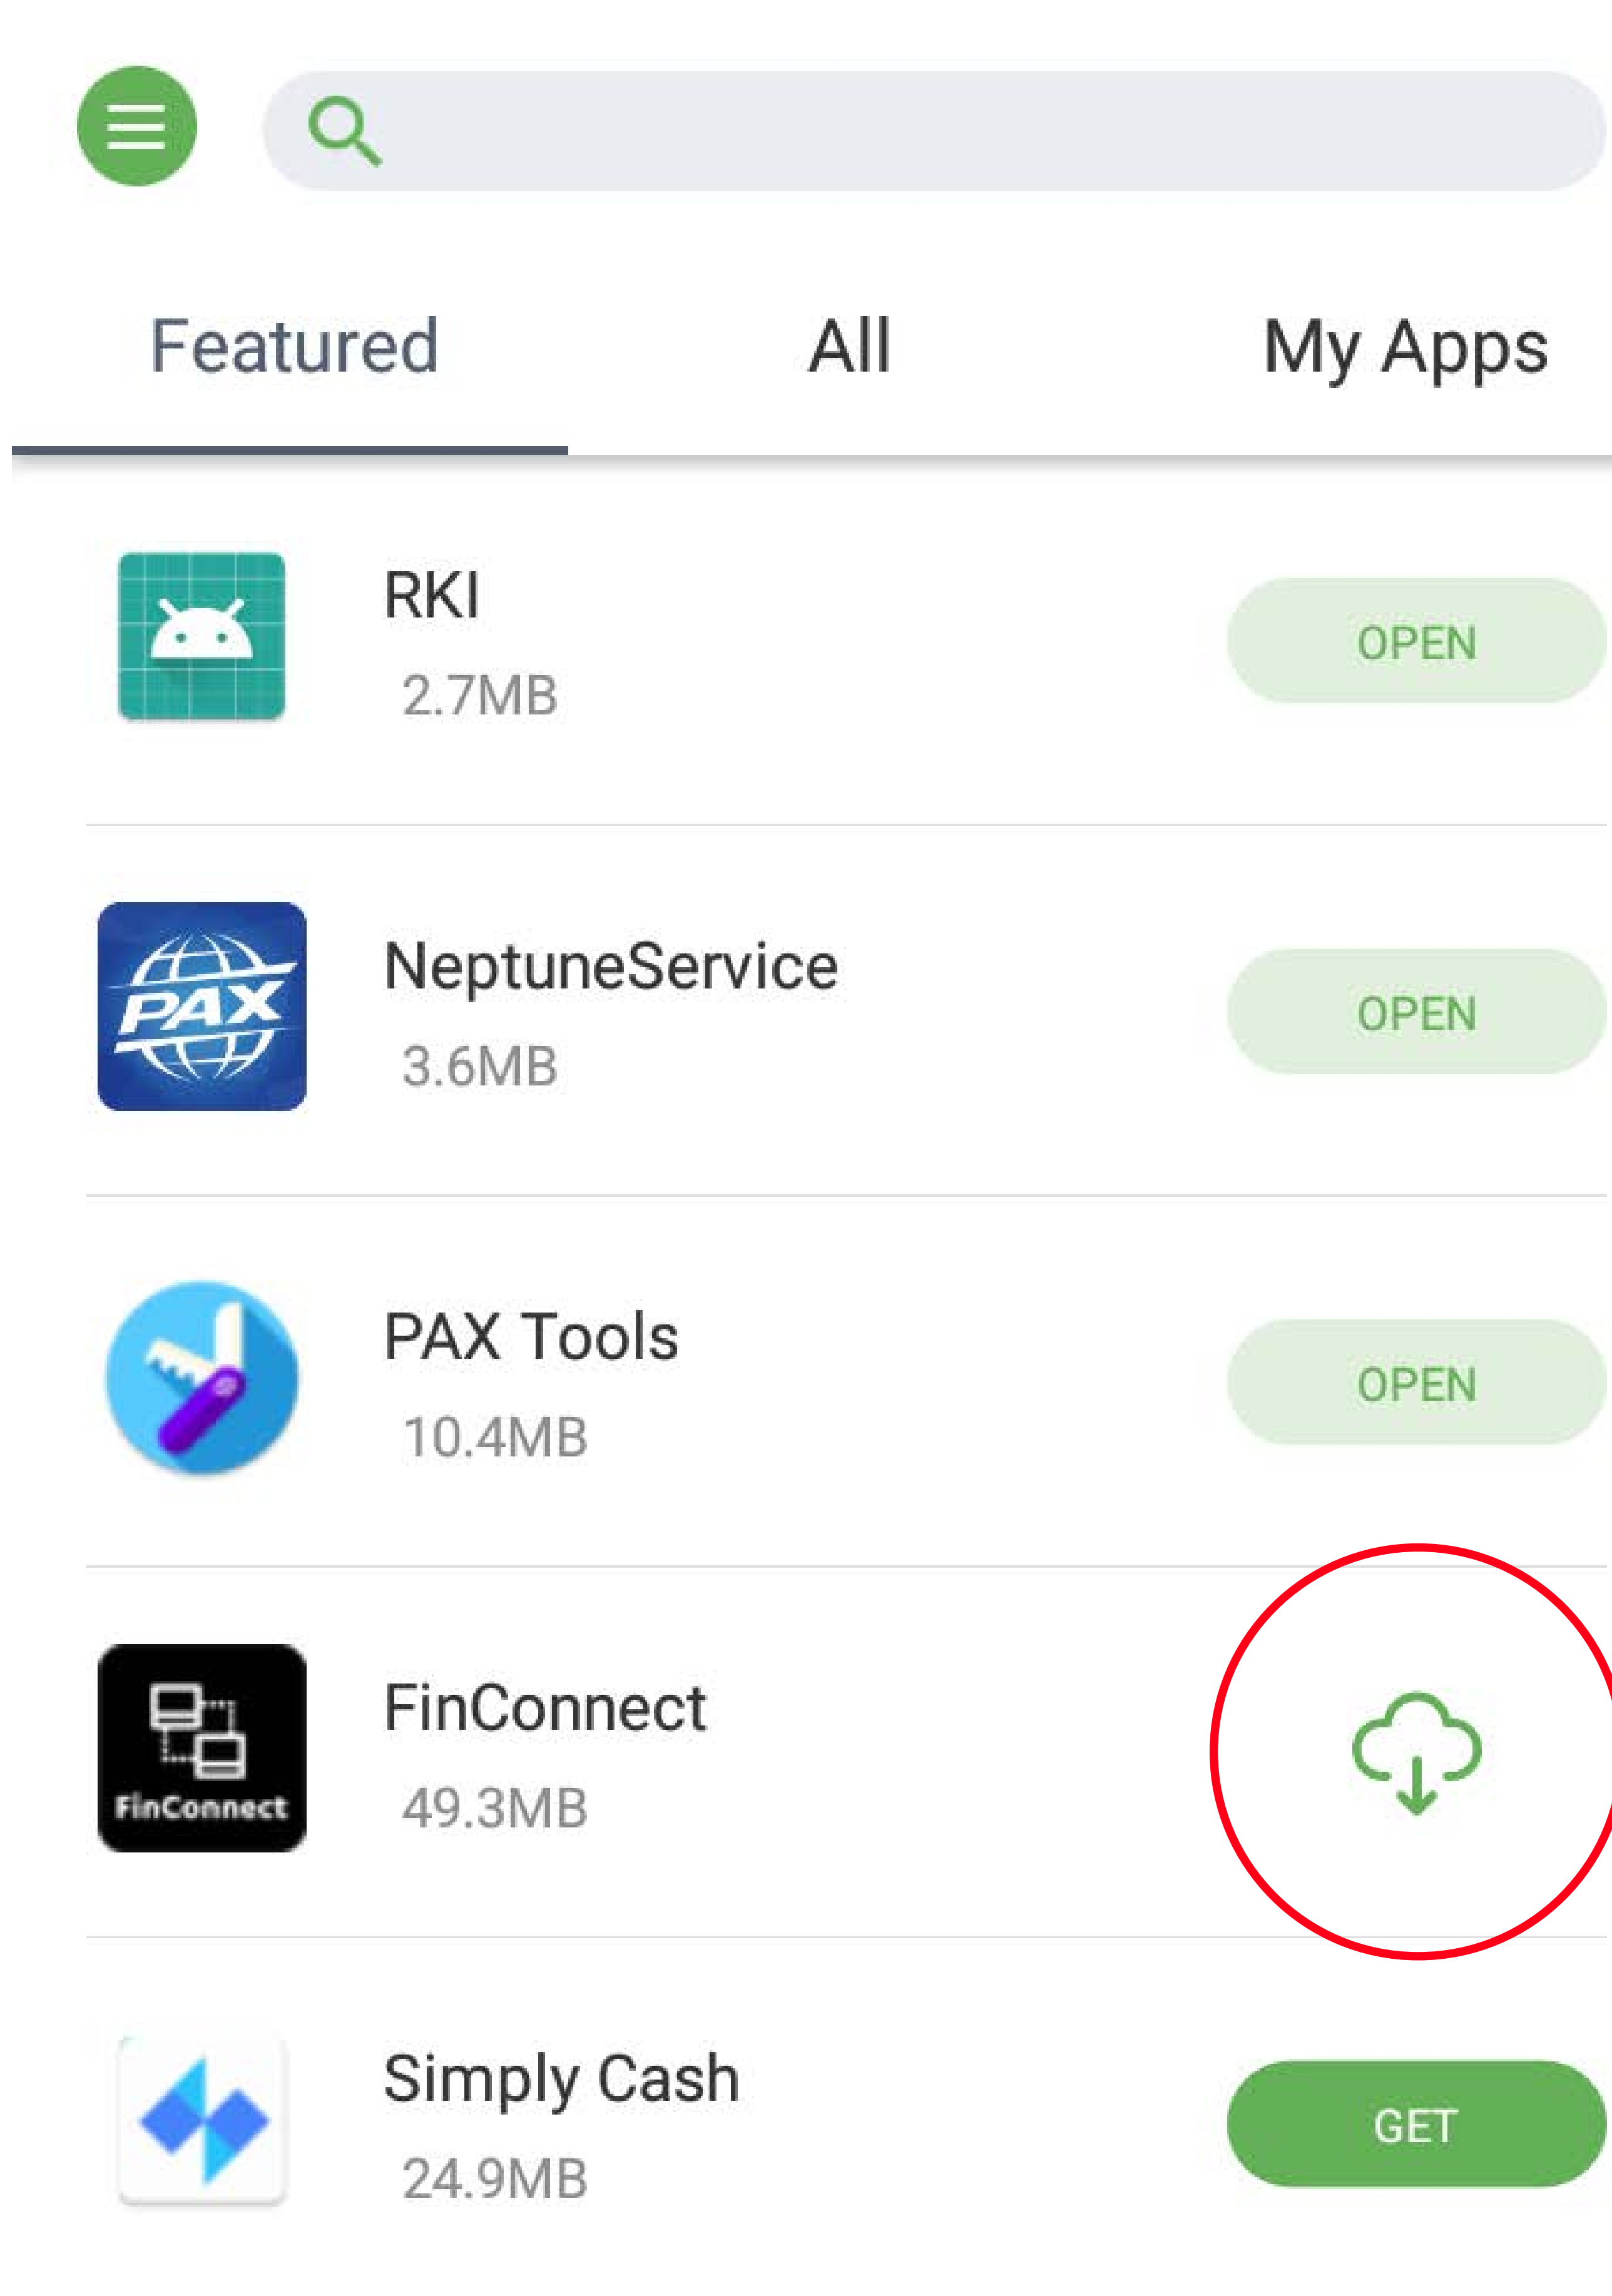


Βήμα 3: Μόλις επιλέξετε την εγκατάσταση της εφαρμογής FinConnect, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη και επιλέγετε «ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ».

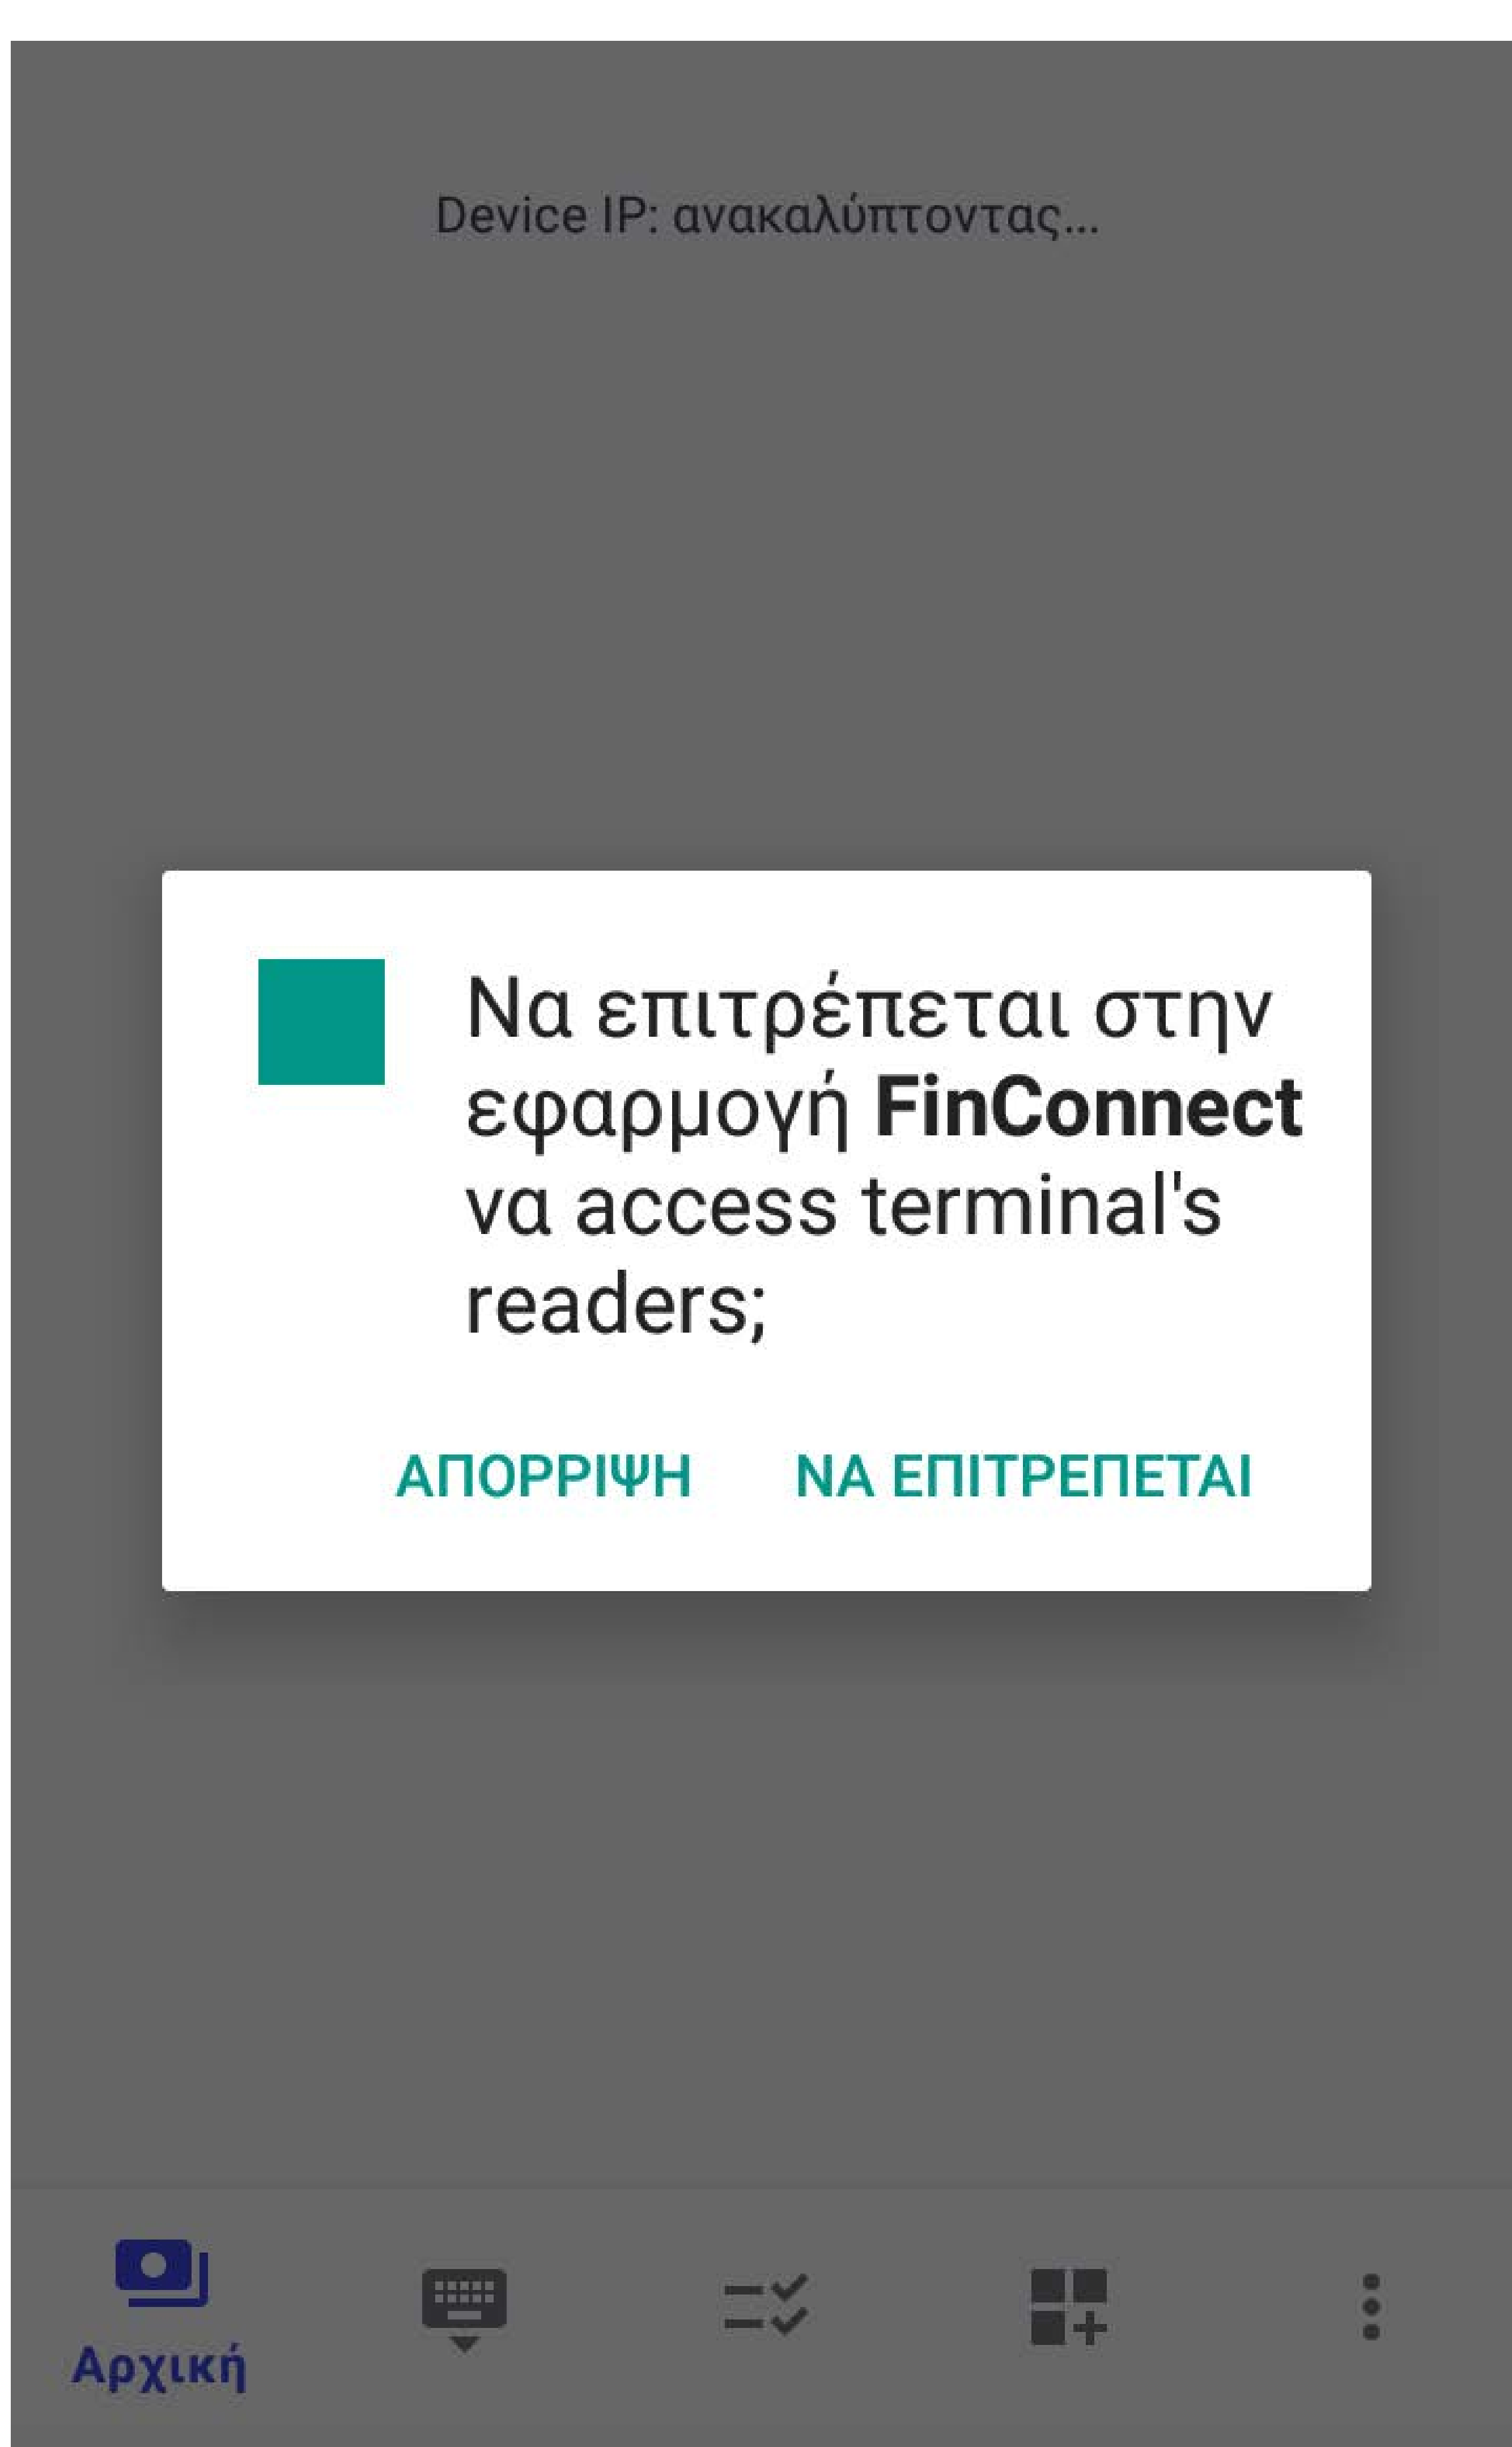

Βήμα 4: Μόλις ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της «FinConnect», εμφανίζεται το παρακάτω εικονίδιο στις εφαρμογές του Android τηλεφώνου του χρήστη.



Ανοίγοντας την εφαρμογή FinConnect, βλέπετε στην παρακάτω οθόνη το Terminal ID (TID) που θα συνδέσετε στο ταμειακό ERP.

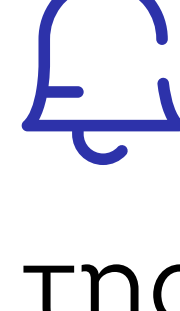

Το TID, μπορείτε να το βρείτε στα «Services» της εφαρμογής Nexi SoftPOS, όπου εμφανίζεται ως «Terminal ID».

Local IP: 192.168.1.107 on port 7900

ECR: DLF77000017

Waiting transactions...
ECR is available

Remote connection protocol is ready to
receive transactions...

Terminal ID: 95007726

Payments

Βήμα 5: Επιλέξτε το εικονίδιο Λειτουργίες  στο κάτω μέρος της οθόνης.



Λειτουργί...




Στην συνέχεια θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη.

Βήμα 6: Επιλέξτε το εικονίδιο «WebECR Code» για τη λήψη του κωδικού διασύνδεσης με το ERP. Ο κωδικός WebECR Code εισάγεται στο ταμειακό ERP για την ολοκλήρωση της διασύνδεσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του ERP.

Λειτουργίες



Προπαραγγελίες

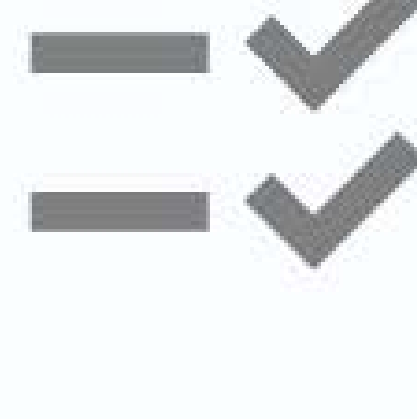

Λίστα
προ-εξουσιοδότησης

123

WebECR Code



Λειτουργί...



Με την επιτυχή καταχώρηση του WebECR Code στο ταμειακό ERP, η διασύνδεση του NEXI SoftPOS έχει ολοκληρωθεί και οι συναλλαγές σας θα πρέπει να ξεκινούν από το ταμειακό σύστημα ERP.

Οδηγίες Λειτουργίας εφαρμογής FinConnect

Οθόνη «Ρυθμίσεις»

Settings

CONFIGURATION

MANAGE ECR LINK

ECR SETTINGS

POS SETTINGS

ABOUT

Settings

Οθόνη «Συναλλαγές»

VOID **** * 7004	14:44:26 € 1.00
SALE **** * 7004	14:43:47 € 1.00
SALE **** * 5006	14:42:04 € 3.00
SALE **** * 5006	14:32:17 € 4.00
SALE **** * 5006	14:27:57 € 3.00
SALE **** * 5006	12:45:44 € 2.01
UNKNOWN	12:43:40 € 0.00

Transactions

Με την ολοκλήρωση της διασύνδεσης, οι συναλλαγές εκτελούνται από το ERP και εμφανίζονται στο «Transaction Menu» των NEXI POS και επιπλέον στην εφαρμογή FinConnect.

Οθόνη «Ρυθμίσεις», επιλογή «Διαμόρφωση

<

Διαμόρφωση δρομολογητή πληρωμών

Ταυτότητα τερματικού

96036151

Μονάδα επεξεργαστή POS

NEXI PAX POS

▼

Μονάδα συσκευής ECR

AADE Interface ECR

▼

Ενημέρωση διαμόρφωσης

Τοπική παραμετροποίηση

Ταυτότητα acquirer

Ταυτότητα εμπόρου

4 Οδηγίες για τους Παρόχους ERP

4.1 Γενικές Οδηγίες

Ο πάροχος ERP:

1. επισκέπτεται τον παρακάτω σύνδεσμο και ακολουθεί τις οδηγίες εγγραφής:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

2. ακολουθεί τις οδηγίες **(Βλέπε Παράγραφο 10)**.
3. από το μενού της εφαρμογής FinConnect, επιλέγει Operations-> WebECR Code, για να λάβει τον 8ψήφιο κωδικό που παραμένει active για 15 λεπτά. (βήμα 6 στα παραπάνω βήματα)
4. εισάγει τον κωδικό στο ERP και ακολουθεί τη διαδικασία για να ολοκληρώσει το pairing και να λάβει το TID.
5. κατόπιν στέλνει συναλλαγές από το ERP στο NEXI POS.

4.2 Τεχνικές Οδηγίες για τους Παρόχους ERP

Σας προσφέρουμε test περιβάλλον sandbox για να πραγματοποιήσετε τις δοκιμές του integration και αφότου ολοκληρώσετε μπορείτε να το κάνετε release στο παραγωγικό περιβάλλον.

Για το **test sandbox** ECR API URL:

TEST SANDBOX

Για το **production** ECR API URL:

PRODUCTION

Για να κάνετε generate ή παραγωγή credentials για το production περιβάλλον (Αφότου ολοκληρώσετε τα τεστ σας) μπορείτε να μπειτε [εδώ](#)

CREDENTIALS

Λίγα βήματα απέμειναν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας

Βήμα 1: Για να ξεκινήστε το τέστ, θα χρειαστείτε στοιχεία ταυτοποίησης (user ID και ένα προσωρινό password), τα οποία θα λάβετε στο email που έχετε δηλώσει.

Βήμα 2: Ξεκινήστε τις δοκιμές στο περιβάλλον που αποκτήσατε access.

Βήμα 3: Το provider signature πρέπει να είναι base64.

Βήμα 4: Το providerInput πρέπει να είναι με την παρακάτω σειρά στα amount (aligned with Token Crypto document by Mellon):

- I. ProviderData.Uid
- II. ProviderData.Mark
- III. ProviderData.SignatureTimestamp
- IV. ProviderData.NetAmount
- V. ProviderData.VatAmount
- VI. ProviderData.TotalAmount
- VII. **Amount**
- VIII. TID

Βήμα 5: Για να κάνετε release στο παραγωγικό περιβάλλον τη διασύνδεση, θα πρέπει πρώτα να αλλάξετε το προσωρινό password, χρησιμοποιώντας το link production

LINK PRODUCTION

5 Υποστηριζόμενες Συναλλαγές

Οι συναλλαγές που υποστηρίζονται στα NEXI POS Android/SoftPOS μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης είναι οι παρακάτω:

NEXI SoftPOS

Συναλλαγή Αγοράς
Συναλλαγή Ακύρωσης

Σύστημα Εκκίνησης Συναλλαγής


ERP
ERP/FinConnect

NEXI POS Android A50/A910/A920 PRO

Αγορά
Ακύρωση
Επιστροφή
Προέγκριση
Ολοκλήρωση Προέγκρισης
Φιλοδώρημα
Installments

Σύστημα Εκκίνησης Συναλλαγής




ERP
ERP/NEXI POS
ERP/NEXI POS
ERP/NEXI POS
ERP
Transaction Flow
Transaction Flow

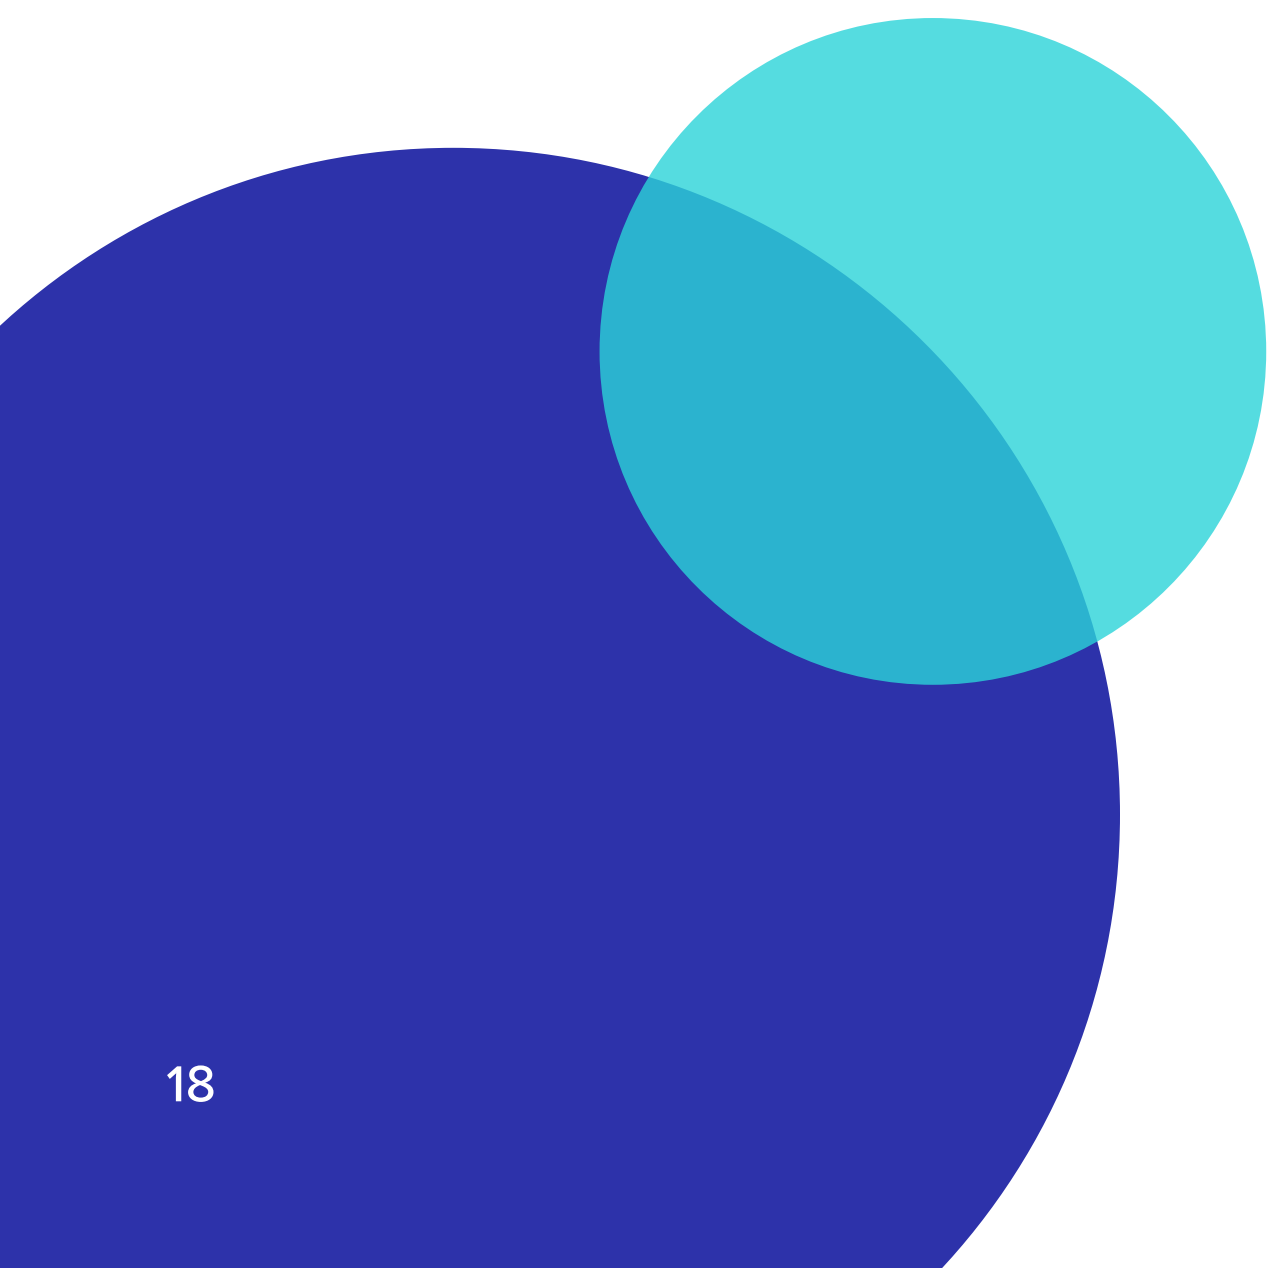

6 Ετεροχρονισμένες Συναλλαγές για NEXI POS

6.1 Για Android τερματικά A920Pro/A910/A50:

Σε περίπτωση που γίνει επιλογή ετεροχρονισμένης συναλλαγής στο ταμειακό σύστημα ή ERP, τότε στο NEXI POS τερματικό θα εμφανίζεται στο παρακάτω menu «Άλλες Συναλλαγές», επιλέγοντας «Προφορτωμένες Αποδείξεις»:

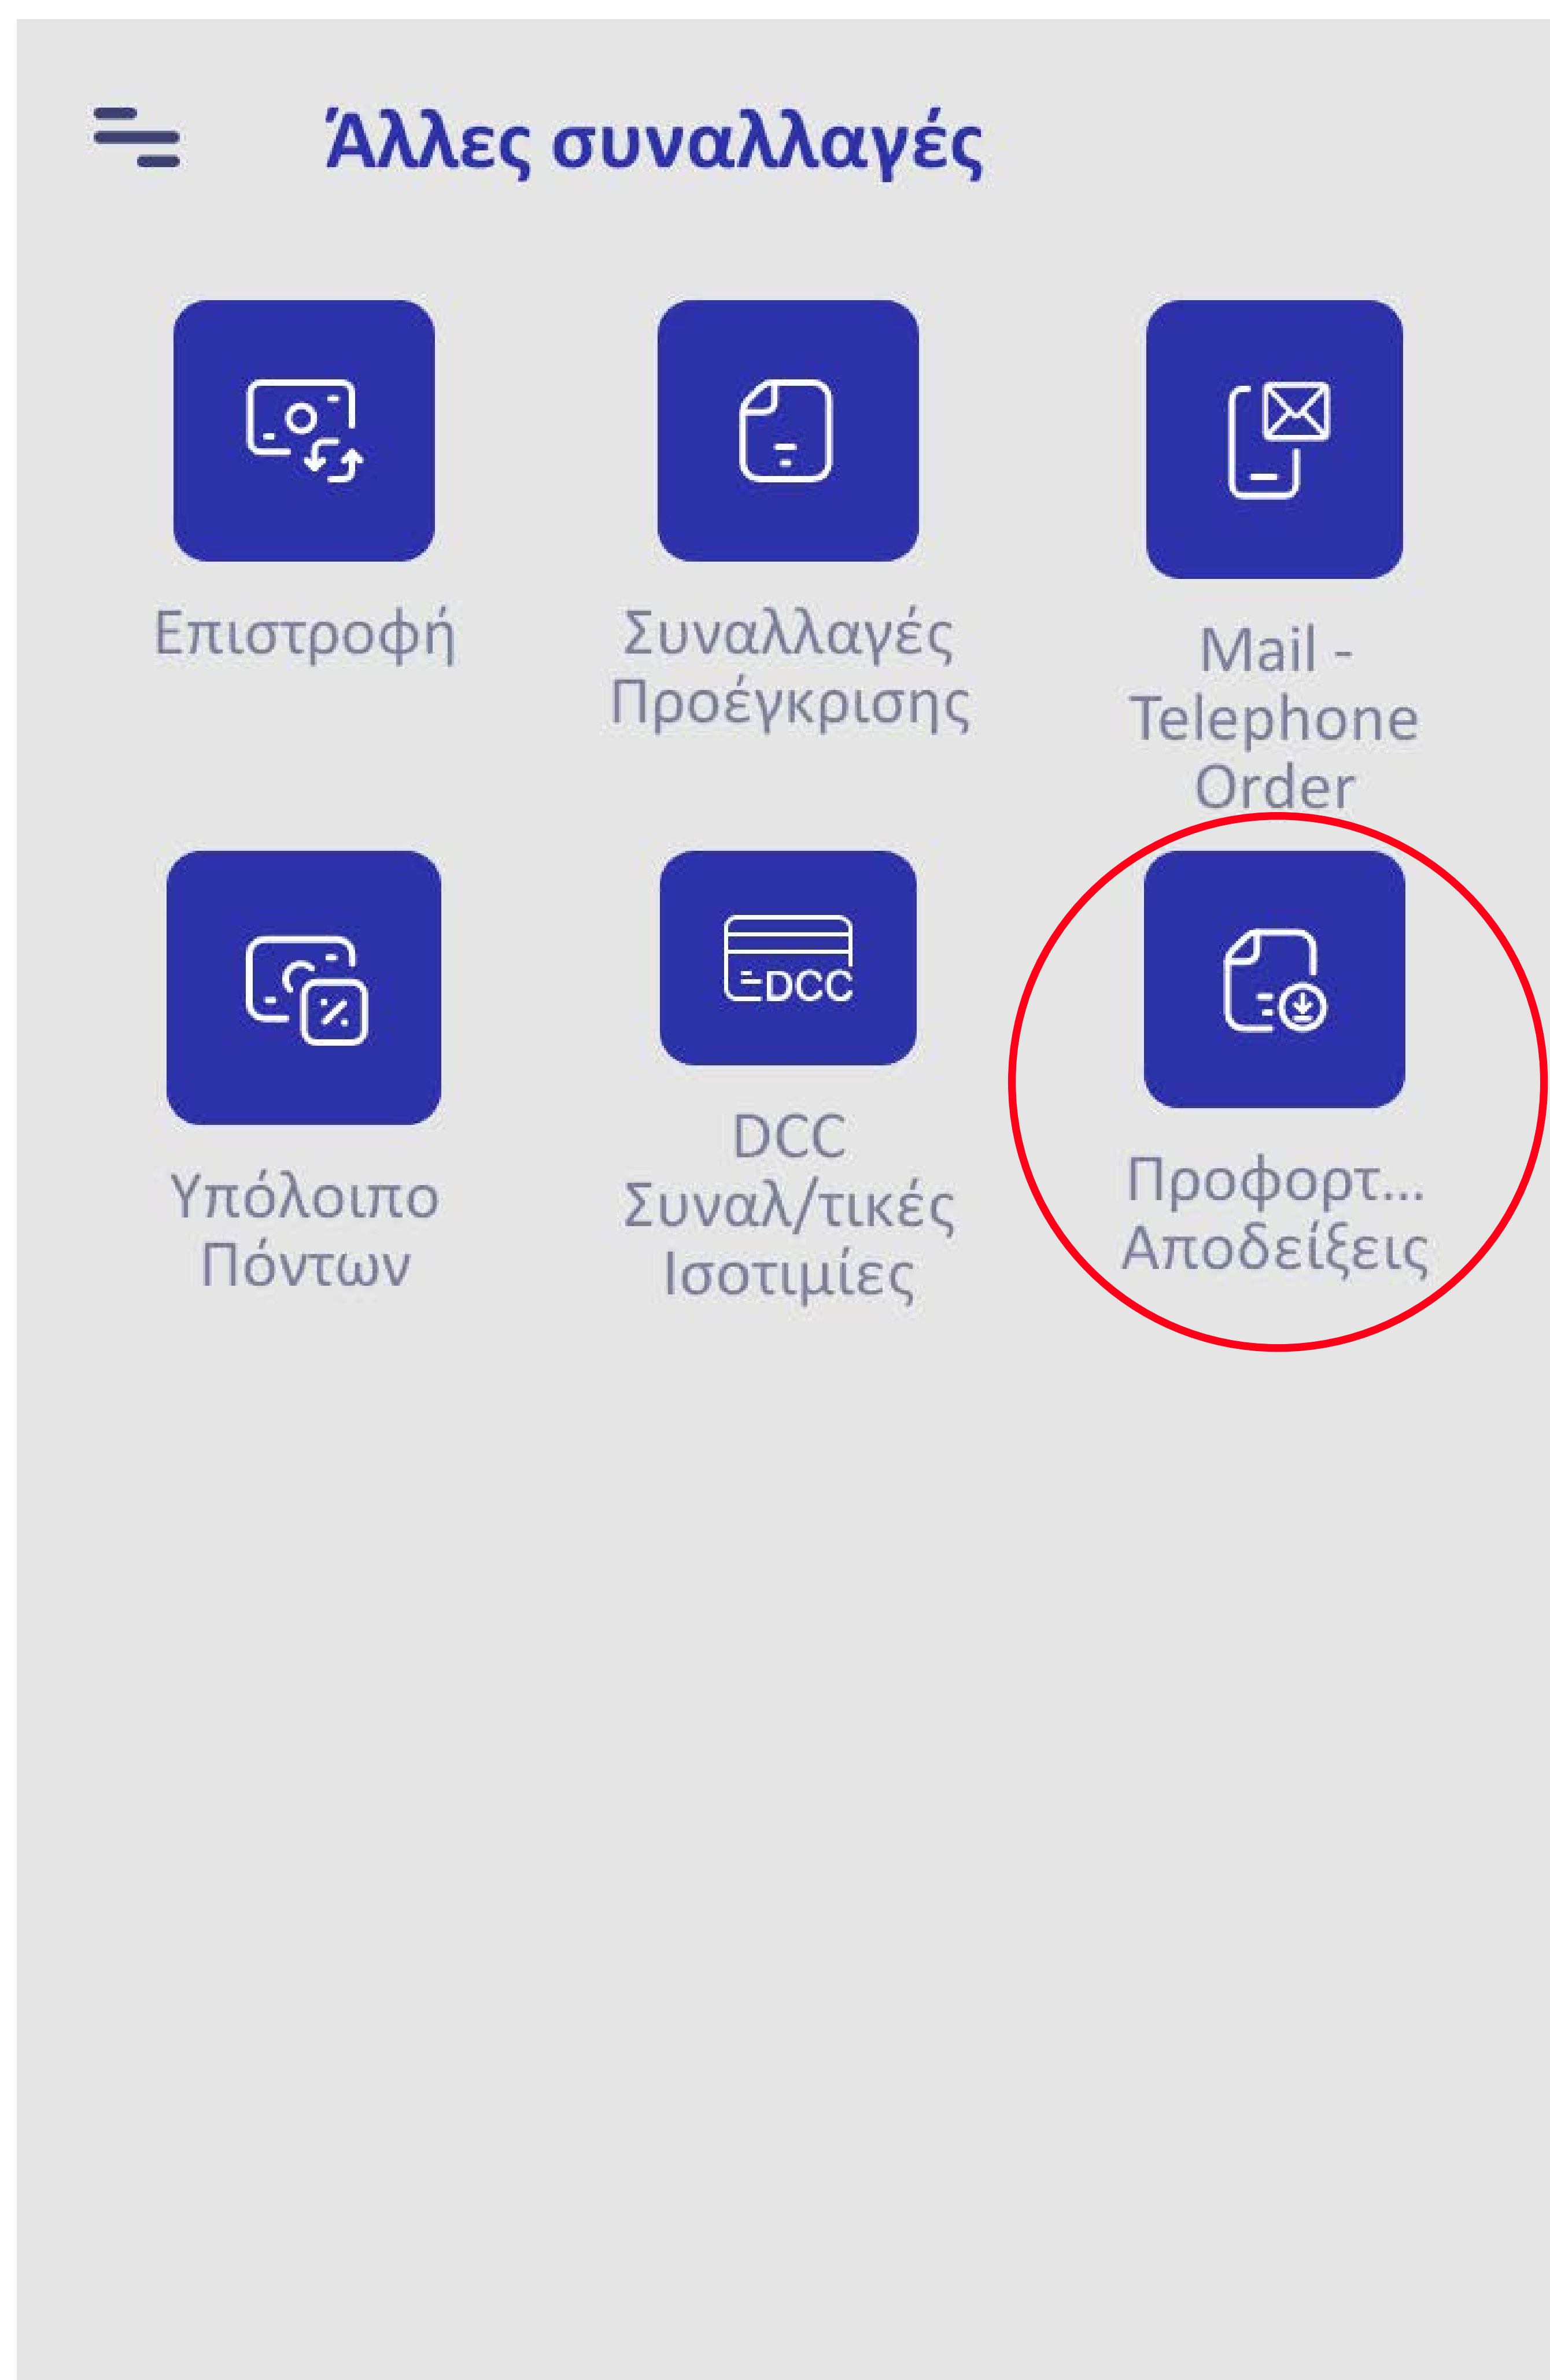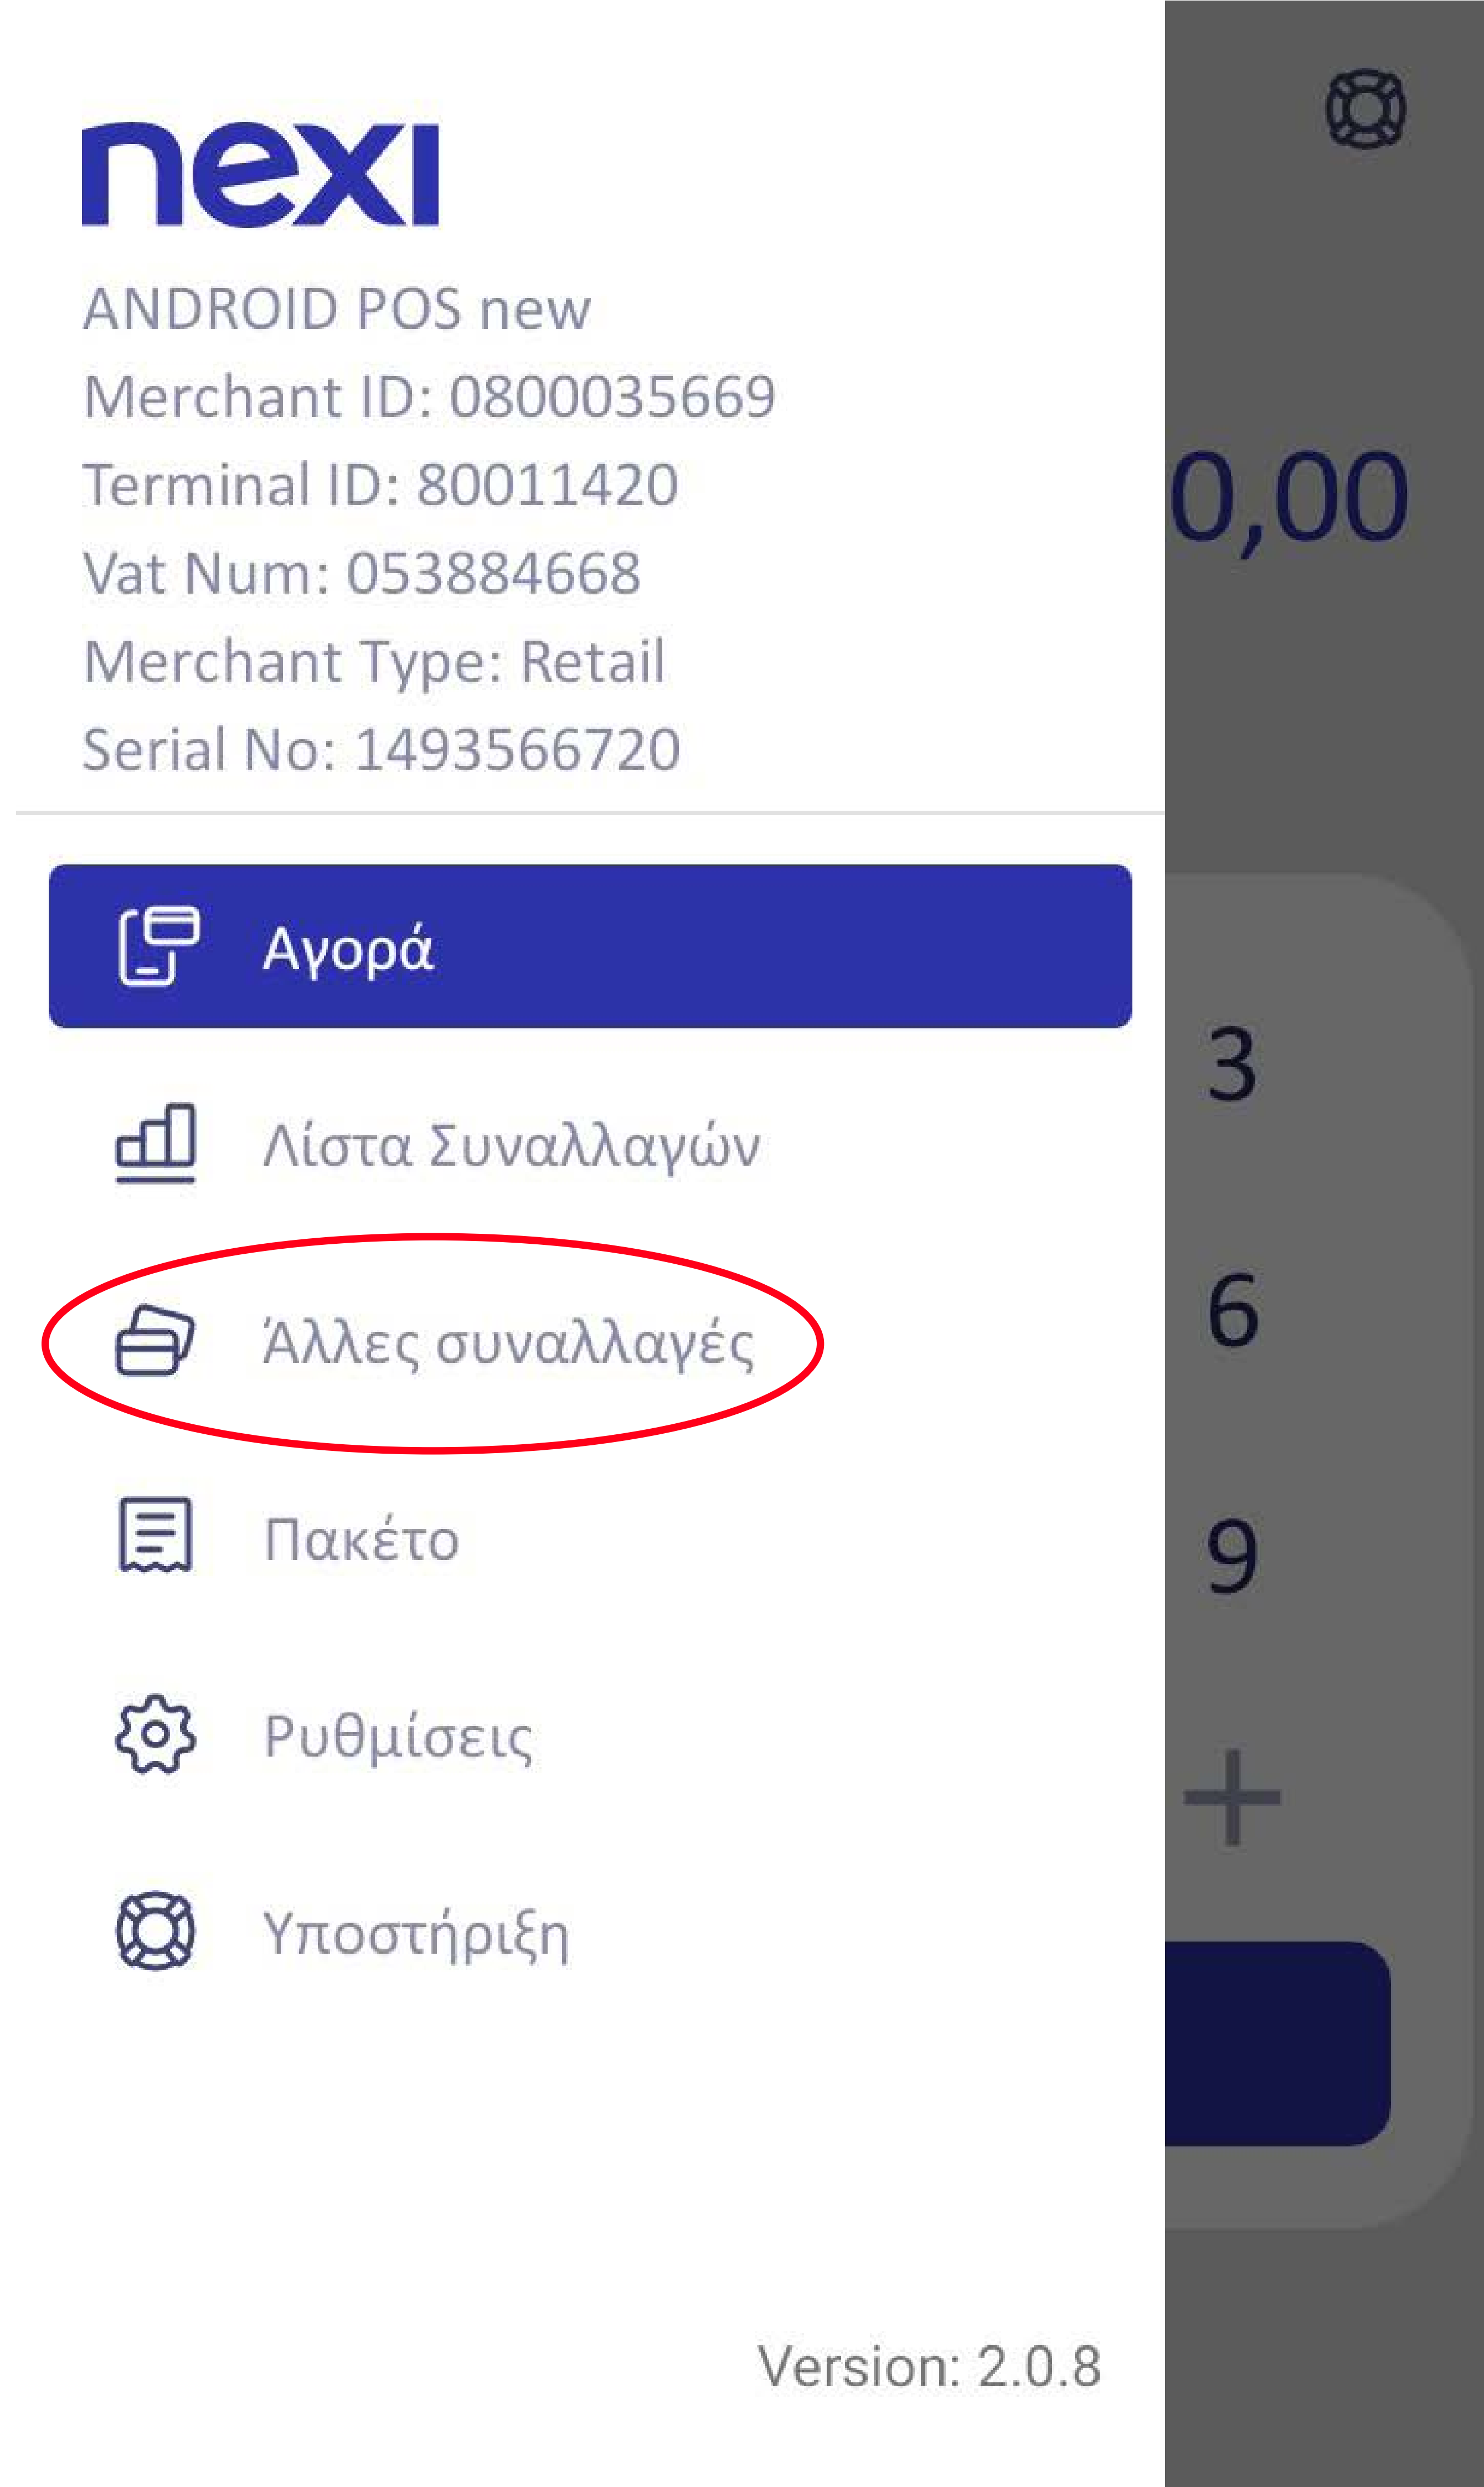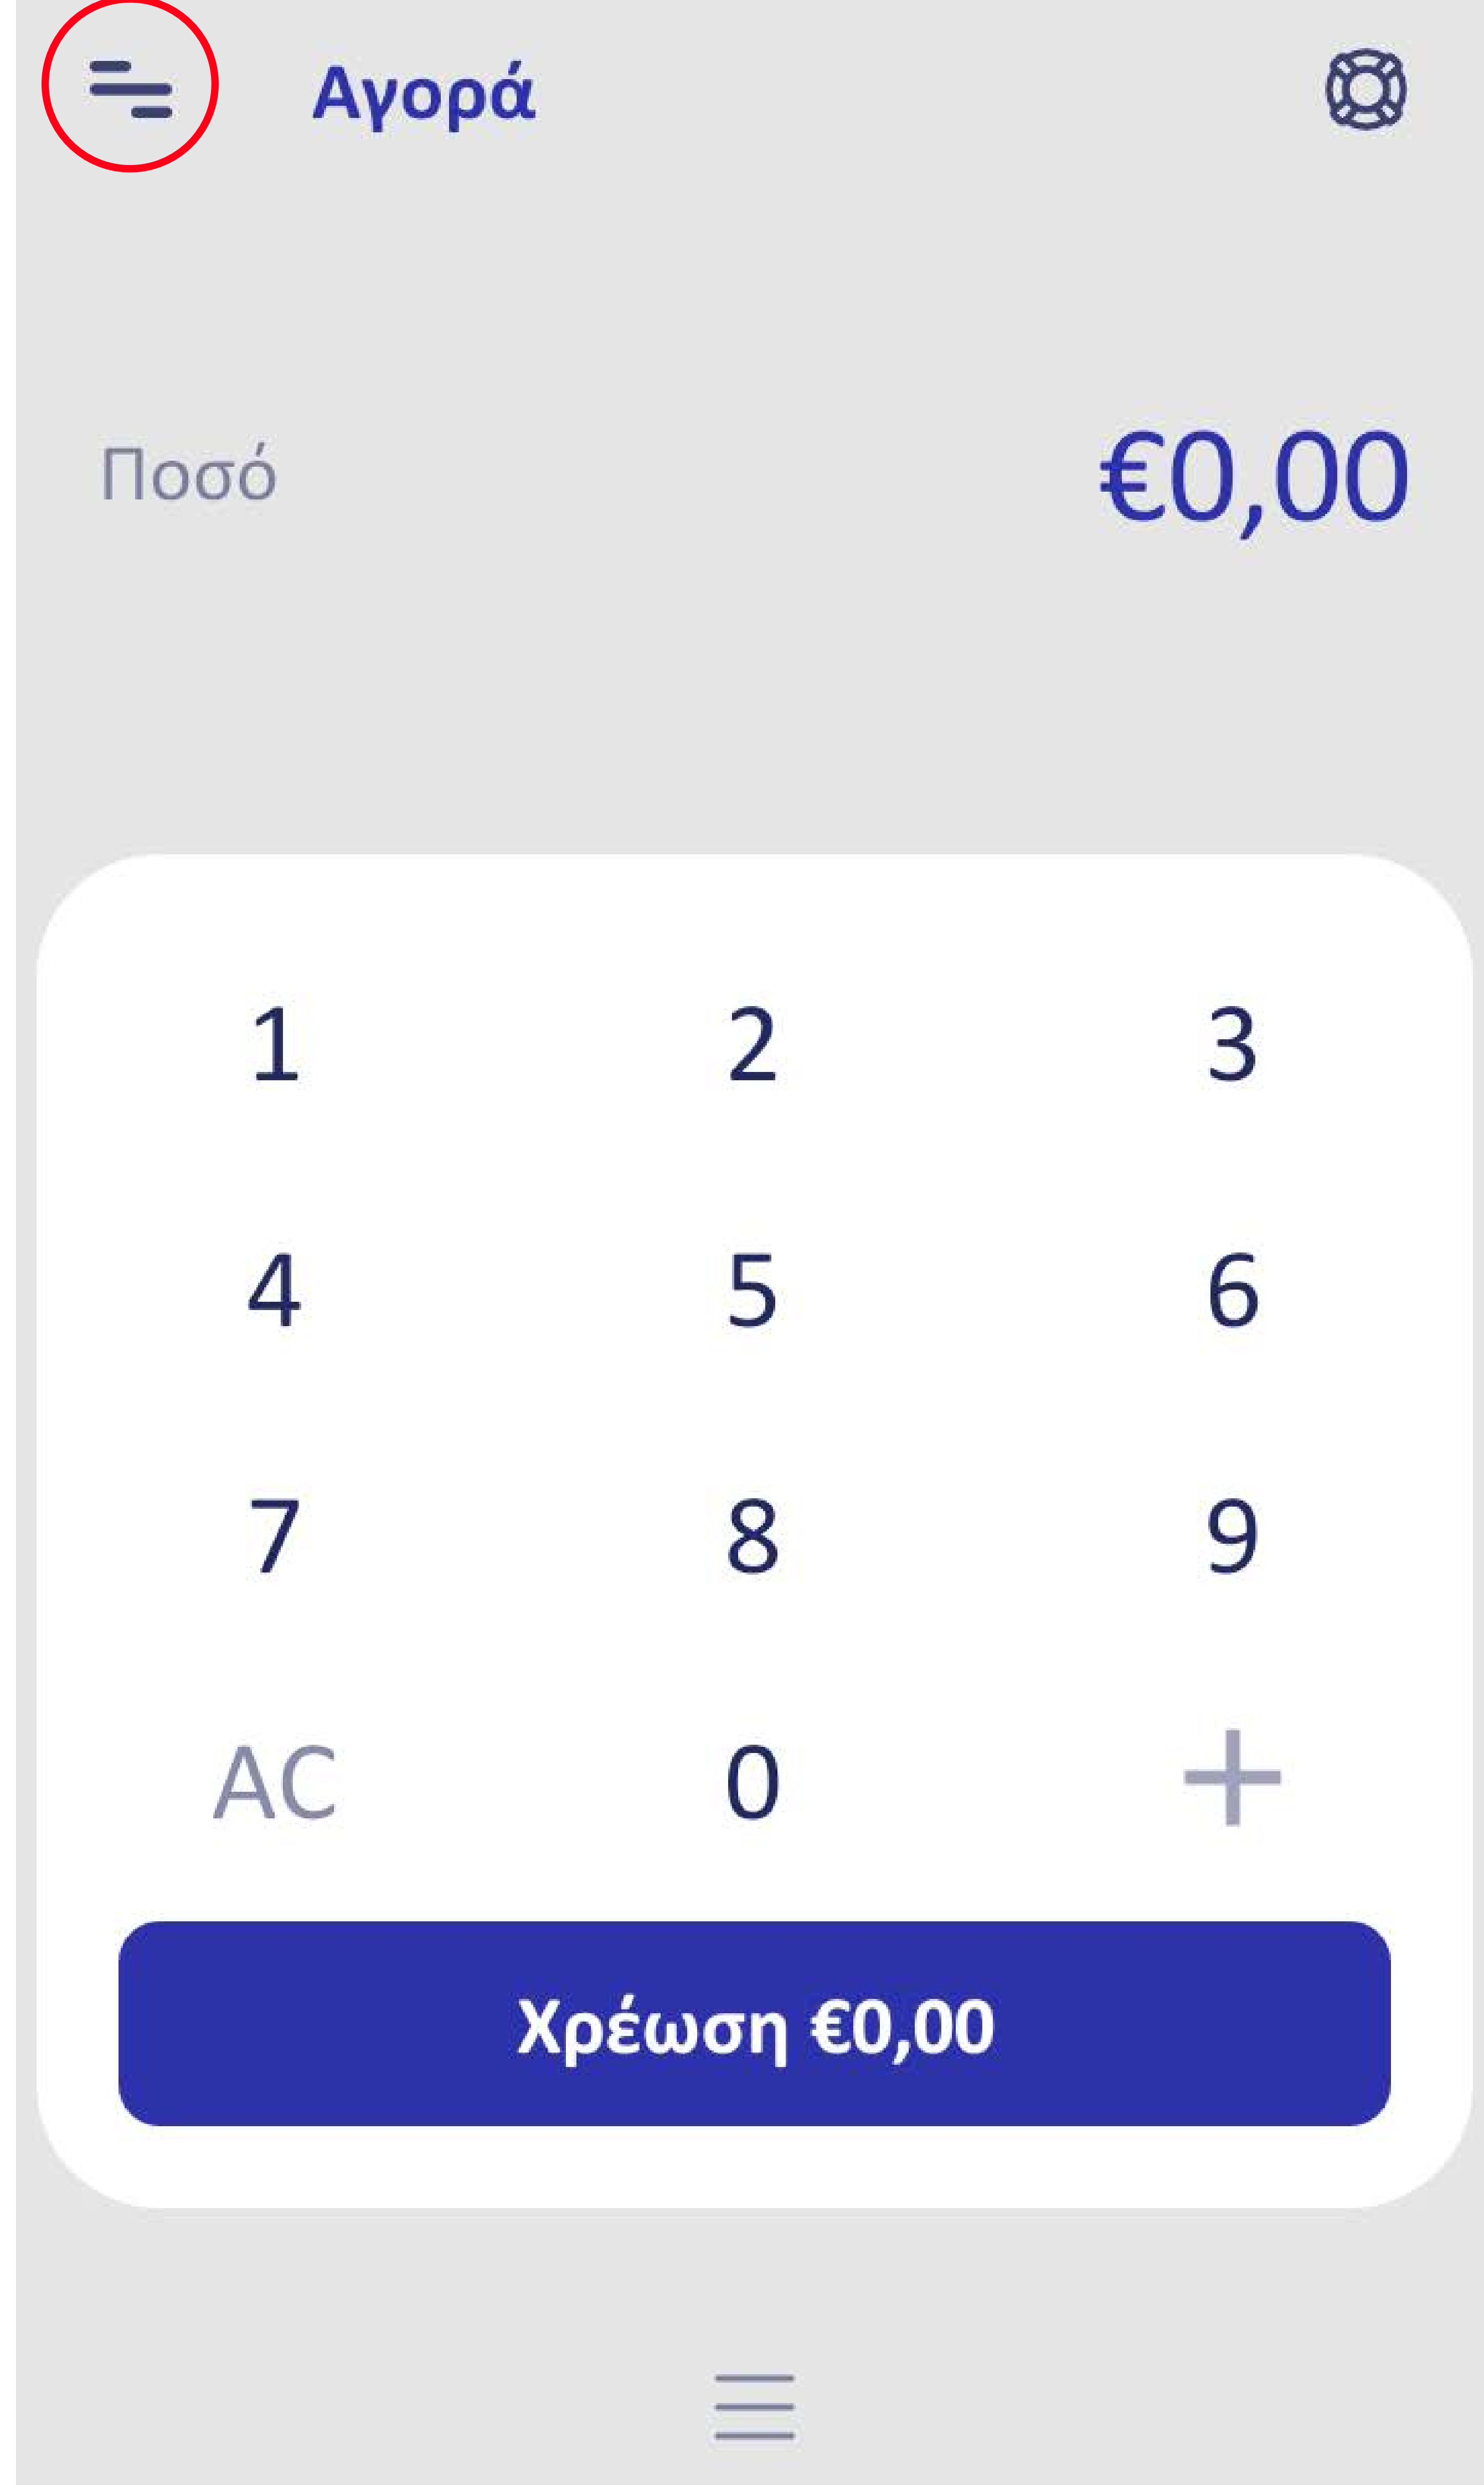


Στη συνέχεια επιλέξτε την επιθυμητή συναλλαγή για πληρωμή με κάρτα με τις διαθέσιμες επιλογές (μείωση ποσού κλπ.)


6.2 Για Nexi SoftPOS:

Αν γίνει επιλογή συναλλαγής ετεροχρονισμένης από το ταμειακό σύστημα ή ERP μέσω WebECR, θα γίνεται αναζήτηση της συναλλαγής στην επιλογή «Λειτουργίες» και μετά «Προπαραγγελίες».

A) Επιλέξτε το εικονίδιο Λειτουργίες  στο κάτω μέρος της οθόνης.

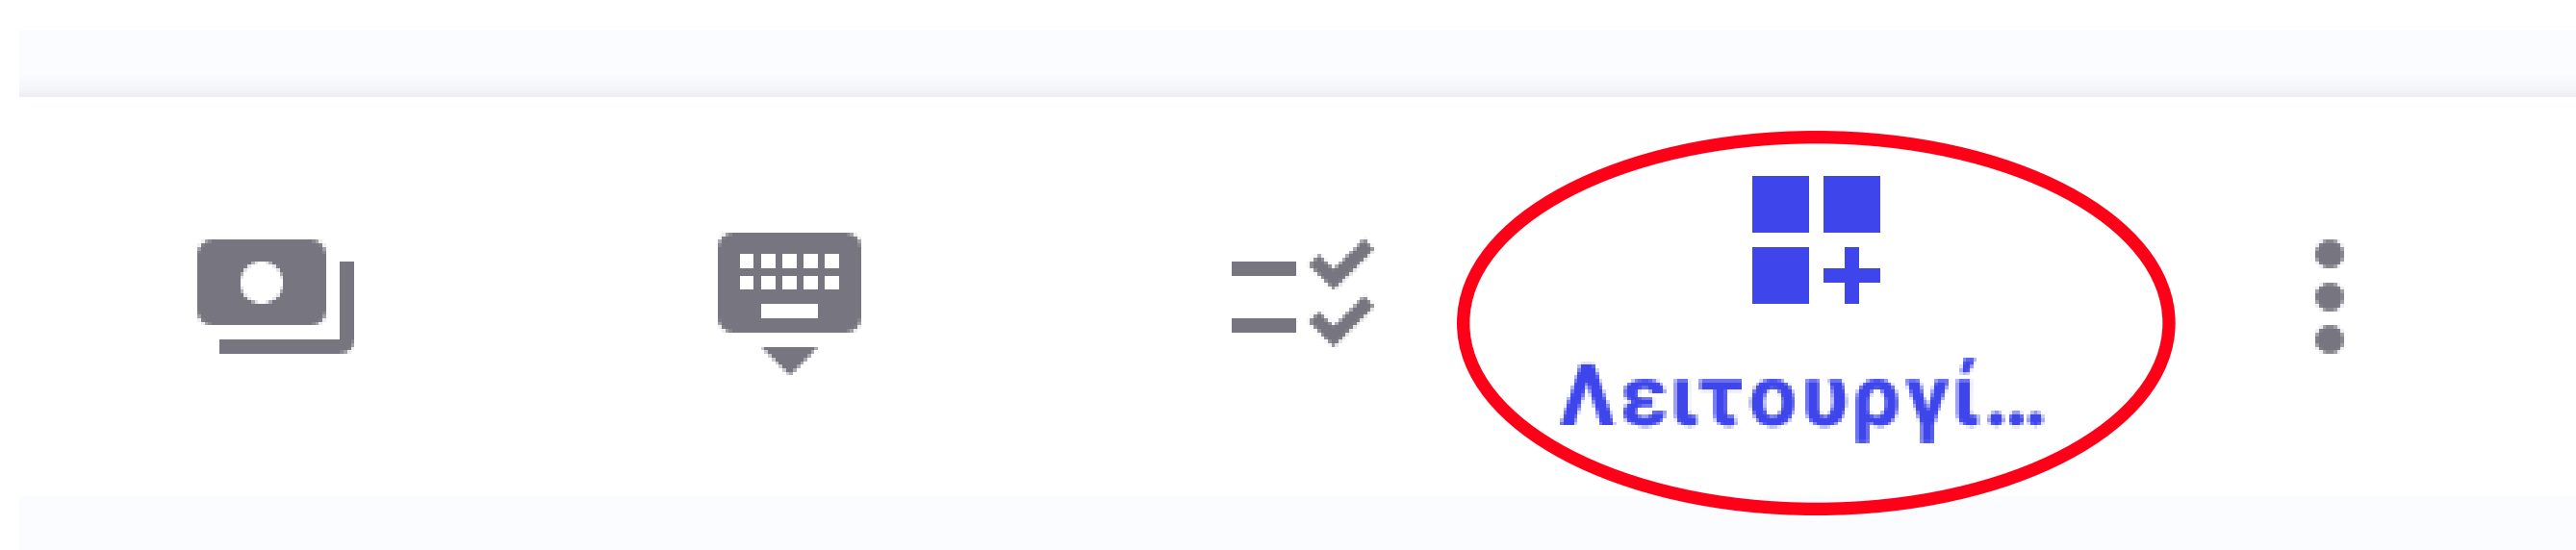

B) Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη. Επιλέξτε «Προπαραγγελίες»:




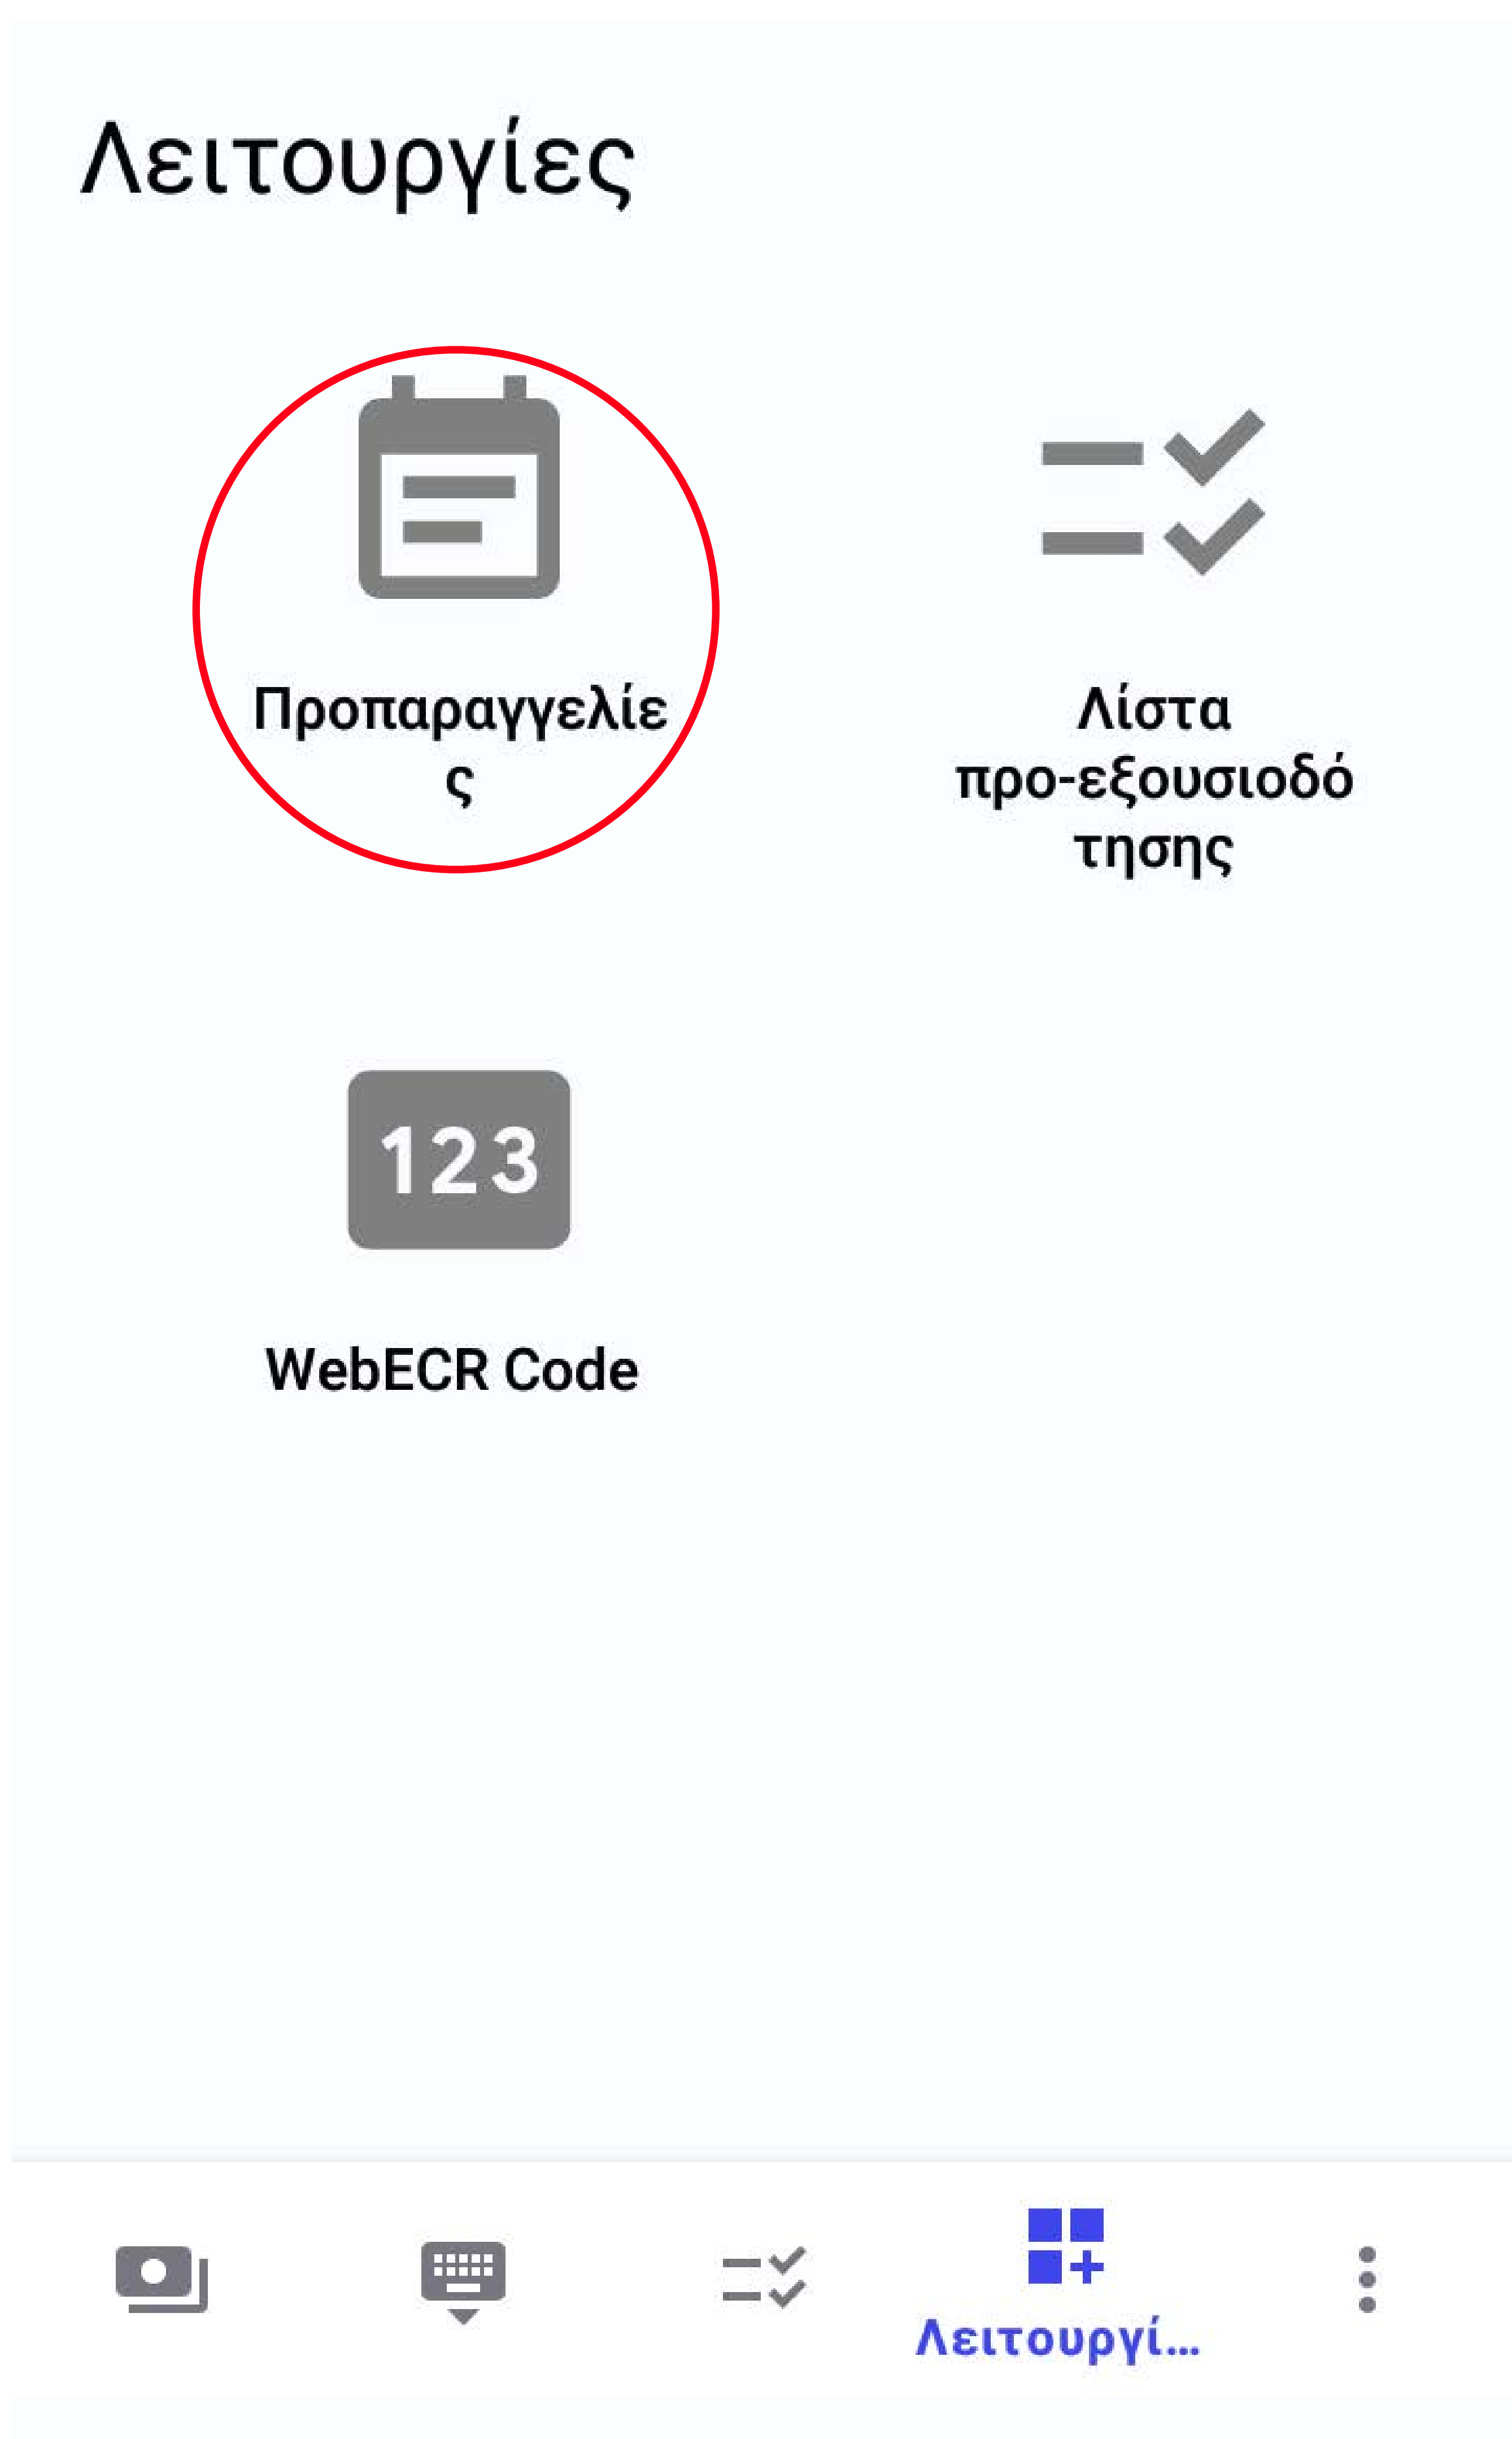


Γ) Στη συνέχεια επιλέξτε την επιθυμητή συναλλαγή για πληρωμή με κάρτα με τις διαθέσιμες επιλογές (μείωση ποσού κλπ.)

7 Δήλωση Βλάβης

Σε περίπτωση βλάβης στο NEXI POS Android υπάρχει η δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας μέσω δήλωσης ΒΛΑΒΗΣ:

Από το Menu του τερματικού > Ρυθμίσεις ECR > Θα δείτε την επιλογή «Κλείδωμα πληκτρολογίου» και θα πρέπει να μετακινήσετε το κουμπί αριστερά έτσι ώστε να ανοίξει το πληκτρολόγιο

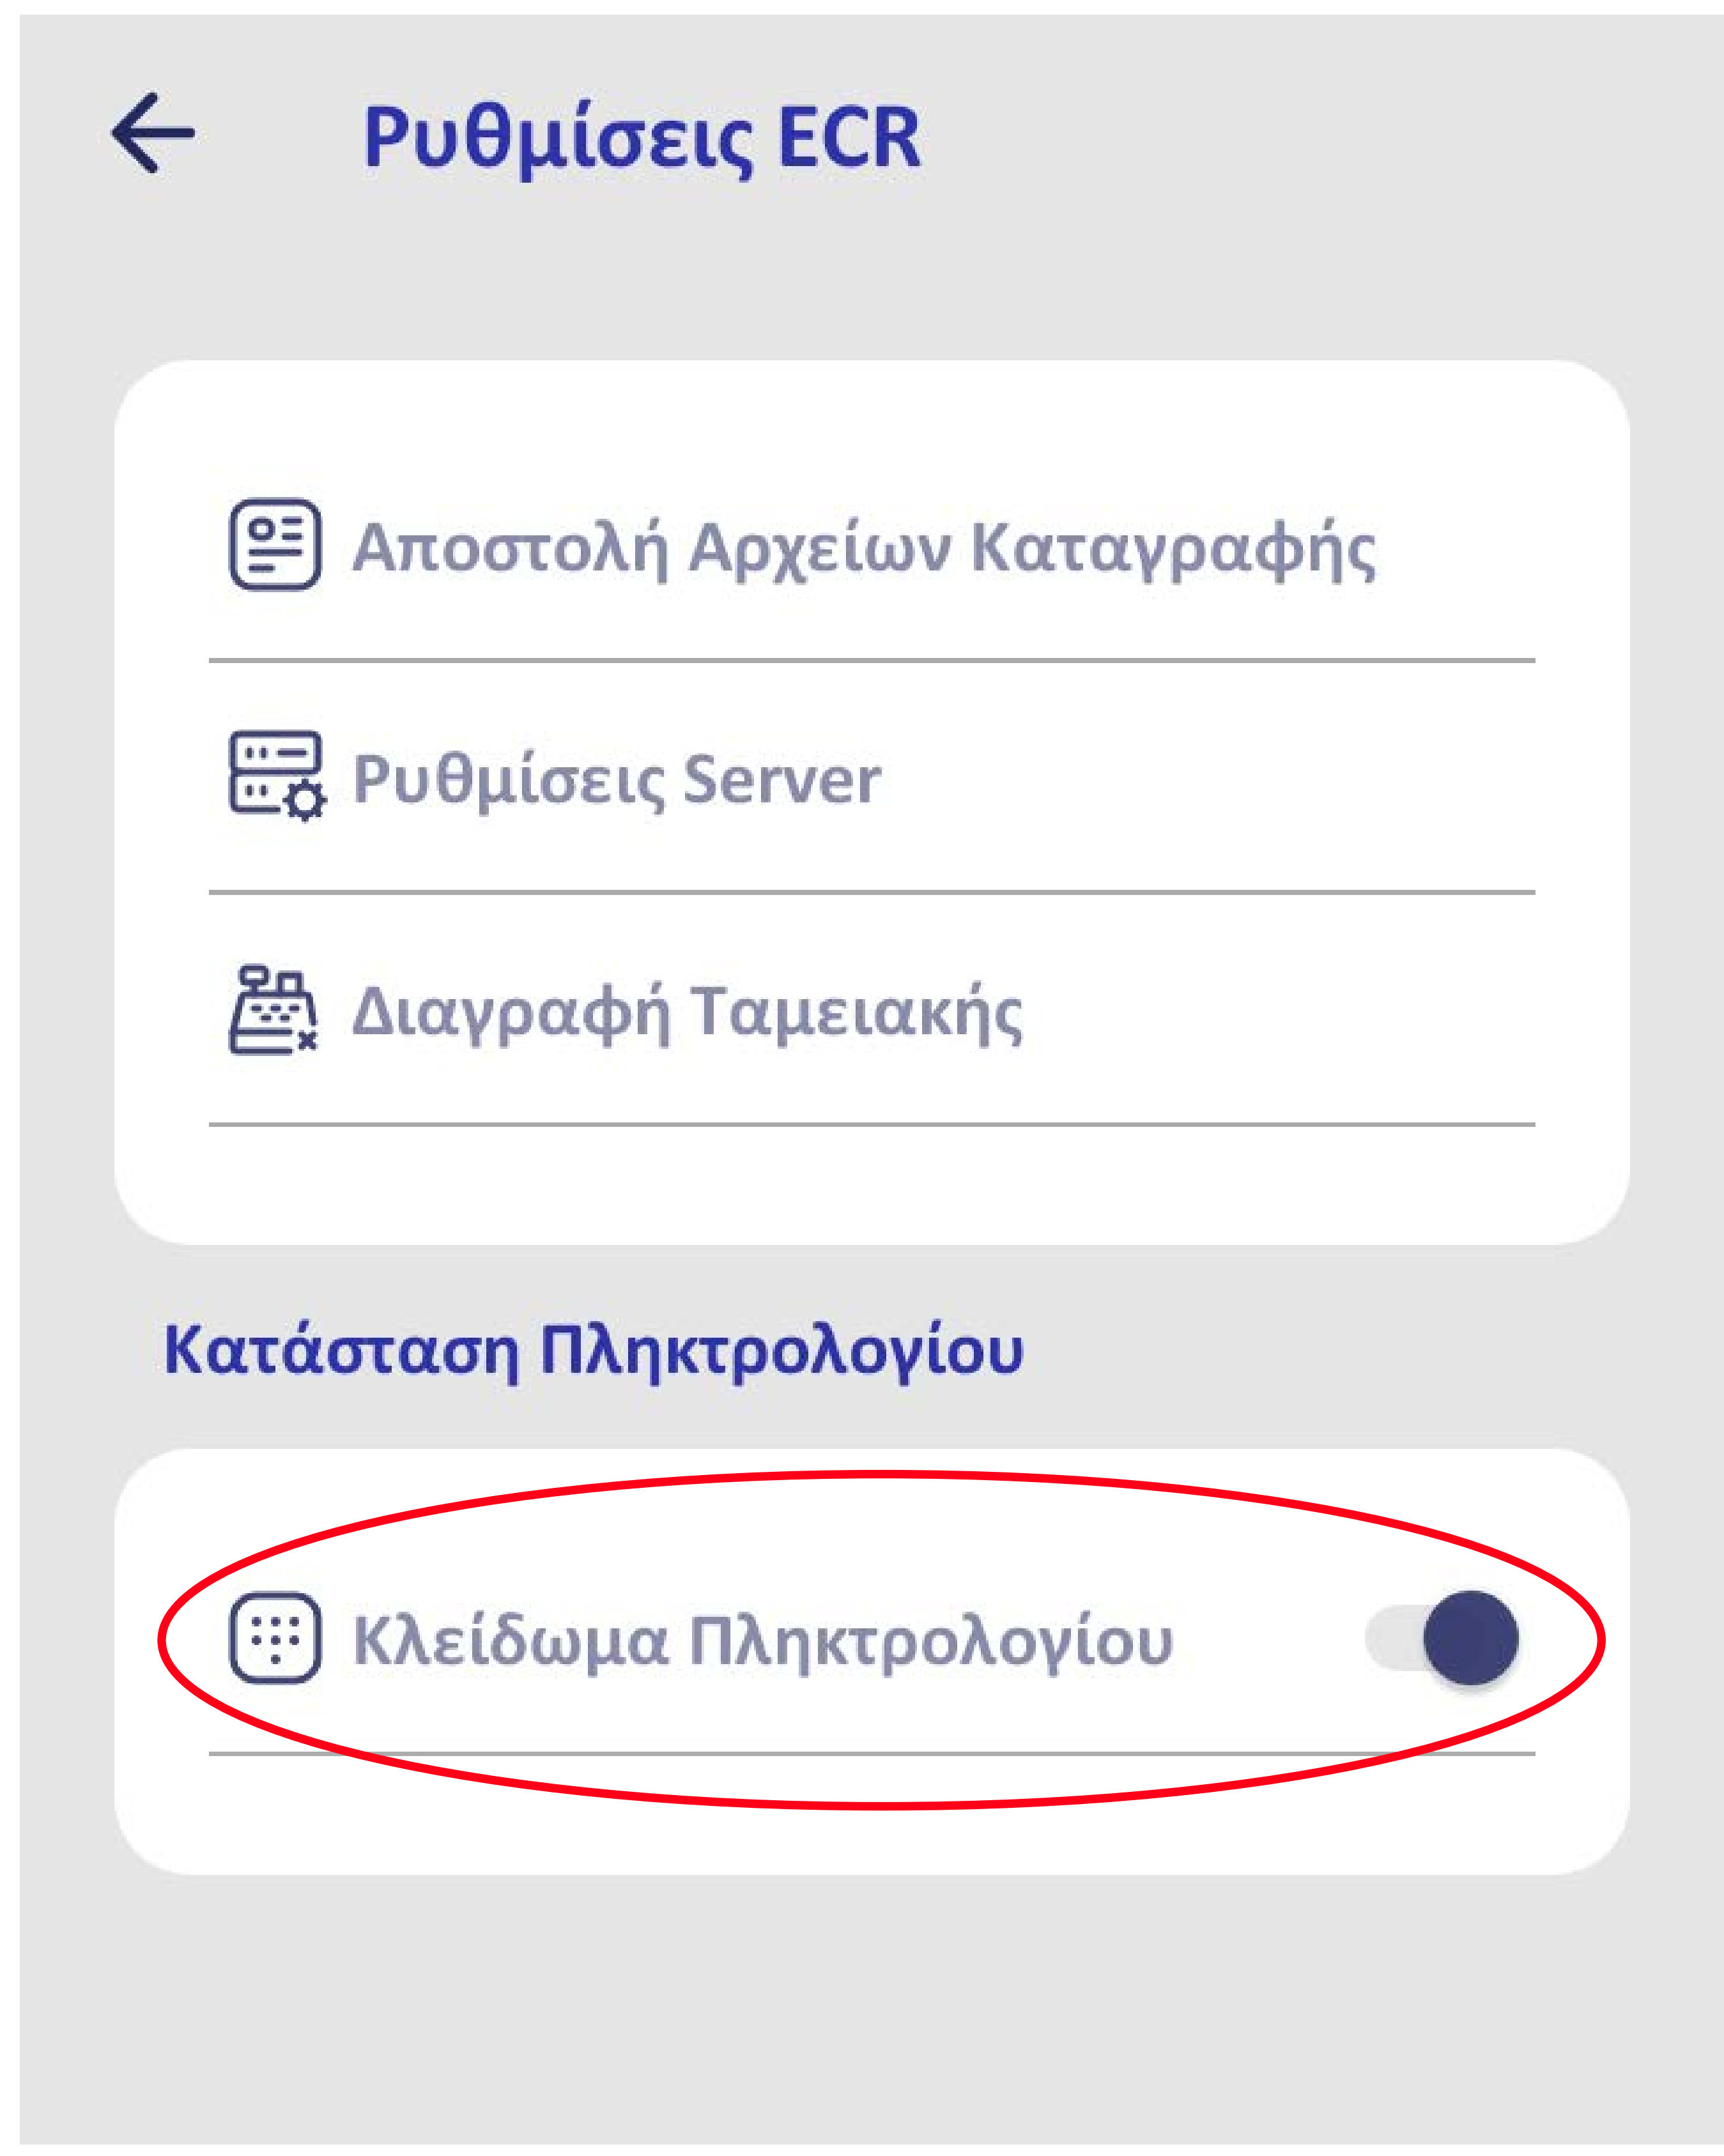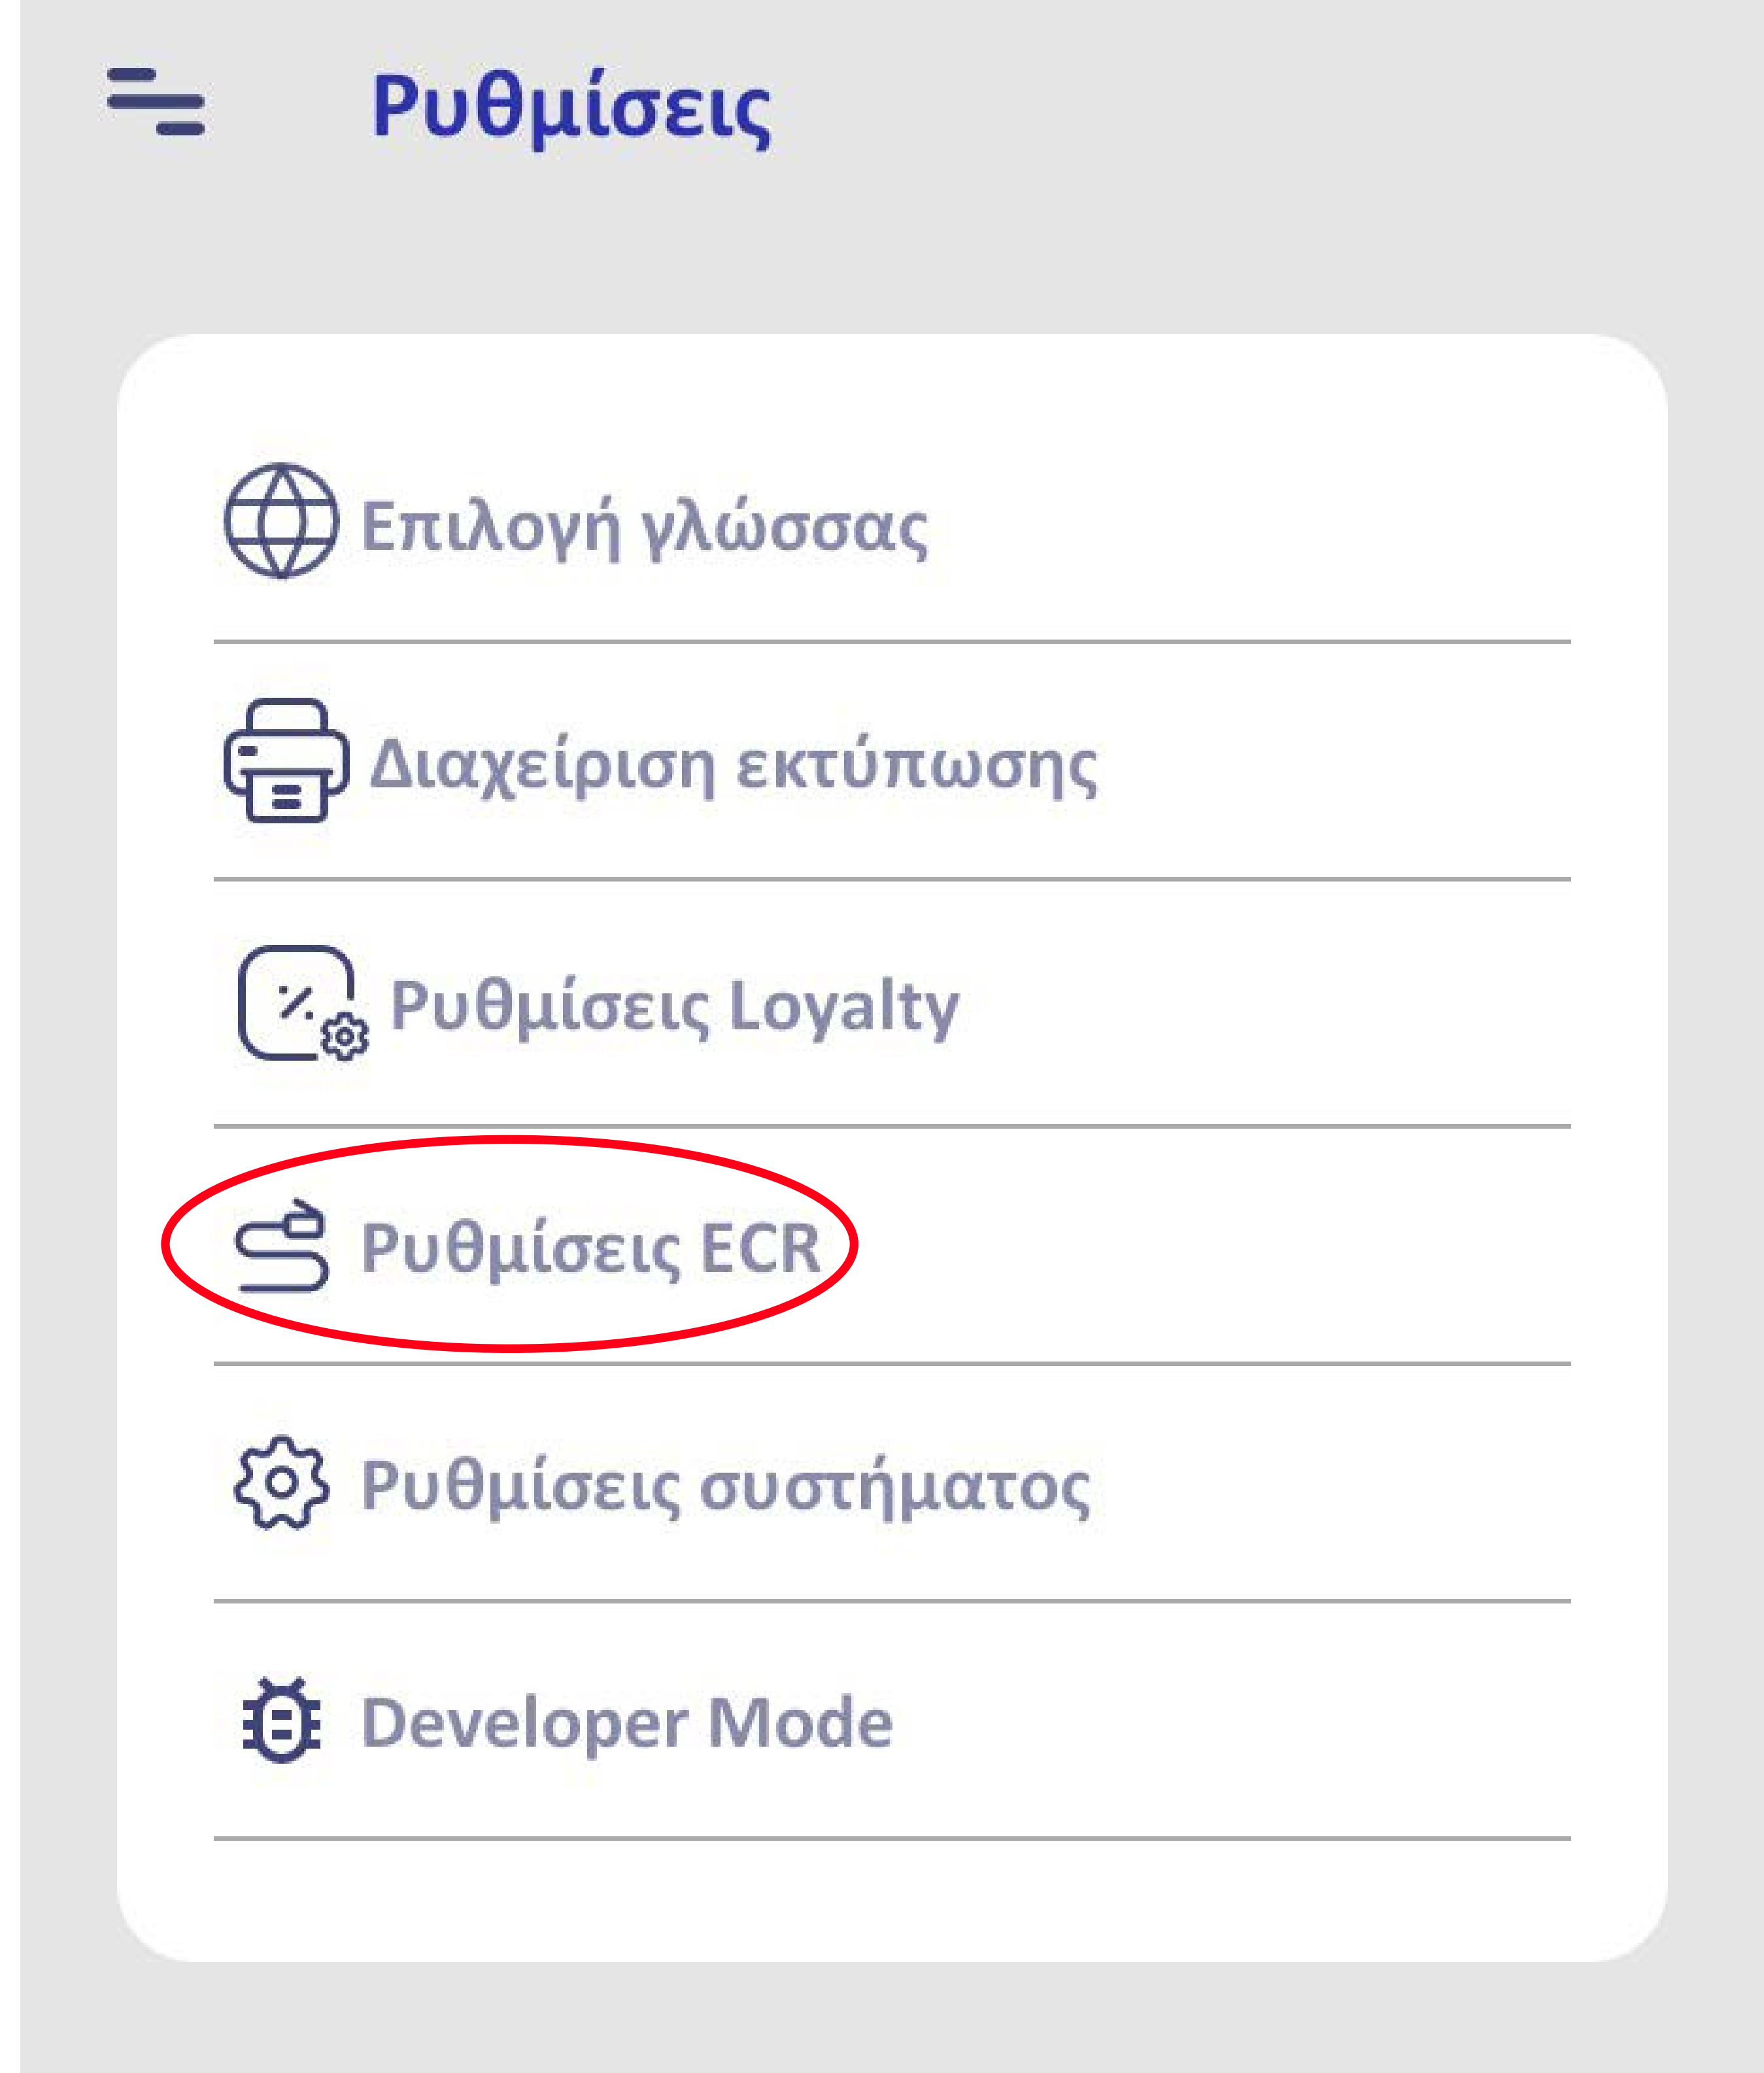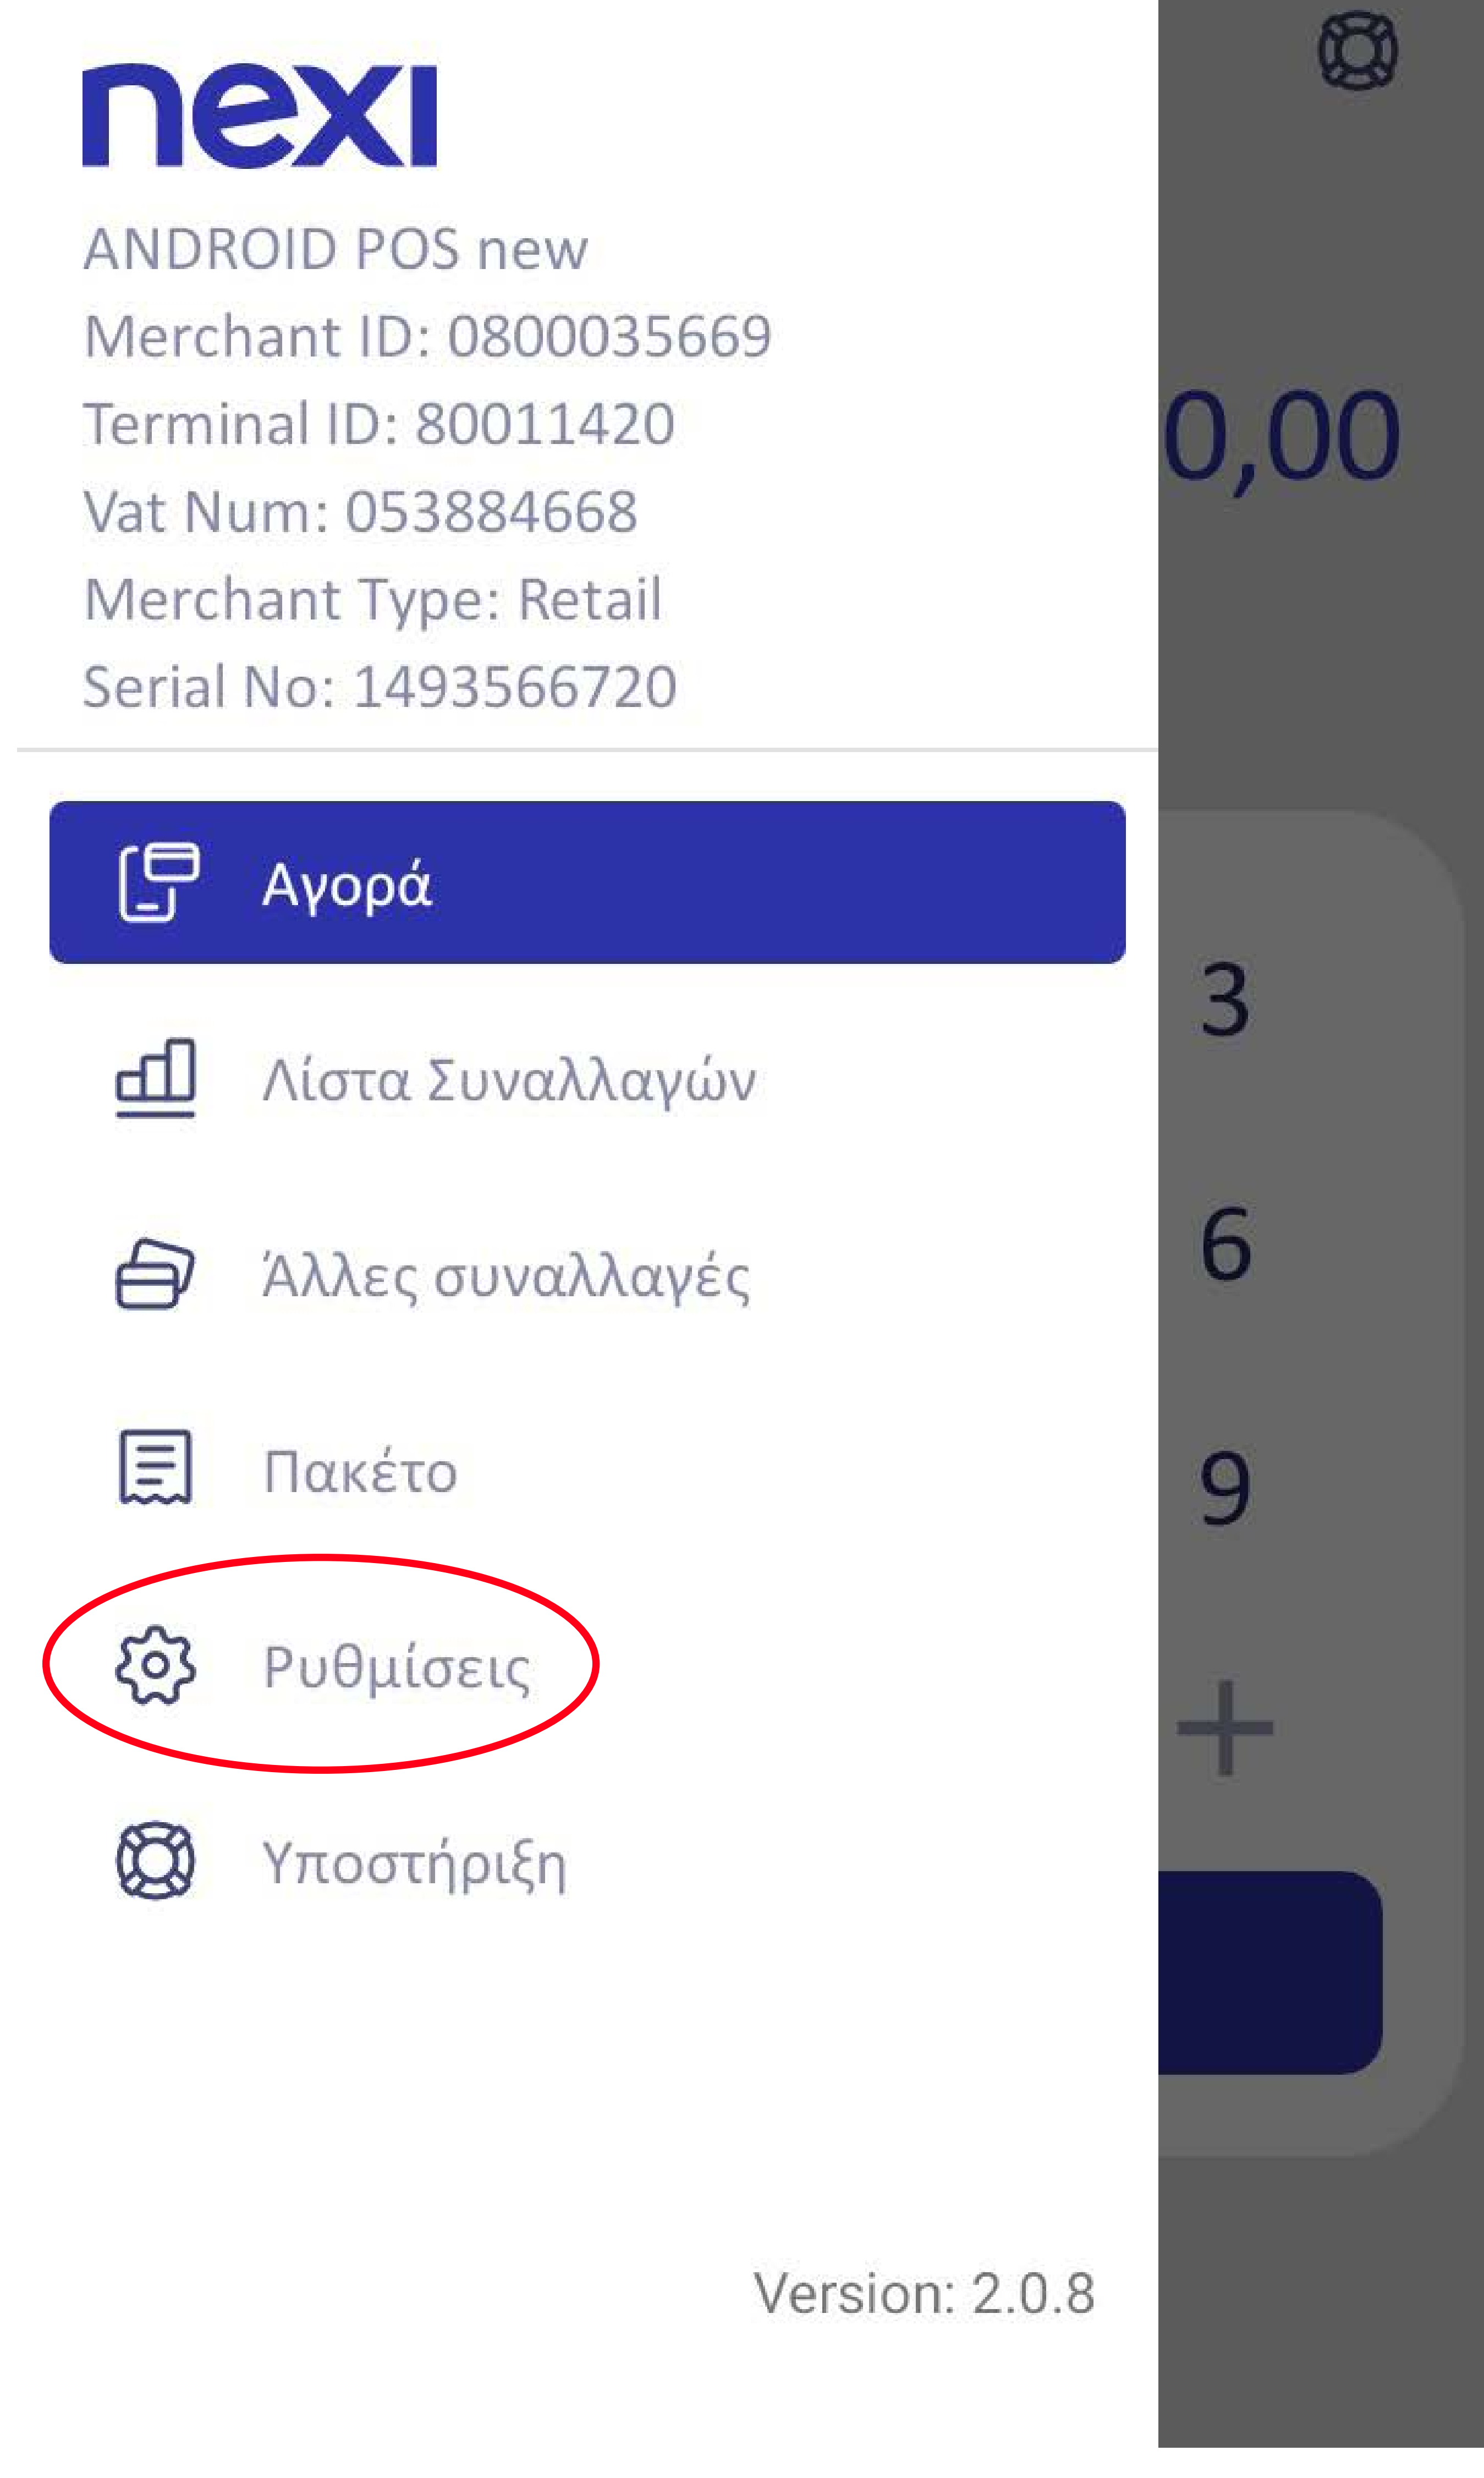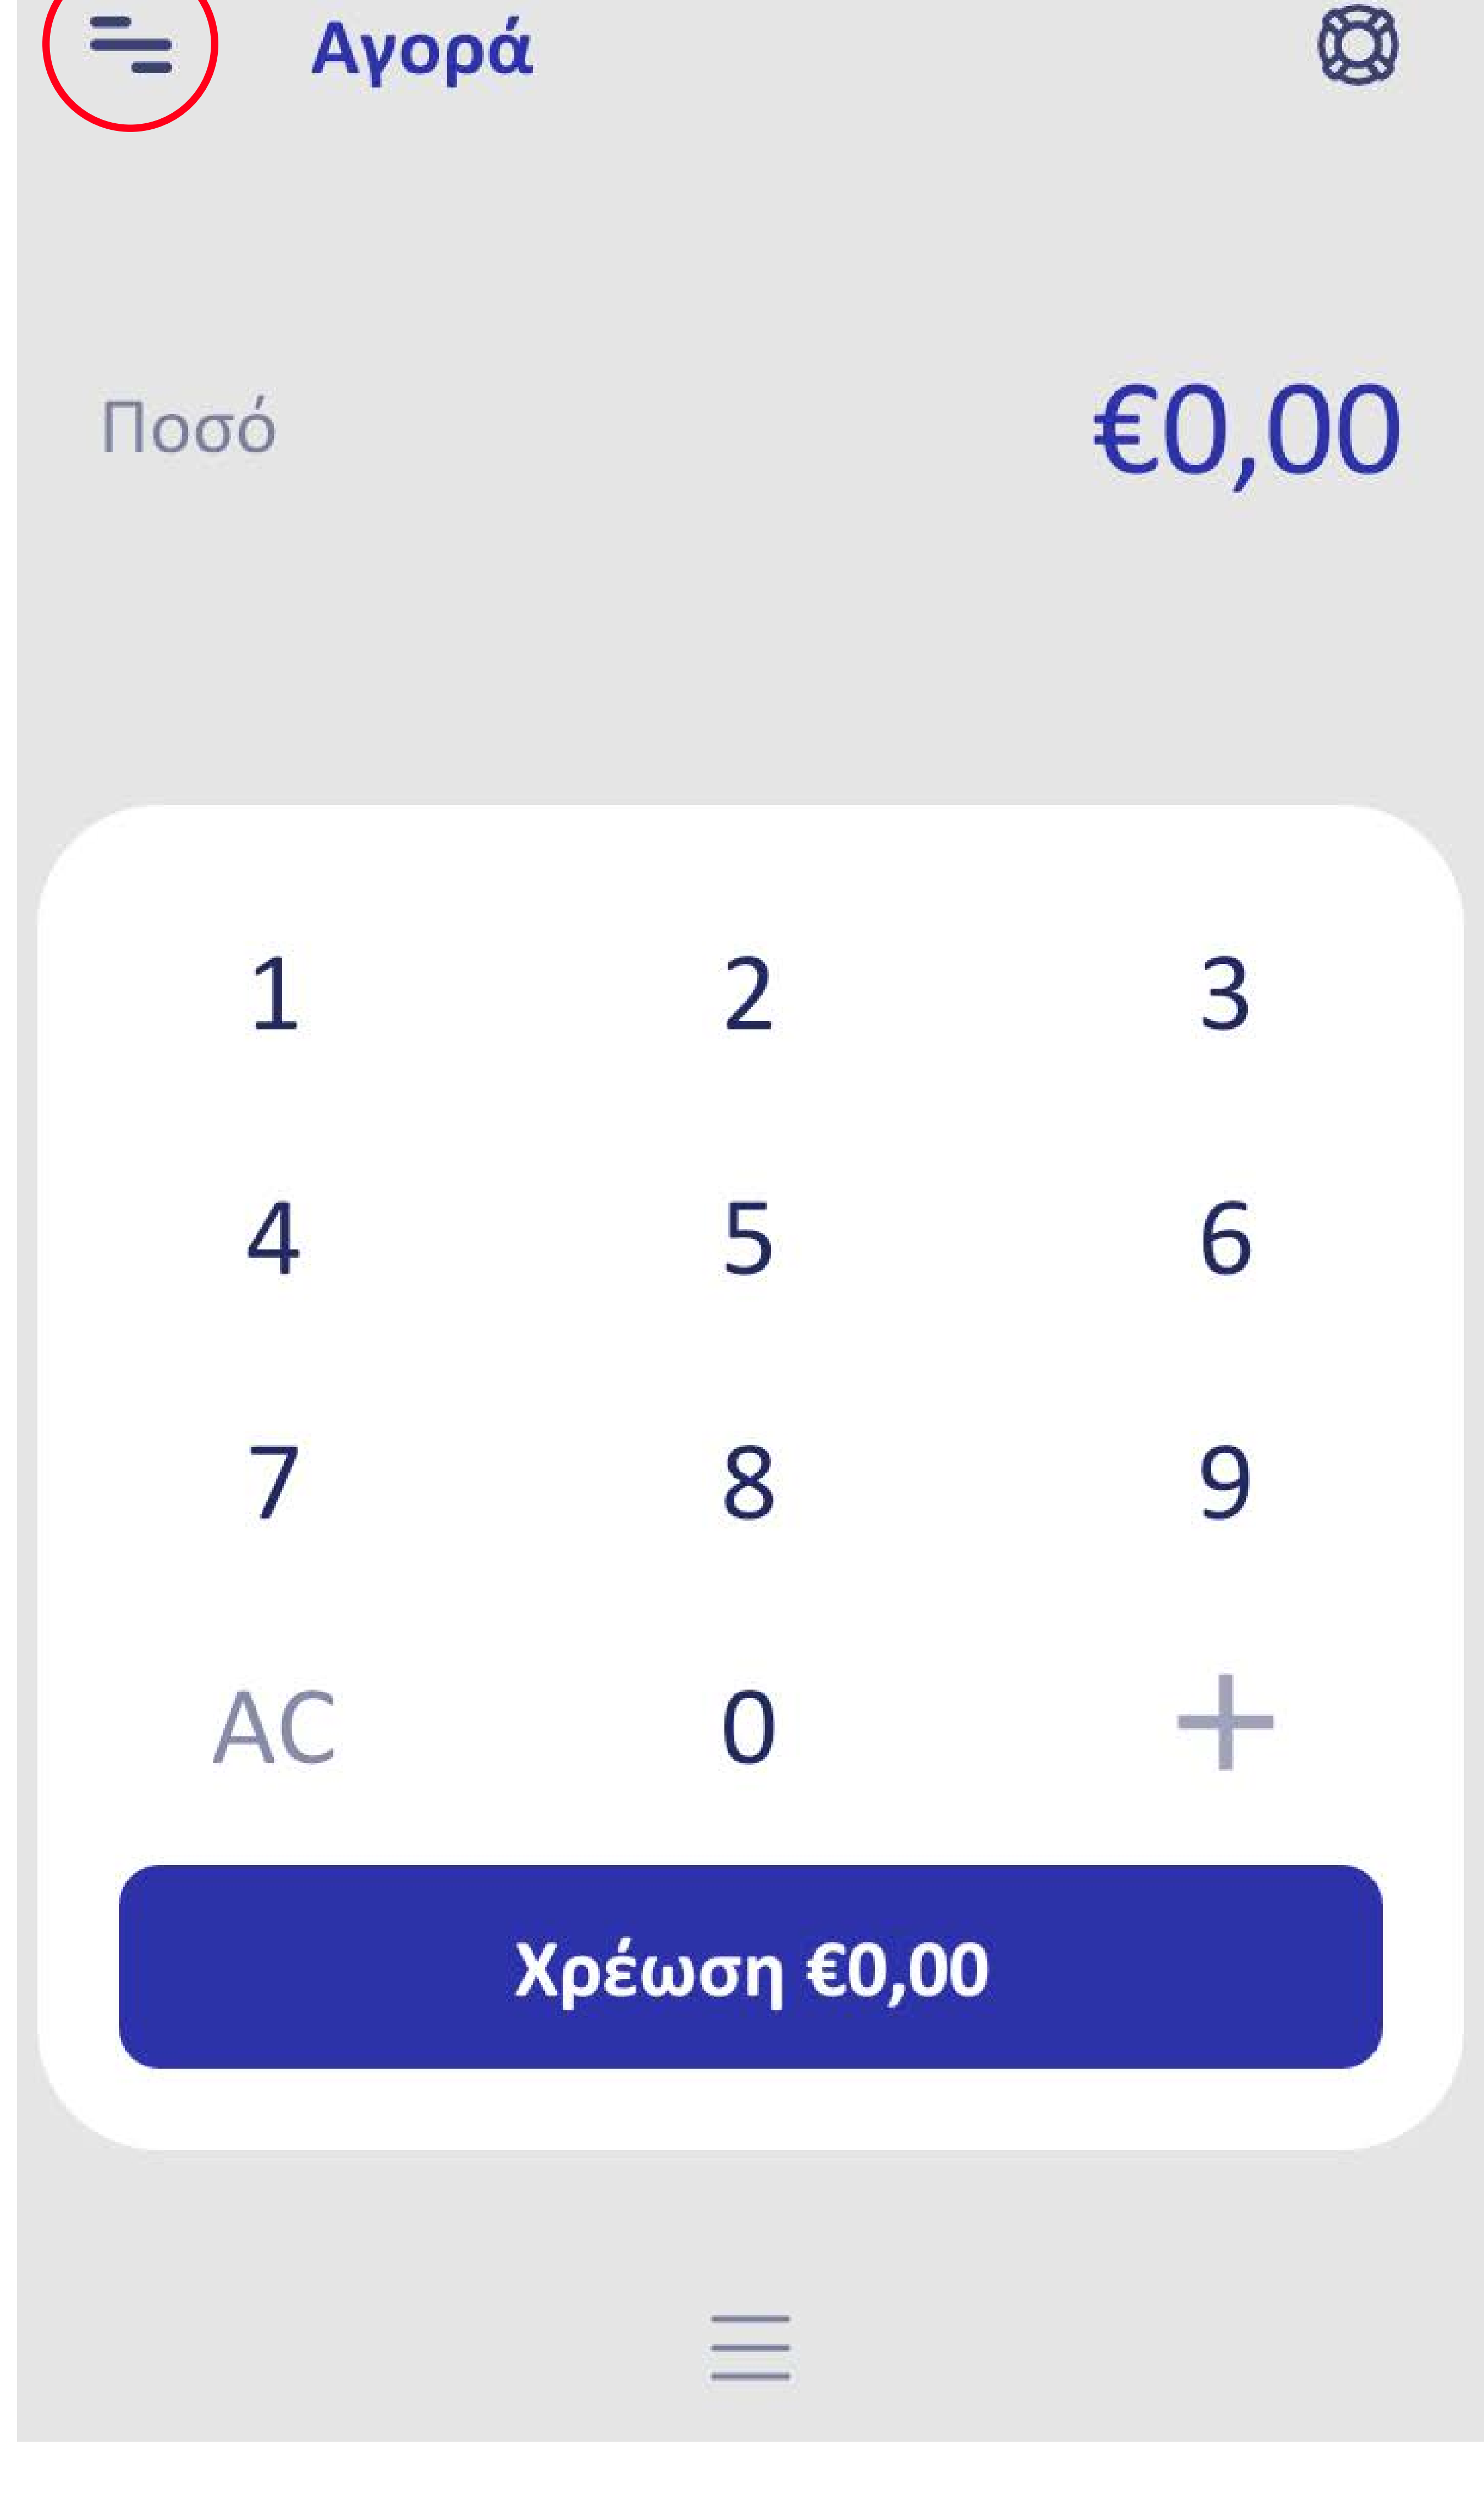

8 Στοιχεία επικοινωνίας για ERP Providers και εμπόρους:

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης NEXI POS
2106244300

Mail εξυπηρέτησης NEXI POS:
pos.support@nexigroup.com

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ